



BMW Motorrad
Navigator

www.bmw-motorrad.com

BMW Motorrad Navigator IV



*benutzerhandbuch
manuale utente
manual do utilizador
gebruikershandleiding
brugervejledning
käyttöopas
brukerveiledning
användarhandbok*



Einführung

Im Navigator IV-Handbuch verwendete Konventionen

Wenn Sie aufgefordert werden, auf etwas zu „tippen“, berühren Sie mit dem Finger ein Element auf dem Bildschirm.

Im Text werden kleine Pfeile (>) verwendet, die darauf hinweisen, dass Sie nacheinander auf eine Folge von Elementen auf dem Bildschirm tippen sollen. Wenn Sie beispielsweise die Anweisung „Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten**“ lesen, tippen Sie zuerst auf **Zieleingabe** und dann auf **Favoriten**.

Tipps und Kurzbefehle des Navigator IV

- Kehren Sie schnell zur Menüseite zurück, indem Sie die Schaltfläche **Zurück** etwas länger gedrückt halten.
- Tippen Sie auf  und , um weitere Optionen anzuzeigen. Tippen Sie etwas länger auf diese Schaltflächen, um schneller zu blättern.
- Die Seiten werden je nach Verwendungsmodus und Einstellungen verschieden angezeigt.

Kontaktinformationen

Wenn bei der Verwendung des BMW Navigator IV Probleme auftreten oder Sie Fragen haben, erreichen Sie den Produktsupport von Garmin in den USA telefonisch unter +1-913-397-8200 oder +1-800-800-1020. Sie können auch unter BMWNavigatorUSA@garmin.com eine Email an den Produktsupport schicken.

In Europa können Sie sich an Ihren BMW Motorrad-Händler oder telefonisch unter +44 (0) 870-850-1241 (außerhalb Großbritanniens) oder 0808-238-0000 (nur innerhalb Großbritanniens) an Garmin (Europe) Ltd. wenden.

myGarmin™

Unter <http://my.garmin.com> finden Sie Informationen zu den neuesten Dienstleistungen für Produkte von Garmin:

- Registrieren des Garmin-Geräts
- Abonnieren von Online-Dienstleistungen zu Gefahrenzonen (siehe [Seite 35](#))
- Freischalten optionaler Karten

Inhaltsverzeichnis

Einführung 1

Im Navigator IV-Handbuch verwendete Konventionen.....	1
Tipps und Kurzbefehle des Navigator IV	1
Kontaktinformationen.....	1
myGarmin™	1

Erste Schritte 4

Der Navigator IV	4
Motorradhalterung	5
Einlegen des Akkus	5
Einsetzen des Navigator IV in die Halterung	5
Anbringen des Navigator IV im Auto.....	6
Konfigurieren des Navigator IV.....	7
Suchen von Satelliten.....	7
Verwenden der Menüseite.....	7
Suche nach Zielorten.....	8
Folgen einer Route.....	9
Anpassen der Lautstärke.....	9

Zieleingabe..... 10

Suchen von Adressen.....	10
Suchen in der Nähe einer anderen Position.....	10
Optionen der Seite „Los!“	10
Auswählen von Routen.....	11
Festlegen einer Zu Hause-Position	11

Suchen von Orten durch Eingabe des Namens	11
Suchen von kürzlich gefundenen Orten	12
Verwenden von Favoriten.....	12
Verwenden der Fotonavigation.....	12
Verwenden von Extras.....	13
Suchen von Orten mit der Karte.....	13
Eingeben von Koordinaten	13

Verwenden von Routen..... 14

Erstellen von Routen	14
Bearbeiten von Routen.....	14
Weitergeben von Routen an andere Benutzer	14

Verwenden der Hauptseiten 15

Kartenseite	15
Abbiegelistenseite	15
Abbiegeinformationsseite	15
Kreuzungsansicht	16
Reisecomputerseite	16

Verwenden der Freisprechfunktion 17

Koppeln von Geräten.....	17
Annehmen von Anrufen	18
Während eines Telefonats	18
Telefonmenü.....	18

Verwenden von Verkehrsinformationen..... 20

Verkehrsfunk.....	20
MSN® Direct.....	20

Empfangen von Verkehrsinformationen	20
Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet.....	20
Farbcode für den Schweregrad	20
Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route.....	21
Anzeigen der Karte mit Verkehrsmeldungen.....	21

Verwenden des Media Player 22

Wiedergeben von Musik	22
Wiedergeben von Audible-Hörbüchern.....	23

Verwalten von Dateien 24

Laden von Dateien	24
Unterstützte Dateiformate.....	24
Löschen von Dateien	24

Verwenden der Extras..... 25

Einstellungen	25
Aktuelle Position	25
Hilfe	25
Media Player.....	25
MSN® Direct.....	25
Bildbetrachter	25
Routen.....	25
Eigene Daten.....	26
Verwalten von Reiseaufzeichnungen	26
Weltzeituhr.....	27
Sprachführer	27
Taschenrechner	28
Einheitenrechner	28

Anpassen des Navigator IV	29	Austauschen der Sicherung des Autoadapters	
Ändern der Systemeinstellungen.....	29	für die Stromversorgung (optional).....	37
Ändern der Navigationseinstellungen.....	29	Informationen zu GPS-Satellitensignalen.....	37
Anpassen der Anzeigeeinstellungen	30	Entfernen des Navigator IV und der	
Aktualisieren der Zeiteinstellungen.....	30	Halterungen	37
Festlegen der Sprachen	30	Pflegen des Navigator IV	37
Ändern der Karteneinstellungen	31	Konformitätserklärung	38
Verwenden von Sicherheitseinstellungen.....	31	Software-Lizenzvereinbarung.....	38
Anzeigen von Informationen zu		Technische Daten	39
TMC-Verkehrsfunkabonnements.....	31	Fehlerbehebung	40
Ändern von Bluetooth-Einstellungen	32	Index	42
Ändern der Einstellungen für Alarmer.....	32		
Ändern der Einstellungen der Tankanzeige.....	33		
Wiederherstellen aller Einstellungen	33		
Löschen von Benutzerdaten.....	33		
Anhang	34		
Audiooptionen des Navigator IV	34		
Zurücksetzen des Navigator IV	34		
Kalibrieren des Bildschirms	34		
Sperren des Navigator IV	34		
nüMaps Garantie™	35		
Zusätzliche Karten.....	35		
Aktualisieren der Software.....	35		
Extras und optionales Zubehör.....	35		
Benutzer-POIs	35		
Informationen zum Akku	36		
Auswechseln des Akkus des Navigator IV	36		
Aufladen des Navigator IV	36		

Erste Schritte


Der Navigator IV



Einschalttaste:

Zum Ein- oder Ausschalten des Navigator IV gedrückt halten.

Zum Anpassen von Lautstärke und Hintergrundbeleuchtung kurz drücken.

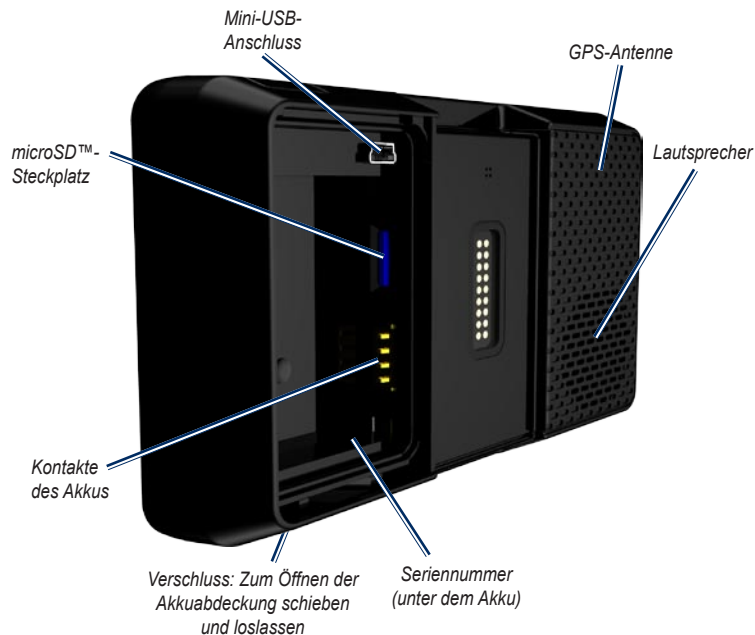

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung
Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen, die dem Produkt beiliegt.

Motorradhalterung

Drücken Sie die Tasten an der linken Seite der Motorradhalterung des Navigator IV, um problemlos auf Softwarefunktionen zuzugreifen. Die Motorradhalterung muss an eine externe Stromversorgung angeschlossen sein, da sonst die Tasten nicht funktionieren.



- 1 Zum Vergrößern und Verkleinern der Karte drücken.
- 2 Zum Wechseln zwischen Kartenseite, Reisecomputer und Media Player drücken. Zum Öffnen der Helligkeitseinstellungen gedrückt halten.
- 3 Zur Ansage der aktuellen Anweisung drücken. (Beispiel: „Biegen Sie links ab in die Hauptstraße.“) Zum Öffnen der Lautstärkeinstellungen gedrückt halten.

Einlegen des Akkus

1. Verwenden Sie den im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Lithium-Ionen-Akku.
2. Schieben Sie den Verschluss, bis sich die Akkuabdeckung an der Rückseite des Navigator IV öffnet.
3. Suchen Sie nach den Metallkontakten am Lithium-Ionen-Akku.
4. Setzen Sie den Akku so ein, dass die Metallkontaktstellen des Akkus an den Metallkontakten im Akkufach ausgerichtet sind.
5. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder auf.



ACHTUNG: Lassen Sie den Akku stets eingelegt, wenn der Navigator IV eingeschaltet ist.

Einsetzen des Navigator IV in die Halterung


1. Setzen Sie die Unterseite des Navigator IV in die Halterung ein.
2. Kippen Sie den Navigator IV nach hinten, bis das Gerät einrastet und die Entriegelungstaste flach anliegt.



WARNUNG: Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie das Gerät beim Aussteigen aus dem Fahrzeug nehmen oder es so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Anbringen des Navigator IV im Auto

1. Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an den Stromanschluss an der rechten Seite der Halterung an.

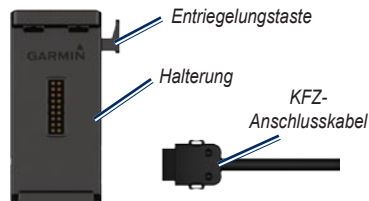

2. Platzieren Sie die Haftungshalterung auf dem Armaturenbrett.
3. Schieben Sie den Befestigungsarm zusammen mit der Halterung auf die Haftungshalterung.



4. Schieben Sie den Verriegelungshebel in die gesperrte Position.
5. Lassen Sie die Halterung auf dem Schwenkarm der Haftungshalterung einrasten.



6. Setzen Sie die Unterseite des Navigator IV in die Halterung ein.
7. Drücken Sie den Navigator IV zurück, bis er einrastet.



8. Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle im Fahrzeug an.
9. Wenn Sie in Europa einen Verkehrsfunkempfänger verwenden, befestigen Sie dessen Antenne mithilfe der Saugnapfhalterungen an der Windschutzscheibe.



HINWEIS: Die Autohalterung ist im Lieferumfang des optionalen Autosets enthalten.

Konfigurieren des Navigator IV

Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es angeschlossen und das Fahrzeug angelassen ist. Schalten Sie den Navigator IV ein, indem Sie die **Einschalttaste** drücken. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Suchen von Satelliten

1. Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der keine hohen Gebäude den Empfang stören.
2. Halten Sie das Fahrzeug an, und schalten Sie den Navigator IV ein.


Das Suchen und Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern. Die Balken zeigen die Stärke des GPS-Satellitensignals an. Wenn ein Balken grün angezeigt wird, hat der Navigator IV Satellitensignale empfangen. Jetzt können Sie ein Ziel auswählen und dorthin navigieren.

Verwenden der Menüseite



- 1 Stärke des GPS-Satellitensignals.
- 2 Status der Bluetooth®-Technologie.
- 3 Tippen Sie hier, um den Motorrad-, Roller-, Auto- oder Zu Fuß-Modus zu wählen.
- 4 Akkuladestand.
- 5 Aktuelle Zeit. Tippen Sie hier, um Einstellungen zu ändern.
- 6 Tippen Sie hier, um ein Ziel zu suchen.
- 7 Tippen Sie hier, um die Karte anzuzeigen.
- 8 Tippen Sie hier, um einen Anruf zu tätigen, wenn ein **kompatibles Mobiltelefon** angeschlossen ist.
- 9 Tippen Sie hier, um die Lautstärke anzupassen.
- 10 Tippen Sie hier, um die Extras zu verwenden, z. B. Einstellungen, Aktuelle Position, Hilfe und Routen.

Auswählen eines Verwendungsmodus

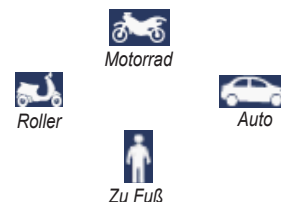

Der Navigator IV bietet verschiedene Verwendungsmodi für die unterschiedlichen Arten der Fortbewegung. Routing und Navigation werden je nach Verwendungsmodus verschieden berechnet. Einbahnstraßen werden beispielsweise im Zu Fuß-Modus anders behandelt als im Automodus.

Wenn Sie den Navigator IV in eine Halterung einsetzen, die nicht dem aktuellen Verwendungsmodus entspricht, werden Sie gefragt, ob Sie den Verwendungsmodus ändern möchten.

Ändern des Verwendungsmodus


1. Tippen Sie auf das Symbol für den Verwendungsmodus.
2. Wählen Sie einen Modus, und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf **Ja**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen zu konfigurieren.

Suche nach Zielorten

Die Seite **Zieleingabe** enthält mehrere verschiedene Kategorien, die Ihnen die Suche nach Adressen, Städten und anderen Zielorten erleichtern. Die auf den Navigator IV geladene Detailkarte enthält Millionen von POIs (Points of Interest), z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices.



1. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.

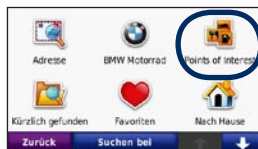


2. Wählen Sie eine Kategorie aus.



3. Wählen Sie eine Unterkategorie aus.

Flughafen Oberpfaffenhofen	21.7	W
Flughafen München	21.7	W
München-Modul E Ankunft	28.5	NO
85356 Oberding, Erding		
München-Modul D Abflug	28.5	NO
85356 Oberding, Erding		
München-Modul D Ankunft	28.6	N
85356 Oberding, Erding		

4. Wählen Sie ein Ziel aus.

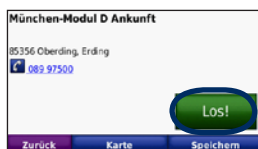

5. Tippen Sie auf **Los!**



6. Genießen Sie die Route!

Folgen einer Route

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Während der Fahrt führt Sie der Navigator IV mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. In der oberen linken Ecke wird die Distanz zur nächsten Abbiegung angezeigt sowie die Fahrbahn, in der Sie sich befinden sollten.

Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet der Navigator IV die Route neu und liefert neue Fahrhinweise.

Beim Fahren auf Hauptverkehrsstraßen kann ein Symbol für Geschwindigkeitsbeschränkungen angezeigt werden.



HINWEIS: Auf der Kartenseite werden abhängig vom Standort unterschiedliche Informationen angezeigt.

Hinzufügen eines Zwischenziels

Sie können einer Route einen Stopp (Zwischenziel) hinzufügen. Der Navigator IV leitet Sie zunächst zum Stopp und anschließend zum Endziel.

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü** > **Zieleingabe**.
2. Suchen Sie nach dem zusätzlichen Stopp.
3. Tippen Sie auf **Los**.
4. Tippen Sie auf **Als Zwischenziel hinzufügen**, um diesen Stopp vor dem Ziel einzufügen.

Wenn Sie der Route mehrere Stopps hinzufügen möchten, bearbeiten Sie die aktuelle Route. Siehe [Seite 14](#).

Wählen einer Umleitung

Wenn eine Straße auf der Route nicht befahrbar ist, können Sie eine Umleitung fahren.

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Umleitung**.

Der Navigator IV versucht, Sie so schnell wie möglich wieder zur ursprünglichen Route zurückzubringen. Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann der Navigator IV keine Umleitung berechnen.

Anhalten der Route

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Stopp**.

Anpassen der Lautstärke


Tippen Sie auf der Menüseite auf **Lautstärke**. Tippen Sie auf bzw. , um die Hauptlautstärke anzupassen. Tippen Sie auf **Stumm**, um mit Ausnahme der Ausgabe für das Telefon die gesamte Audioausgabe stumm zu schalten.

Tippen Sie zur Lautstärkeregelung der Sprachansagen, des Media Player und des Telefons auf **Mischpult**. Passen Sie die Lautstärke nach Bedarf an. Tippen Sie auf **Standard**, um die Standardeinstellungen für die Lautstärke wiederherzustellen.



HINWEIS: Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um schnell auf die Lautstärke- und Helligkeitseinstellungen zuzugreifen.

Zieleingabe

Das Menü  **Zieleingabe** enthält mehrere unterschiedliche Kategorien, die die Suche nach Zielen erleichtern. Informationen zum Suchen nach Points of Interest finden Sie auf [Seite 8](#).

Suchen von Adressen

Die Schritte zum Suchen von Adressen können abhängig von den auf dem Navigator IV installierten Karten variieren. Nicht alle Karten bieten die Möglichkeit zum Suchen nach Postleitzahlen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Adresse**.
2. Tippen Sie ggf. auf **Land/Bundesland ändern**.
3. Tippen Sie auf **Alle durchsuchen**.

ODER

Tippen Sie auf **Stadt/Ort eingeben** oder **PLZ eingeben**, geben Sie die Stadt bzw. die Postleitzahl ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Wählen Sie die Stadt bzw. Postleitzahl aus der Liste aus.

4. Geben Sie die Hausnummer der Adresse ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
5. Geben Sie den Straßennamen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

6. Wählen Sie ggf. die richtige Straße aus der Liste aus.
7. Tippen Sie bei Bedarf auf die Adresse.

Suchen in der Nähe einer anderen Position

Der Navigator IV sucht automatisch nach Orten in der Nähe der aktuellen Position.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Nahe**.
2. Wählen Sie eine Option:
 - **bei aktueller Position:** Sucht nach Orten in der Nähe der aktuellen Position.
 - **bei einer anderen Stadt:** Sucht nach Orten in der Nähe der eingegebenen Stadt.
 - **entlang der aktuellen Route:** Sucht nach Orten entlang der Route.
 - **in der Nähe des Ziels:** Sucht nach Orten in der Nähe des aktuellen Ziels.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Optionen der Seite „Los!“

Tippen Sie in der Suchergebnisliste auf ein Element, um die Seite Los! anzuzeigen.



1. Tippen Sie hier, um bei der angezeigten Nummer anzurufen, wenn ein Mobiltelefon mit Bluetooth-Technologie angeschlossen ist.
2. Tippen Sie hier, um die Routenseite anzuzeigen. Siehe [Seite 11](#).
3. Tippen Sie hier, um eine Route mit Abbiegehinweisen zu dieser Position zu erstellen.
4. Tippen Sie hier, um diese Position auf der Karte anzuzeigen.
5. Tippen Sie hier, um diese Position in den Favoriten zu speichern. Siehe [Seite 12](#).

Auswählen von Routen



1. Tippen Sie auf der Seite **Los!** auf die Registerkarte mit den Routeninformationen, auf der Verwendungsmodus sowie Entfernung und Zeit bis zum Ziel aufgeführt werden.
2. Tippen Sie auf bzw. , um zwischen Routenarten zu wechseln: kürzere Zeit, kürzere Strecke und Luftlinie.
3. Tippen Sie auf **Los!**, um eine Route auszuwählen.

Weitere Informationen zu Routenpräferenzen finden Sie auf [Seite 29](#).

Im Zu Fuß-Modus werden nur Luftlinienrouten und Routen auf Straßen angezeigt.

Festlegen einer Zu Hause-Position

Sie können einen Ort, an den Sie sehr häufig zurückkehren, als Zu Hause-Position festlegen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Nach Hause**.
2. Wählen Sie eine Option aus.

Navigieren zur Zu Hause-Position

Nachdem Sie die Zu Hause-Position festgelegt haben, können Sie sich jederzeit dorthin leiten lassen. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Nach Hause**.

Ändern der Zu Hause-Position

Verwenden Sie das Menü Extras, um eine neue Position als Zu Hause festzulegen.

1. Tippen Sie auf **Extras > Eigene Daten > Zu Hause festlegen**.
2. Wählen Sie eine Option aus.

Suchen von Orten durch Eingabe des Namens

Wenn Ihnen der Name des Orts bekannt ist, nach dem Sie suchen, können Sie ihn über die Bildschirmtastatur eingeben. Sie können auch im Namen enthaltene Buchstaben eingeben, um die Suche einzugrenzen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Points of Interest > Namen eingeben**.
2. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur im Namen enthaltene Buchstaben ein.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Wenn eine Bildschirmtastatur angezeigt wird, tippen Sie auf einen Buchstaben bzw. eine Zahl, um den Buchstaben oder die Zahl einzugeben.



- Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen einzugeben.
- Tippen Sie auf , um ein Zeichen zu entfernen.
- Tippen Sie auf , um kürzlich eingegebene und ausgewählte Wörter auszuwählen.
- Tippen Sie auf **Sprache**, um den Sprachmodus für die Tastatur zu ändern.
- Tippen Sie auf , um Sonderzeichen einzugeben.

Suchen von kürzlich gefundenen Orten

Auf dem Navigator IV werden in der Liste **Kürzlich gefunden** die 50 zuletzt gefundenen Orte gespeichert. Die zuletzt angezeigten Orte werden oben in der Liste aufgeführt. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Kürzlich gefunden**, um kürzlich gefundene Elemente anzuzeigen.

Löschen von kürzlich gefundenen Orten

Entfernen Sie alle Orte aus der Liste **Kürzlich gefunden**, indem Sie auf **Löschen** > **Ja** tippen. Alle Elemente werden aus der Liste gelöscht. Der eigentliche Ort wird nicht vom Navigator IV gelöscht.

Verwenden von Favoriten

Sie können Orte in den Favoriten ablegen, um sie schnell zu finden und Routen zu ihnen zu erstellen. Die Zu Hause-Position wird ebenfalls in den Favoriten gespeichert.

Speichern der aktuellen Position

Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Fahrzeugsymbol. Tippen Sie auf **Position speichern**, um die aktuelle Position zu speichern.

Speichern von gefundenen Orten

1. Nachdem Sie den gewünschten Ort gefunden haben, tippen Sie auf der Seite **Los!** auf **Speichern**.
2. Tippen Sie auf **OK**. Der Ort wird in den **Favoriten** gespeichert.

Suchen von gespeicherten Orten

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.
2. Tippen Sie auf **Favoriten**.
3. Tippen Sie auf eine Kategorie. Die gespeicherten Orte werden aufgeführt.

Bearbeiten von gespeicherten Orten

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Tippen Sie auf den Ort, den Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
 - **Namen ändern:** Geben Sie einen neuen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

- **Foto anhängen:** Wählen Sie ein Bild, das dem Ort zugewiesen werden soll. Informationen zum Laden von Bildern auf den Navigator IV oder eine Speicherkarte finden Sie auf **Seite 24**.
- **Kartensymbol ändern:** Tippen Sie auf ein neues Symbol.
- **Telefonnummer ändern:** Geben Sie eine Telefonnummer ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- **Kategorien ändern:** Erstellen oder ändern Sie die Kategorie, in der dieser Ort gespeichert wird.
- **Entfernen:** Tippen Sie auf **Ja**, um dieses Element aus der Liste der Favoriten zu entfernen.

Verwenden der Fotonavigation

Sie können Bilder mit Ortsinformationen auf den Navigator IV oder eine Speicherkarte übertragen und dann Routen dorthin erstellen.

1. Rufen Sie die Website <http://connect.garmin.com/photos> auf, um Bilder mit Ortsinformationen herunterzuladen.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website zum Auswählen und Übertragen von Fotos.


3. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten** > **Panoramio™-Fotos**. Bilder mit Ortsinformationen werden aufgeführt.
4. Tippen Sie auf ein Bild.



Verwenden von Extras

Informationen zu Extras wie Informationen zu Gefahrenzonen und Garmin-Reiseführer finden Sie auf den [Seiten 35–36](#).

Suchen von Orten mit der Karte

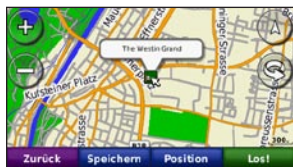Tippen Sie zum Suchen von Orten auf der Karte auf **Zieleingabe** > **Karte durchsuchen**, oder tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf der Karte.



- Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf **+** bzw. **-**, um die Ansicht zu verkleinern bzw. zu vergrößern.
- Berühren Sie eine beliebige Stelle auf der Karte. Der Ort wird durch einen Pfeil angezeigt.
- Tippen Sie auf **Speichern**, um diese Position zu speichern.
- Tippen Sie auf **Los!**, um zum Ort zu navigieren.
- Wenn sich der Navigator IV im Simulationsmodus befindet, tippen Sie auf **Position**, um die ausgewählte Position als Standort festzulegen (Siehe [Seite 29](#).)
- Tippen Sie auf , um zwischen einer dreidimensionalen und einer zweidimensionalen Karte zu wechseln.
- Tippen Sie auf , um den Betrachtungswinkel in der 3D-Ansicht zu drehen.
- Wenn Sie die Ansicht verkleinern, ändert sich die Karte in eine Karte mit plastischer Höhendarstellung, die die Konturen des Gebiets darstellt.
- Verkleinern Sie die Ansicht weiter, um den Globus anzuzeigen. Tippen Sie auf den Globus, und drehen Sie ihn, um schnell andere Bereiche der Erde zu finden.



HINWEIS: Detaillierte Karteninformationen können nur für Bereiche angezeigt werden, für die Karten auf den Navigator IV geladen wurden.

Eingeben von Koordinaten



Wenn Ihnen die geografischen Koordinaten des Ziels bekannt sind, können Sie mithilfe des Navigator IV durch Eingabe der Breiten- und Längengrade (oder anderer Koordinatenformate) zum Ziel navigieren. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Koordinaten**.
2. Tippen Sie auf **Format**, um das richtige Koordinatenformat für die verwendete Kartenart auszuwählen.
3. Tippen Sie auf ein Richtungsfeld, um eine neue Richtung auszuwählen.
4. Tippen Sie auf ein Zahlenfeld, um die Koordinaten einzugeben, und tippen Sie auf **Fertig**.
5. Tippen Sie nach der Eingabe der richtigen Koordinaten auf **Weiter**.

Verwenden von Routen

Mit dem Navigator IV können Sie bis zu 20 Routen erstellen, speichern, bearbeiten und weitergeben.

Erstellen von Routen

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** (oder **Extras**) > **Routen** > **Neu**.
2. Tippen Sie auf **Neuen Startpunkt hinzufügen**.
3. Suchen Sie einen Ort, der als Startpunkt dienen soll, und tippen Sie auf **Wählen**.
4. Tippen Sie auf **Neuen Endpunkt hinzufügen**.
5. Suchen Sie einen Ort, der als Endpunkt dienen soll, und tippen Sie auf **Wählen**.
6. Tippen Sie auf , um der Route einen weiteren Ort hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um einen Ort zu entfernen.
7. Tippen Sie auf **Weiter**, um die Route zu berechnen und sie auf der Karte anzuzeigen.
8. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Route zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Bearbeiten von Routen

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** (oder **Extras**) > **Routen**.
2. Wählen Sie die Route aus, die Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.

4. Tippen Sie auf eine Option, um die Route zu bearbeiten:

- **Namen ändern:** Geben Sie einen neuen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- **Punkte hinzufügen/entfernen:** Fügen Sie der Route Punkte hinzu, oder entfernen Sie Punkte aus der Route.
- **Punkte manuell neu anordnen:** Ändern Sie die Reihenfolge der Punkte entlang der Route.
- **Punkte automatisch optimal anordnen:** Ordnen Sie die Punkte automatisch an.
- **Neu berechnen:** Ändern Sie die Routenpräferenz, sodass die Route nach kürzerer Zeit, kürzerer Strecke oder Luftlinie berechnet wird.
- **Entfernen:** Entfernen Sie diese Route.

Die Änderungen werden automatisch gespeichert, wenn Sie eine der Seiten für die Routenbearbeitung verlassen.

Weitergeben von Routen an andere Benutzer

Geben Sie gespeicherte Routen an andere Navigator IV-Benutzer mithilfe einer Speicherkarte oder einer drahtlosen Bluetooth-Verbindung weiter. Wählen Sie für den Zugriff auf importierte Routen die Option **Zieleingabe** > **Routen**.

Weitergeben von Routen mithilfe einer Speicherkarte

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Routen**.
2. Wählen Sie die Route aus, die Sie weitergeben möchten.
3. Tippen Sie auf **Tausch** > **Export** > **SD-Karte** > **OK**.
4. Wählen Sie die Route aus, die Sie weitergeben möchten, und tippen Sie auf **Export** > **OK**.
5. Entnehmen Sie die Speicherkarte, und legen Sie sie in den anderen Navigator IV ein.
6. Eine Meldung wird angezeigt. Tippen Sie auf **Ja**, um die weitergegebene Route zu importieren.
7. Tippen Sie auf **Routen**, und wählen Sie die Route aus, die Sie importieren möchten.
8. Tippen Sie auf **Import** > **OK**.


Weitergeben von Routen mithilfe von Bluetooth

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Routen**.
2. Wählen Sie die Route aus, die Sie weitergeben möchten.
3. Tippen Sie auf **Tausch** > **Export** > **Bluetooth** > **OK**.
4. Eine Liste in der Nähe befindlicher Bluetooth-Geräte wird angezeigt. Wählen Sie den anderen Navigator IV aus, und tippen Sie auf **OK**.

Verwenden der Hauptseiten

Kartenseite

Tippen Sie auf  **Karte**, um die Kartenseite anzuzeigen.

- Ein  Fahrzeugsymbol gibt die aktuelle Position an.
- Tippen Sie auf eine beliebige Stelle der Karte, um eine Ansicht von oben auszuwählen.
- Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen (siehe [Seite 13](#)).
- Beim Fahren auf Hauptverkehrsstraßen kann ein Symbol für Geschwindigkeitsbeschränkungen angezeigt werden.




- 1 Tippen Sie hier, um die Abbiegeinformationsseite oder die Kreuzungsansicht (wenn verfügbar) anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie hier, um die Abbiegelistenseite anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie hier, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- 4 Tippen Sie auf das Verkehrssymbol, um die Seite **Aktuelle Position** anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie hier, um den Reisecomputer anzuzeigen.
- 6 Tippen Sie hier, um zur Menüseite zurückzukehren.

Ändern von Datenfeldern

Sie können beim Fahren und beim Routing unterschiedliche Informationen anzeigen.


1. Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf ein Datenfeld in der linken oder rechten unteren Ecke der Kartenseite.
2. Tippen Sie auf der Reisecomputerseite auf das Datenfeld, das Sie auf der Karte anzeigen möchten.

Abbiegelistenseite

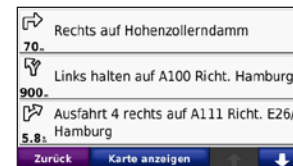

Beim Navigieren einer Route werden auf der Abbiegelistenseite Anweisungen zum Abbiegen für die gesamte Route sowie die Distanz zwischen den einzelnen Abbiegepunkten angezeigt. Tippen Sie oben auf der Kartenseite auf die Textleiste, um die Abbiegelistenseite anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Abbiegehinweis in der Liste, um für diesen Hinweis die Abbiegeinformationsseite anzuzeigen. Tippen Sie auf **Karte**, um die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen.

Abbiegeinformationsseite

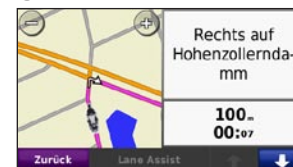

Wenn Sie einer Route folgen, wird auf der Abbiegeinformationsseite die nächste Abbiegung

Verwenden der Hauptseiten

auf der Karte sowie die Distanz und Zeit bis zum Erreichen der nächsten Abbiegung angezeigt.

Zeigen Sie die nächste Abbiegung auf der Karte an, indem Sie auf die linke obere Ecke der Kartenseite tippen, oder tippen Sie auf der Abbiegelistenseite auf eine beliebige Abbiegung.

Kreuzungsansicht



Wenn die Kreuzungsansicht verfügbar ist, wird hier ggf. eine Ansicht der nächsten Kreuzung angezeigt sowie die Fahrbahn, auf der Sie sich befinden sollten. Tippen Sie zum Anzeigen der Kreuzungsansicht auf die linke obere Ecke der Kartenseite. Sie können auch über die Abbiegelistenseite auf die Kreuzungsansicht zugreifen.

Reisecomputerseite



Der Reisecomputer bietet hilfreiche Statistiken zur Reise. Tippen Sie zum Anzeigen des Reisecomputers auf der Kartenseite auf ein Datenfeld links oder rechts neben der Schaltfläche **Menü**.

Derzeit auf der Kartenseite angezeigte Datenfelder werden durch ein grünes Häkchen gekennzeichnet.

Sie können mit dem GPS-Kompass navigieren. Eine Kalibrierung ist nicht erforderlich, jedoch müssen Sie eine unbehinderte Sicht zum Himmel haben. Während Sie unterwegs sind, dreht sich der Kompass.

Zurücksetzen von Reiseinformationen

Setzen Sie die Reiseinformationen vor Beginn jeder neuen Route zurück, damit die angezeigten Daten stets aktuell sind.

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf ein Datenfeld, um auf die Reisecomputerseite zuzugreifen.
2. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, und wählen Sie eine Option aus:
 - Tippen Sie auf **Maximal-Geschwindigkeit**, um die Maximal-Geschwindigkeit zurückzusetzen.
 - Tippen Sie auf **Reisedaten zurücksetzen**, um die Informationen auf der Reisecomputerseite zurückzusetzen.
 - Tippen Sie auf **Tankanzeige**, um die Tankanzeige des Reisecomputers zurückzusetzen. Weitere Informationen zur Tankanzeige finden Sie auf [Seite 33](#).

Verwenden der Freisprechfunktion

Mit der drahtlosen Bluetooth-Technologie kann der Navigator IV eine Verbindung zwischen Mobiltelefon und drahtlosem Headset oder Helm aufbauen, sodass Sie das Gerät als Freisprecheinrichtung verwenden können.

Informationen zur Kompatibilität des Bluetooth-Geräts mit dem Navigator IV finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.

Koppeln von Geräten

Mittels der Bluetooth-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen Geräten wie Mobiltelefonen und dem Navigator IV hergestellt. Werden zwei Geräte zum ersten Mal miteinander verwendet, müssen sie gekoppelt werden. Stellen Sie hierzu über eine PIN (auch als Kenncode bezeichnet) eine Verbindung zwischen den Geräten her. Nach der ersten Kopplung können die beiden Geräte beim Einschalten automatisch eine Verbindung miteinander herstellen.

Wenn Sie das Gerät und den Navigator IV koppeln und eine Verbindung zwischen ihnen herstellen möchten, müssen beide Geräte eingeschaltet sein und sich maximal zehn Meter (33 Fuß) voneinander entfernt befinden. Der Navigator IV kann gleichzeitig mit einem Telefon und einem Headset verbunden sein.

Initiieren Sie die Kopplung über den Navigator IV oder das Gerät. Befolgen Sie die Anweisungen für die Geräte.

Wenn Sie den Navigator IV einschalten, versucht dieser, eine Verbindung zu dem Gerät herzustellen, mit dem er zuletzt verbunden war. Möglicherweise müssen Sie das Gerät so einrichten, dass es automatisch eine Verbindung zum Navigator IV herstellt, wenn dieser eingeschaltet wird.

Wenn das Mobiltelefon mit dem Navigator IV verbunden ist, können Sie Telefonanrufe tätigen. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Telefon**, um auf das Telefonmenü zuzugreifen.

Koppeln des Telefons mithilfe des Telefons

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth > Aktiviert**.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons. Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen Einstellungen, Bluetooth, Verbindungen oder Freisprechfunktion aufrufen.
3. Initiieren Sie eine Suche nach Bluetooth-Geräten.
4. Wählen Sie den Navigator IV aus der Geräteliste aus.
5. Geben Sie auf dem Telefon **1234** ein.

Koppeln des Navigator IV mit dem Mobiltelefon

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth > Aktiviert**.
2. Tippen Sie unter Telefon auf **Hinzufügen**.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons. Schalten Sie das Gerät für andere Geräte als sichtbar. Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen Bluetooth, Verbindungen, Freisprechfunktion o. ä. aufrufen.
4. Tippen Sie auf dem Navigator IV auf **OK**.

5. Wählen Sie das Mobiltelefon aus, und tippen Sie auf **OK**.
6. Geben Sie auf dem Telefon **1234** ein.

Koppeln des Navigator IV mit einem drahtlosen Headset

Zur Wiedergabe einer hochwertigen Audioausgabe können Sie ein Bluetooth-Headset mit A2DP-Profil (Advanced Audio Distribution Profile) anschließen.

Wenn sich der Navigator IV in der Motorradhalterung befindet, sind die internen Lautsprecher deaktiviert. Sie können dann nur über ein drahtloses Headset bzw. einen drahtlosen Helm Anrufe entgegennehmen sowie Sprachansagen und MP3-Dateien hören. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit den Audiooptionen auf [Seite 34](#).

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Aktiviert**.
2. Tippen Sie unter Audio auf **Hinzufügen**.
3. Schalten Sie das Headset ein, und schalten Sie es bei Bedarf für andere Geräte als sichtbar.
4. Tippen Sie auf dem Navigator IV auf **OK**.
5. Wählen Sie das Headset aus, und tippen Sie auf **OK**.



6. Geben Sie gegebenenfalls die Bluetooth-PIN für das Headset ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
7. Tippen Sie auf **OK**.

Annehmen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm **Eingehender Anruf** angezeigt. Tippen Sie auf **Annehmen**, um den Anruf anzunehmen. Tippen Sie auf **Ignorieren**, um den Anruf zu ignorieren und das Klingeln stumm zu schalten.

Wenn sich der Navigator IV in der Motorradhalterung befindet, können Sie Anrufe nur über ein Headset entgegennehmen.

Während eines Telefonats

Tippen Sie zum Beenden eines Gesprächs auf  > **Auflegen**. Tippen Sie auf  > **Anrufoptionen**, um folgende Optionen anzuzeigen:

- **Tastentöne:** Zeigt eine Seite mit einer Tastatur an, damit Sie automatische Systeme wie die Mailbox verwenden können.

- **Audio auf Telefon übertragen:** Dies bietet sich an, wenn Sie den Navigator IV ausschalten, den Anruf jedoch nicht beenden möchten, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten. Übertragen Sie die Audioausgabe zurück auf das Gerät, indem Sie **Audio auf Gerät übertragen** auswählen.
- **Mikrofon stummschalten.**

Telefonmenü

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Telefon**, um das Telefonmenü anzuzeigen. Tippen Sie auf **Status**, um die Signalstärke, den Akkuladestand und den Namen des verbundenen Telefons anzuzeigen.




HINWEIS: Nicht alle Funktionen des Telefonmenüs des Navigator IV werden von allen Mobiltelefonen unterstützt.

Verwenden des Telefonbuchs

Wenn das Mobiltelefon eine Verbindung zum Navigator IV herstellt, wird das Telefonbuch automatisch auf den Navigator IV übertragen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch verfügbar ist.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf den Eintrag (Kontakt) im Telefonbuch, den Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf **Wählen**, um den Kontakt anzurufen.

Anrufen von POIs (Points of Interest)

1. Tippen Sie auf **Telefon > Points of Interest**.
2. Suchen Sie den POI, bei dem Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf **Wählen** oder auf .

Anrufen von Telefonnummern

1. Tippen Sie auf **Telefon > Wählen**.
2. Geben Sie die Nummer ein, und tippen Sie auf **Wählen**.

Anzeigen der Anrufliste

Wenn das Mobiltelefon eine Verbindung zum Navigator IV herstellt, wird die Anrufliste automatisch auf den Navigator IV übertragen. Die Übertragung dieser Daten auf den Navigator IV kann einige Minuten dauern.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Anrufliste**.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie, um die entsprechenden Anrufe anzuzeigen. Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei die zuletzt getätigten Anrufe am Anfang der Liste aufgeführt werden.
3. Tippen Sie auf einen Eintrag und dann auf **Wählen**.

Zu Hause anrufen

Geben Sie eine Telefonnummer für zu Hause ein, damit Sie schnell und einfach dort anrufen können.

So geben Sie eine Telefonnummer ein:

1. Tippen Sie auf **Telefon > Zu Hause anrufen**.
2. Tippen Sie auf **Telefonnummer eingeben**, um die Seite mit der Tastatur zu verwenden, oder auf **Aus Telefonbuch auswählen**. (Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Mobiltelefon die Übertragung von Telefonbüchern unterstützt.)
3. Tippen Sie auf **Fertig > Ja**. Der Navigator IV wählt die für zu Hause festgelegte Telefonnummer.

So rufen Sie zu Hause an:

Tippen Sie auf **Telefon > Zu Hause anrufen**.

Tätigen von Anrufen über die Sprachwahl

Sie können Anrufe tätigen, indem Sie den Namen des Kontakts sprechen.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Sprachwahl**.
2. Sprechen Sie den Namen des Kontakts.



HINWEIS: Unter Umständen müssen Sie das Telefon zunächst auf die Erkennung Ihrer gesprochenen Anweisungen trainieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Mobiltelefons.

Verwenden von Verkehrsinformationen

Der Navigator IV kann abhängig von dem an das Gerät angeschlossenen Verkehrsfunkempfänger TMC-Verkehrsfunk oder MSN® Direct-Verkehrsfunk empfangen.

Beide Arten des Verkehrsfunks werden auf dem Navigator IV auf dieselbe Weise angezeigt.



HINWEIS: Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Verkehrsfunk

Sie haben nur Zugriff auf die Verkehrsinformationen, wenn der Navigator IV an einen optional erhältlichen Verkehrsfunkempfänger angeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

MSN® Direct

Auf MSN Direct-Inhalte können Sie nur mit einem optional erhältlichen MSN Direct-Empfänger zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://garmin.msndirect.com> oder www.garmin.com/traffic. Zubehör ist unter <http://buy.garmin.com> erhältlich.

Empfangen von Verkehrsinformationen



Die folgenden Bedingungen müssen zum Empfangen von Verkehrsinformationen erfüllt sein:

- Der Verkehrsfunkempfänger muss an die Autohalterung angeschlossen sein.
- Die Autohalterung muss an eine externe Stromversorgung angeschlossen sein.

- Verkehrsfunkempfänger und Navigator IV müssen sich im Sendebereich einer UKW-Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen sendet.



HINWEIS: Erhitzte (aufgedampfte) Windschutzscheiben können die Leistung des Verkehrsfunkempfängers beeinträchtigen.

Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, wird in der linken oberen Ecke der Kartenseite ein Verkehrssymbol angezeigt. Dieses Symbol ändert seine Farbe je nach Schweregrad der Verkehrsbehinderung auf der Route oder auf der Straße, auf der Sie gegenwärtig unterwegs sind.

Farbcode für den Schweregrad

Farbe	Beschreibung	Bedeutung
Grün	Niedrig	Normal fließender Verkehr
Gelb	Mittel	Zäh fließender Verkehr
Rot	Hoch	Stockender oder stehender Verkehr

Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

Bei der Berechnung der Route berücksichtigt der Navigator IV die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route. Sollte auf der Route, der Sie folgen, eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet der Navigator IV die Route automatisch neu. Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie ggf. dennoch durch Strecken mit Verkehrsbehinderungen oder hohem Verkehrsaufkommen geleitet.

Wenn eine leichte Verkehrsbehinderung auf der aktuellen Route auftritt, zeigt das Verkehrssymbol die durch die Verzögerung hinzugefügte Zeit an. Diese Zeit ist bereits in die voraussichtliche Ankunftszeit einberechnet.

Vermeiden von Verkehr auf der Route (manuelles Einstellen)

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Verkehrssymbol.
2. Tippen Sie auf **Verkehr auf Route**.
3. Tippen Sie bei Bedarf auf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf der Route anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Vermeiden**, um die Verkehrsbehinderung zu umgehen.

Anzeigen der Karte mit Verkehrsmeldungen

Auf der Karte mit Verkehrsmeldungen werden farbcodiert der Verkehrsfluss und Verkehrsbehinderungen auf Straßen in der Nähe angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Verkehrssymbol.
2. Tippen Sie auf **Stau-Info-Karte**, um Verkehrseignisse auf der Karte anzuzeigen.

Um zur normalen Karte zurückzukehren, tippen Sie zuerst auf das Verkehrssymbol und dann auf **Normale Karte**.

Anzeigen von Verkehrsbehinderungen

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Verkehrssymbol.
2. Tippen Sie auf **Stau-Info-Liste**, um eine Liste von Verkehrsbehinderungen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf ein Element in der Liste, um die Verzögerung auf der Karte sowie Informationen zur Verzögerung anzuzeigen. Wenn mehrere Behinderungen vorliegen, tippen Sie auf die Pfeile, um weitere Behinderungen anzuzeigen.

Verwenden des Media Player







Wiedergeben von Musik

Laden Sie Musikdateien in den internen Speicher des Geräts oder auf eine Speicherkarte. Siehe [Seite 24](#).

1. Tippen Sie auf **Extras > Media Player**.
2. Tippen Sie auf **Quelle**, um den MP3 Player anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Durchsuchen**.
4. Tippen Sie bei Bedarf auf eine Kategorie und auf eine Unterkategorie.
5. Tippen Sie auf **Alle abspielen**, um die gesamte Kategorie ab Beginn der Liste wiederzugeben. Geben Sie einen bestimmten Titel wieder, indem Sie auf den entsprechenden Titel tippen.



- Tippen Sie auf die Playlist, um Titel hinzuzufügen, zu entfernen und zu einem anderen Titel in der Playlist zu wechseln.

- Tippen Sie auf , um die Lautstärke anzupassen.
- Tippen Sie auf , um den aktuellen Titel von Anfang an zu spielen. Wenn Sie erneut auf diese Schaltfläche tippen, wird der vorherige Titel der Playlist wiedergegeben. Tippen Sie etwas länger auf diese Schaltfläche, um den aktuellen Titel zurückzuspielen.
- Tippen Sie auf , um zum nächsten Titel zu wechseln. Tippen Sie etwas länger auf diese Schaltfläche, um im aktuellen Titel vorzuspielen.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).
- Tippen Sie auf , um die aktuelle Playlist erneut wiederzugeben.
- Tippen Sie auf , um eine Zufallswiedergabe der Playlist zu starten.
- Tippen Sie auf das Titelbild des Albums, um Informationen zum Titel anzuzeigen oder den Titel aus der Playlist zu entfernen.

Unterstützte Dateiformate

Der Navigator IV unterstützt MP3-Musikdateien sowie M3U- und M3U8-Playlistdateien.



HINWEIS: Wenn das Mobiltelefon über Bluetooth mit dem Navigator IV gekoppelt ist, können Sie auf dem Telefon gespeicherte MP3-Dateien nicht über den Navigator IV wiedergeben.

Erstellen und Wiedergeben von Playlisten

Mit dem Navigator IV können Sie auf dem Computer erstellte Playlisten wiedergeben. Zudem können Sie Playlisten mithilfe des Navigator IV speichern.

So speichern Sie die aktuelle Playlist:

1. Tippen Sie während der Wiedergabe von Musik im Music Player auf **Durchsuchen > Playlist > Aktuelle Playlist speichern**.
2. Geben Sie einen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

So erstellen Sie eine neue Playlist:

1. Tippen Sie im Music Player auf **Durchsuchen > Playlist > Neue Playlist erstellen**.
2. Wählen Sie Titel aus.
3. Tippen Sie auf **Zurück**, wenn Sie der Playlist alle gewünschten Titel hinzugefügt haben.

So erstellen Sie eine Playlist auf dem Computer:

1. Erstellen Sie mithilfe des Computers und eines Audioprogramms eine Playlist von Musikdateien. Speichern Sie die Playlist als M3U- oder M3U8-Datei.

2. Verwenden Sie bei Bedarf einen Texteditor, um den Pfad zu den Dateinamen in der M3U-Datei zu entfernen. In der M3U-Datei sollten nur die Namen der Musikdateien enthalten sein. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des Audioprogramms.
3. Übertragen Sie die Playlist und die Musikdateien auf den Navigator IV (siehe [Seite 24](#)). Die M3U-Datei muss sich im selben Ordner wie die Musikdateien befinden.

So geben Sie eine Playlist wieder:

1. Tippen Sie im Music Player auf **Durchsuchen** > **Playlist** > **Gespeicherte Playlist öffnen**. Alle verfügbaren Playlisten werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf eine Playlist, um die Wiedergabe der Musikdateien zu starten.

So bearbeiten Sie die aktuelle Playlist:

1. Tippen Sie während der Wiedergabe im Music Player auf die Playlist.
2. Bearbeiten Sie die Playlist:
 - Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um am Ende der Playlist einen Titel hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf einen Titel und dann auf **Entfernen**, um diesen Titel aus der Playlist zu entfernen.




Wiedergeben von Audible-Hörbüchern


Unter <http://garmin.audible.com> können Sie Bücher von Audible.com® erwerben.

Wiedergeben von Büchern



1. Tippen Sie auf **Extras** > **Media Player**.
2. Tippen Sie auf **Quelle**, um den Audible Hörbuch-Player anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Durchsuchen**.
4. Tippen Sie auf eine Kategorie und danach auf einen Buchtitel.



- Tippen Sie auf , um die Lautstärke anzupassen.
- Tippen Sie auf , um einen Abschnitt zu überspringen, und auf , um zurückzuspringen. Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um vorwärts oder rückwärts zu navigieren.

- Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).
- Tippen Sie auf das Titelbild des Buchs, um zusätzliche Informationen anzuzeigen.

Verwenden von Lesezeichen

Tippen Sie zum Erstellen eines Lesezeichens auf  und anschließend auf **Lesezeichen**. Wenn Sie die Lesezeichen anzeigen möchten, tippen Sie auf  und dann auf ein Lesezeichen. Tippen Sie auf **Abspielen**, um das Buch ab dem Lesezeichen wiederzugeben.

Verwalten von Dateien

Sie können Dateien (z. B. JPEG- oder GPX-Bilddateien) im internen Speicher des Navigator IV oder auf einer optionalen Speicherkarte speichern.



HINWEIS: Der Navigator IV ist nicht mit Windows® 95, 98, Me oder NT kompatibel. Ebenso ist das Gerät auch nicht mit Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

Laden von Dateien

Schritt 1: Einsetzen einer Speicherkarte

Schieben Sie die Karte in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Entnehmen Sie die Karte, indem Sie kurz darauf drücken, bis sie entriegelt ist und entnommen werden kann. Dieser Schritt ist optional.

Schritt 2: Anschließen des USB-Kabels

Schließen Sie das USB-Kabel an den Anschluss unter der Akkuabdeckung des Navigator IV an. Schließen Sie das größere Ende des Kabels an einen freien USB-Anschluss des Computers an.

Der Navigator IV und die Speicherkarte werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.





HINWEIS: Unter einigen Betriebssystemen oder Computern mit mehreren Netzlaufwerken werden die Navigator IV-Laufwerke möglicherweise nicht angezeigt. Informationen zum Zuweisen von Laufwerkbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.

Schritt 3: Übertragen von Dateien auf den Navigator IV

Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf die Navigator IV-Laufwerke.

1. Suchen Sie auf dem Computer die Datei, die Sie kopieren möchten.
2. Markieren Sie die Datei, und wählen Sie **Bearbeiten > Kopieren**.
3. Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk oder das Laufwerk der Speicherkarte.
4. Wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**.

Schritt 4: Trennen der USB-Verbindung und Abziehen des USB-Kabels

Nachdem Sie die gewünschten Dateien übertragen haben, klicken Sie in der Taskleiste auf . Unter Mac ziehen Sie das Laufwerksymbol in den Papierkorb . Trennen Sie den Navigator IV vom Computer.

Unterstützte Dateiformate

- MP3-Musikdateien
- M3U- und M3U8-Playlistdateien
- AA-Hörbuchdateien
- JPEG- und JPG-Bilddateien
- GPX-Routendateien
- GPI-Dateien (Benutzer-POI-Dateien aus POI Loader)
- Karten, Routen, Reiseaufzeichnungen und Wegpunkte von MapSource®

Löschen von Dateien

1. Schließen Sie den Navigator IV an den Computer an, und öffnen Sie das Navigator IV-Laufwerk oder die Speicherkarte.
2. Markieren Sie die Datei, die Sie löschen möchten, und drücken Sie auf der Tastatur des Computers die Taste **Entf**.



HINWEIS: Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei **NICHT**. Der Speicher des Navigator IV enthält wichtige Systemdateien, die **NICHT** gelöscht werden dürfen. Insbesondere Dateien im Ordner „Garmin“ sollten nicht gelöscht werden.

Verwenden der Extras

Das Menü **Extras** enthält viele hilfreiche Funktionen für unterwegs.

Einstellungen

Informationen zu den Einstellungen finden Sie auf den [Seiten 29–33](#).

Aktuelle Position

Tippen Sie auf **Extras > Aktuelle Position**, um Informationen zur aktuellen Position anzuzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie in einem Notfall Ihren Standort mitteilen müssen. Tippen Sie auf eine Schaltfläche rechts, um die nächstgelegenen Standorte in dieser Kategorie anzuzeigen. Tippen Sie auf **Position speichern**, um die aktuelle Position zu speichern.



Hilfe

Tippen Sie auf **Extras > Hilfe**, um Informationen zur Verwendung des Navigator IV anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Kategorie, um Informationen zu einem Thema anzuzeigen. Tippen Sie zum Durchsuchen der Themen nach Schlüsselwörtern auf **Suchen**.

Media Player

Informationen zum Media Player finden Sie auf den [Seiten 22–23](#).

MSN® Direct

Mit einem optional erhältlichen MSN Direct-Empfänger können Sie auf MSN Direct-Inhalte zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/traffic oder <http://garmin.msndirect.com>. Zubehör ist unter <http://buy.garmin.com> erhältlich.

Informationen zum Aktivieren des MSN Direct-Dienstes oder zum Verwenden von MSN Direct finden Sie in der *Ergänzung zum MSN Direct-Benutzerhandbuch* unter www.garmin.com.

Bildbetrachter

Zeigen Sie Bilder an, die Sie auf dem Navigator IV gespeichert haben.

1. Tippen Sie auf **Extras > Bildbetrachter**.
2. Tippen Sie auf ein Bild, um es vergrößert anzuzeigen. Tippen Sie auf **Info**, um Dateinformationen anzuzeigen und dieses Foto beim Einschalten des Navigator IV anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Zurück**.
4. Tippen Sie auf die Pfeile, um alle Bilder anzuzeigen.

Anzeigen einer Diaschau

1. Tippen Sie auf **Extras > Bildbetrachter > Diaschau**, um eine Diaschau zu starten.
2. Beenden Sie die Diaschau, indem Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen.

Routen

Informationen zu Routen finden Sie auf [Seite 14](#).

Eigene Daten

Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten**, um gespeicherte Daten, z. B. Favoriten, zu verwalten oder zu löschen.

Wenn Sie eine Route von MapSource übertragen haben, tippen Sie auf **Route aus Datei importieren**, um die Route auf dem Navigator IV zu verwenden.

Verwalten von Reiseaufzeichnungen

Wenn Sie eine Route navigieren, werden Reiseaufzeichnungen erfasst.


Speichern von Reiseaufzeichnungen

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Reiseaufzeichnungen verwalten** > **Aktuelle Reiseaufzeichnung** > **Bearbeiten** > **Aufzeichnung archivieren**.
2. Geben Sie einen Namen für die Reiseaufzeichnung ein.
3. Wählen Sie **Fertig**.
ODER

Tippen Sie beim Anzeigen einer Reiseaufzeichnung auf **Aufzeichnung archivieren**.

Anzeigen von Reiseaufzeichnungen

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Reiseaufzeichnungen verwalten**.
2. Um eine Reiseaufzeichnung für eine Route anzuzeigen, die Sie gerade navigieren, wählen Sie **Aktuelle Reiseaufzeichnung**, oder wählen Sie eine gespeicherte Reiseaufzeichnung aus.
3. Wählen Sie einen Abschnitt aus, oder tippen Sie auf **Alle Abschnitte anzeigen**.

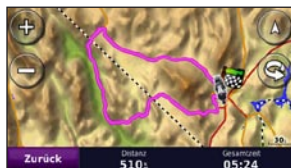

Einblenden von Reiseaufzeichnungen auf der Karte


1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Karte**.
2. Unter **Reiseaufzeichnung** wählen Sie **Einblenden** oder **Verbergen**.

Eine archivierte Reiseaufzeichnung wird als farbige Linie auf der Karte angezeigt.

Löschen von Reiseaufzeichnungen

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Reiseaufzeichnungen verwalten**.
2. Wählen Sie die entsprechende Reiseaufzeichnung aus.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Aufzeichnung löschen**.

Anzeigen einer Höhenkarte für eine Reiseaufzeichnung

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Reiseaufzeichnungen verwalten**.
2. Wählen Sie die entsprechende Reiseaufzeichnung aus.
3. Wählen Sie einen Abschnitt aus, oder tippen Sie auf **Alle Abschnitte anzeigen**.
4. Tippen Sie auf .

Weitergeben von Reiseaufzeichnungen

Wenn das Gerät über eine Speicherkarte verfügt, tippen Sie auf **Tausch** > **Export**, um die Reiseaufzeichnung auf der Karte zu speichern.

Bearbeiten von Reiseaufzeichnungen

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Routen**.
2. Wählen Sie die entsprechende Reiseaufzeichnung aus.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.

Weltzeituhr

Tippen Sie auf **Extras > Weltzeituhr**, um die aktuelle Zeit für verschiedene Städte auf der Welt anzuzeigen. Tippen Sie auf **Weltkarte**, um eine Karte anzuzeigen.


Ändern von Städten/Orten

1. Tippen Sie auf **Extras > Weltzeituhr**.
2. Tippen Sie auf die Stadt bzw. den Ort, den Sie ändern möchten.
3. Geben Sie den neuen Ort ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie in der Liste auf den neuen Ort, und tippen Sie dann auf **Speichern**.

Sprachführer

Mit dem Garmin-Sprachführer stehen Ihnen unterwegs eine mehrsprachige Datenbank mit Wörtern und Ausdrücken sowie fünf zweisprachige Wörterbücher von Oxford University Press jederzeit zur Verfügung. Zubehör ist unter <http://buy.garmin.com> erhältlich. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

Wörter und Ausdrücke


1. Tippen Sie auf **Extras > Sprachführer > Wörter und Ausdrücke**.
2. Tippen Sie auf **Sprache**, wählen Sie eine Ausgangs- und eine Zielsprache aus, und tippen Sie auf **Zurück**.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus, und suchen Sie nach einem Ausdruck.
4. Tippen Sie auf **Suchen**, um das Wort bzw. den Ausdruck gegebenenfalls einzugeben. Tippen Sie auf einen Ausdruck, um die Übersetzung anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf , um die Übersetzung gesprochen zu hören.

Tipps zu Wörtern und Ausdrücken

- Mit **Schlagwortsuche in Ausdrücken** können Sie alle Ausdrücke suchen, die ein bestimmtes Wort enthalten.
- Tippen Sie auf ein unterstrichenes Wort, um ein anderes Wort zu verwenden.
- Tippen Sie auf **Weitere Varianten**, um Wörter im Ausdruck zu ersetzen oder eine andere Übersetzung zu suchen.

Zweisprachige Wörterbücher

Der Garmin-Sprachführer enthält fünf zweisprachige Wörterbücher.

1. Tippen Sie auf **Extras > Sprachführer**.
2. Tippen Sie auf **Zweisprachige Wörterbücher**.
3. Tippen Sie auf eine Übersetzungsoption. Tippen Sie bei Bedarf auf **Ins Englische**.
4. Suchen Sie das Wort, und tippen Sie darauf.
5. Tippen Sie auf , um die Übersetzung gesprochen zu hören.

Tipps zu den zweisprachigen Wörterbüchern

- Tippen Sie auf **Suchen**, um das ganze Wort oder den Wortanfang einzugeben.
- Tippen Sie auf **Legende**, um Informationen zu Abkürzungen, Bezeichnungen und Aussprachesymbolen für die ausgewählte Sprache anzuzeigen.

Wörterbücher, Wörter und Ausdrücke: © Oxford University Press.
Sprachdateien: © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford

Verwenden der Extras

University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press und Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press und Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Taschenrechner

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Taschenrechner**.
2. Geben Sie die erste Zahl ein.
3. Tippen Sie auf ein Rechenzeichen (\div , \times , - oder $+$).
4. Geben Sie die zweite Zahl ein.
5. Tippen Sie auf **=**.
6. Tippen Sie auf **C**, um eine neue Berechnung durchzuführen.


Einheitenrechner

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einheitenrechner**.
2. Tippen Sie auf **Umrechnen**, wählen Sie eine Einheit, die umgerechnet werden soll, und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf die Maßeinheit, die Sie ändern möchten.
4. Wählen Sie eine Maßeinheit aus, und tippen Sie auf **OK**. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
5. Tippen Sie auf ein leeres Rechteck.

6. Geben Sie einen Wert ein, und tippen Sie auf **Fertig**, um die Einheit umzurechnen.
7. Tippen Sie auf **Löschen**, um einen anderen Wert einzugeben.

Aktualisieren von Wechselkursen

Sie können die Wechselkurse des Navigator IV manuell aktualisieren, sodass für die Umrechnung immer der aktuelle Kurs verwendet wird.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einheitenrechner** > **Umrechnen** > **Währung** > **OK** > **Aktualisieren**.
2. Tippen Sie auf den Kurs, den Sie aktualisieren möchten.
3. Tippen Sie auf , um den aktuellen Kurs zu löschen. Geben Sie einen neuen Kurs ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie zum Fertigstellen auf **Speichern**.

Tippen Sie auf **Standard**, um den ursprünglichen Kurs zu verwenden.

Anpassen des Navigator IV

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf die Einstellung, die geändert werden soll.



3. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter der Einstellung, um diese zu ändern.



HINWEIS: Einige Menüs und Einstellungen ändern sich je nach Verwendungsmodus. Suchen Sie nach einem Verwendungsmodus-Symbol neben der entsprechenden Einstellung. Es sind nicht alle Einstellungen für alle Verwendungsmodi verfügbar.

Ändern der Systemeinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **System**.

GPS-Simulation: Aktivieren Sie die Simulation, um den GPS-Modus abzuschalten und die Navigation zu simulieren. Hierdurch wird auch der Akku geschont.

Verwendungsmodus: Geben Sie zur Optimierung von Routen die entsprechende Navigationsmethode an: **Auto**, **Motorrad**, **Zu Fuss** oder **Roller**. Siehe [Seite 7](#).

Einheiten: Wählen Sie für die Maßeinheit die Option **Kilometer** oder **Meilen**.

Tastaturlayout: Wählen Sie das bevorzugte Tastaturlayout:

- **QWERTZ:** Ein mit einer Computertastatur vergleichbares Layout.
- **ABCDE:** Ein alphabetisches Layout.
- **Grosser Modus:** Dieses Layout gestattet die gleichzeitige Auswahl mehrerer Buchstaben.

Info: Zeigen Sie die Softwareversion, die Geräte-ID und die Audioversion des Navigator IV an. Diese Informationen werden benötigt, wenn Sie die Systemsoftware aktualisieren oder zusätzliche Karten erwerben möchten.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Systemeinstellungen wieder her.

Ändern der Navigationseinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation**.

Routenpräferenz: Wählen Sie eine Einstellung zum Berechnen der Route aus.

- **Kürzere Zeit:** Berechnen Sie Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
- **Kürzere Strecke:** Berechnen Sie Routen mit einer kürzeren Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.
- **Luftlinie:** Berechnen Sie Punkt-zu-Punkt-Routen (ohne Straßen).

- **Auf Strasse:** Berechnen Sie Routen unter Verwendung von Straßen (nur im Zu Fuß-Modus).

Vermeidungen: Wählen Sie die Straßentypen aus, die auf der Route vermieden oder bevorzugt werden sollen.


Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Navigationseinstellungen wieder her.

Neuberechnungsmodus: Wählen Sie, wie der Navigator IV eine Route neu berechnet, wenn Sie von der Route abweichen sollten.

Anpassen der Anzeigeeinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige**.

Farbmodus: Tippen Sie auf **Tag**, um einen hellen Hintergrund zu erhalten, auf **Nacht**, um einen dunklen Hintergrund zu erhalten, oder auf **Automatisch**, um automatisch zwischen den beiden Einstellungen zu wechseln.

Screenshot: Aktivieren Sie den Screenshotmodus. Tippen Sie auf  oder auf einer Kartenseite auf , um einen Screenshot aufzunehmen. Die Bitmapdatei des Bilds wird auf dem Navigator IV-Laufwerk unter „**Garmin\Screenshot**“ gespeichert.

Helligkeit: Passen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an. Eine geringere Beleuchtungshelligkeit schont den Akku.

Touchscreen: Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Touchscreen zu kalibrieren.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Anzeigeeinstellungen wieder her.

Aktualisieren der Zeiteinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Uhrzeit**.

Zeitformat: Wählen Sie die Zeitangabe im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format aus.

Aktuelle Zeit: Wählen Sie **Automatisch**, um die Zeit automatisch an die aktuelle Zeitzone anzupassen. Wenn die Option **Automatisch** nicht ausgewählt ist, können Sie die Uhrzeit in Schritten von 15 Minuten ändern, um sie an die unterschiedlichen Zeitzonen anzupassen.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Zeiteinstellungen wieder her.

Festlegen der Sprachen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Sprache**.

Stimme: Ändern Sie die Sprache für Sprachansagen.

Text: Ändern Sie die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts. Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

Tastatur: Wählen Sie die Tastatur für die gewünschte Sprache aus. Sie können auch den Sprachmodus für die Tastatur auf einer beliebigen Tastatur ändern, indem Sie auf **Sprache** tippen.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Spracheinstellungen wieder her.

Ändern der Karteneinstellungen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Karte**.

Detailgrad: Legen Sie fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer aktualisiert.

Kartenansicht: Wählen Sie das Format der Kartenansicht aus.

- **In Fahrtrichtung:** Zeigen Sie die Karte zweidimensional an, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
- **Nach Norden:** Zeigen Sie die Karte zweidimensional an, wobei sich Norden oben befindet.
- **3D:** Zeigen Sie die Karte dreidimensional und auf die Fahrtrichtung ausgerichtet an.

Fahrzeugtyp: Tippen Sie auf **Ändern**, um das zum Anzeigen Ihrer Position auf der Karte verwendete Symbol zu ändern. Tippen Sie auf das gewünschte Symbol und anschließend auf **OK**. Laden Sie zusätzliche Fahrzeugsymbole unter www.garminarage.com herunter.

Reiseaufzeichnung: Blenden Sie die Aufzeichnung von Fahrten ein oder aus. Löschen Sie die Reiseaufzeichnung, indem Sie auf **Extras > Eigene Daten > Reiseaufzeichnung löschen** tippen.

Karteninfo: Zeigen Sie die auf dem Navigator IV gespeicherten Karten und die Versionsnummern an. Tippen Sie auf eine Karte, um diese Karte zu aktivieren (Häkchen) oder zu deaktivieren (kein Häkchen).

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Karteneinstellungen wieder her.

Verwenden von Sicherheitseinstellungen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Sicherheit**.

Garmin Lock: Aktivieren Sie die Diebstahlsicherung Garmin Lock™, um den Navigator IV zu sperren. Legen Sie eine vierstellige PIN und eine Sicherheitsposition fest. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 34](#).

Sicherheitsmodus: Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Sicherheitsmodus. Im Sicherheitsmodus werden während der Fahrt alle Funktionen deaktiviert, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Sicherheitseinstellungen wieder her. Durch das Wiederherstellen der Sicherheitseinstellungen werden nicht die PIN für Garmin Lock sowie die Sicherheitsposition gelöscht.

Anzeigen von Informationen zu TMC-Verkehrsfunkabonnements



HINWEIS: Sie haben nur Zugriff auf die Verkehrsfunkeneinstellungen, wenn der Navigator IV an eine externe Stromversorgung und an einen TMC-Verkehrsfunkempfänger angeschlossen ist.

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Verkehrsfunk**. Es sind nicht an allen Standorten alle Verkehrsfunkeneinstellungen verfügbar.

Verkehrsfunk aktivieren: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Verkehrsfunk.

Aktuell: Wählen Sie, welcher Anbieter verwendet werden soll. Wählen Sie **Automatisch**, um den besten Anbieter des jeweiligen Gebiets zu verwenden, oder wählen Sie einen bestimmten Anbieter, den Sie verwenden möchten.

Weitere suchen: Suchen Sie nach zusätzlichen TMC-Verkehrsfunkanbietern. Wenn Sie sich in einem neuen Gebiet befinden, tippen Sie auf **Ja**, um die Liste der Verkehrsfunkanbieter zu löschen.

Abonnements: Zeigen Sie die TMC-Verkehrsfunkabonnements und deren Ablaufdaten an. (Diese werden bei Geräten für den nordamerikanischen Markt auf der Hauptseite für Verkehrseinstellungen angezeigt.)

Hinzufügen (oder **Abonnements > Hinzufügen**):

Fügen Sie einem Verkehrsdienst ein neues Abonnement hinzu. Abonnements sind unter www.garmin.com/fmtraffic erhältlich.

Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements kann nur einmal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erhalten. Falls Sie mehrere TMC-Verkehrsfunkempfänger besitzen, müssen Sie für jeden Empfänger einen neuen Code erhalten.


Ändern von Bluetooth-Einstellungen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth**.

Telefon oder **Audio**: Wählen Sie **Hinzufügen > OK**, um eine Kopplung mit einem Gerät mit Bluetooth-Technologie durchzuführen. Zur drahtlosen Wiedergabe einer hochwertigen Audioausgabe können Sie ein Bluetooth-Headset anschließen, welches das A2DP-Profil unterstützt. Siehe [Seiten 17–19](#). Wählen Sie **Ändern**, um eine Kopplung mit und eine Verbindung zu einem anderen Gerät herzustellen. Die PIN (bzw. der Kenncode) des Navigator IV lautet **1234**.

Abwählen: Wählen Sie das Gerät aus, das Sie trennen möchten, und tippen Sie auf **Ja**.

Entfernen: Wählen Sie das Gerät aus, das Sie aus dem Speicher des Navigator IV löschen möchten, und tippen Sie auf **Ja**.

Bluetooth: Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion. Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, wird auf der Menüseite das  **Bluetooth-Symbol** angezeigt. Damit ein Gerät nicht automatisch eine Verbindung herstellt, wählen Sie **Deaktiviert**.

Eigener Name: Geben Sie einen Namen ein, mit dem der Navigator IV auf Geräten mit Bluetooth-Technologie angezeigt wird. Tippen Sie auf **Fertig**.


Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Bluetooth-Einstellungen wieder her. Kopplungsinformationen werden dadurch nicht gelöscht.

Ändern der Einstellungen für Alarme

Damit Sie die Einstellungen anpassen können, müssen Sie Alarme (z. B. Benutzer-POIs, eine Datenbank mit Gefahrenzonen oder eine TourGuide®-Datei) geladen haben. Siehe [Seiten 35–36](#).

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Alarme**.

Annäherungsalarme: Tippen Sie auf **Ändern**, um die Alarme bei der Annäherung an Benutzer-POIs oder Gefahrenzonen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

TourGuide: Legen Sie fest, welche Art von Audio Sie für TourGuide aktivieren möchten. Wählen Sie **Automatisch**, um die vollständige Tour gemäß der Programmierung anzuhören, **Bestätigen**, um das  Lautsprechersymbol auf der Karte anzuzeigen, wenn Tourinformationen beim Fahren der Route verfügbar sind, oder **Aus**.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Einstellungen für Alarme wieder her.

Ändern der Einstellungen der Tankanzeige

Wenn der Navigator IV an die Motorradhalterung angeschlossen ist, kann eine Warnung ausgegeben werden, wenn nur noch wenig Kraftstoff im Tank ist.


Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Tankanzeige**.

Kraftstoffverbrauch verfolgen: Tippen Sie auf **Ein**. Auf der Kartenseite wird unter dem Kompass eine Tankanzeige angezeigt.

Strecke pro Tank: Geben Sie hier die Gesamt-Distanz an, die Sie mit dem Motorrad mit einer Tankfüllung zurücklegen können.

Reservewarnung: Wählen Sie den Kraftstoffstand, bei dem Sie benachrichtigt werden möchten, dass nur noch wenig Kraftstoff verfügbar ist.

Verwenden des Kraftstoffalarms

Wenn die im Tank verbliebene Kraftstoffmenge gering genug ist, um den Kraftstoffalarm auszulösen, wird auf der Kartenseite das Symbol  angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um eine Liste der in der Nähe befindlichen Tankstellen anzuzeigen.

Wiederherstellen aller Einstellungen

1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Standard**.
3. Tippen Sie auf **Ja**.

Löschen von Benutzerdaten



HINWEIS: Mit dieser Funktion werden alle vom Benutzer eingegebenen Daten gelöscht.

1. Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des Navigator IV-Bildschirms, und schalten Sie den Navigator IV gleichzeitig ein.
2. Berühren Sie die Ecke so lange, bis eine Meldung angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen.

Die ursprünglichen Einstellungen werden wiederhergestellt. Alle gespeicherten Elemente werden gelöscht.


Anhang

Audiooptionen des Navigator IV

Stromversorgung	Audiooption	Navigationsansagen	MP3	Telefon
Motorradhalterung	Bluetooth-Headset	✓	✓	✓
	Interner Lautsprecher			
	Audioausgang	✓		
Autohalterung oder keine Halterung	Bluetooth-Headset	✓	✓	✓
	Interner Lautsprecher	✓		✓
	Audioausgang	✓	✓	✓

Zurücksetzen des Navigator IV

Sollte der Navigator IV ausfallen, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, halten Sie die Taste  8 Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie den Navigator IV erneut ein. Der Navigator IV sollte jetzt ordnungsgemäß funktionieren.

Kalibrieren des Bildschirms

Wenn der Touchscreen nicht korrekt reagiert, sollten Sie ihn kalibrieren.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige**.
2. Tippen Sie unter Touchscreen auf **Kalibrierung**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sperrern des Navigator IV

Bei Garmin Lock handelt es sich um eine Diebstahlsicherung, durch die der Navigator IV gesperrt wird. Wenn Sie den Navigator IV einschalten, müssen Sie entweder die PIN eingeben oder sich an die ausgewählte Sicherheitsposition begeben.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Garmin Lock**.
3. Legen Sie eine vierstellige PIN fest, und begeben Sie sich an eine Sicherheitsposition.

Informationen zur Sicherheitsposition

Wählen Sie als Sicherheitsposition einen Ort aus, den Sie häufig aufsuchen, z. B. Ihren Wohnort. Wenn der Navigator IV Satellitensignale erfasst hat und Sie sich an der Sicherheitsposition befinden, müssen Sie die PIN nicht eingeben.



HINWEIS: Sollten Sie die PIN und die Sicherheitsposition vergessen, muss der Navigator IV zum Entsperren an Garmin geschickt werden. Sie müssen auch eine gültige Produktregistrierung oder einen Kaufbeleg mitschicken.

nüMaps Garantie™

Zum Erhalt eines kostenlosen Karten-Updates (sofern verfügbar) registrieren Sie den Navigator IV innerhalb von 60 Tagen nach der Satellitenerfassung und der ersten Fahrt mit dem Navigator IV unter <http://my.garmin.com>. Sie haben keinen Anspruch auf das kostenlose Karten-Update, wenn Sie den Navigator IV telefonisch registrieren oder die Registrierung mehr als 60 Tage nach der ersten Satellitenerfassung und Fahrt mit dem Navigator IV vornehmen.

Zusätzliche Karten

Sie können zusätzliche Karten für den Navigator IV erwerben. Eine Liste der mit dem Navigator IV kompatiblen Karten finden Sie auf der Website von Garmin (www.garmin.com) auf der Produktseite des Navigator IV. Klicken Sie dort auf die Registerkarte **Maps** (Karten).

Aktualisieren der Software

1. Rufen Sie die Website www.garmin.com/products/webupdater auf, und laden Sie WebUpdater auf den Computer herunter.
2. Schließen Sie den Navigator IV mit dem Mini-USB-Kabel an den Computer an.

3. Führen Sie WebUpdater aus, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachdem Sie bestätigt haben, dass Sie eine Aktualisierung durchführen möchten, lädt WebUpdater das Update automatisch herunter und installiert es auf dem Navigator IV.

Extras und optionales Zubehör

Weitere Informationen zu optionalem Zubehör finden Sie unter www.garmin.com/products/navigatorIV. Sie können sich auch an einen BMW Motorrad-Händler wenden.

Gefahrenzonen

In einigen Regionen stehen Informationen zu Gefahrenzonen zur Verfügung. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie unter <http://my.garmin.com>. In diesen Gebieten nutzt der Navigator IV Informationen zu den Standorten Hunderter von Gefahrenzonen. Der Navigator IV weist Sie darauf hin, dass Sie sich einer Gefahrenzone nähern, und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren. Die Daten werden mindestens einmal wöchentlich aktualisiert, sodass Sie stets Zugang zu den aktuellsten Informationen haben.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region erwerben oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jedes für eine Region erworbene Abonnement hat ein eigenes Ablaufdatum.



ACHTUNG: Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-POIs oder der Datenbank mit Gefahrenzonen verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus deren Verwendung entstehen.

Benutzer-POIs

Verwenden Sie POI Loader, um Benutzer-POIs (Points of Interest) auf den Navigator IV zu übertragen. POI-Datenbanken werden von verschiedenen Unternehmen im Internet angeboten. Einige benutzerdefinierte Datenbanken enthalten im Zusammenhang mit Points of Interest Alarm-Informationen, z. B. Schulbereiche.

Rufen Sie die Webseite www.garmin.com/extras auf, und klicken Sie auf **POI Loader**, um POI Loader auf dem Computer zu installieren. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu POI Loader. Drücken Sie **F1**, um die Hilfedatei anzuzeigen.

Zeigen Sie die Benutzer-POIs an, indem Sie auf **Zieleingabe** > **Extras** > **Benutzer-POIs** tippen. Ändern Sie die Einstellungen für den Annäherungsalarm, indem Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Alarme** > **Annäherungsalarme** tippen.

Schließen Sie den Navigator IV an den Computer an, um Benutzer-POIs vom Gerät zu löschen. Öffnen Sie auf dem Navigator IV-Laufwerk oder auf der Speicherkarte den Ordner „Garmin\poi“. Löschen Sie die Datei mit dem Namen „poi.gpi“.

TourGuide

Mit TourGuide können Sie auf dem Navigator IV GPS-geführte Audiotouren von Drittenbietern abspielen. Diese Audiotouren führen Sie entlang einer Reiseroute und weisen dabei auf interessante Fakten zu historischen Orten hin. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/extras. Klicken Sie dort auf **POI Loader**.

Tippen Sie zur Anzeige von TourGuide-Dateien auf **Zieleingabe** > **Extras** > **Benutzer-POIs**. Ändern Sie TourGuide-Einstellungen, indem Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Alarme** > **TourGuide** tippen.


Garmin-Reiseführer

Ähnlich wie ein traditioneller Reiseführer in Buchform enthält der Garmin-Reiseführer ausführliche Informationen zu bestimmten Orten, beispielsweise Restaurants und Hotels. Zubehör ist unter <http://buy.garmin.com> erhältlich. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

Legen Sie zur Verwendung des Reiseführers die Speicherkarte in den Navigator IV ein. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Extras**. Tippen Sie auf den Namen des Reiseführers, um ihn anzuzeigen.

Informationen zum Akku

Der Navigator IV enthält einen auswechselbaren Lithium-Ionen-Akku. Optimieren Sie die Lebensdauer des Akkus, indem Sie den Navigator IV nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder sehr hohen Temperaturen aussetzen.

Das  Akkusymbol in der Ecke der Menüseite zeigt den Ladestand des Akkus an. Erhöhen Sie die Genauigkeit der Ladestandsanzeige, indem Sie den Akku einmal vollständig entladen und dann wieder vollständig aufladen. Trennen Sie den Navigator IV erst von der Stromversorgung, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Auswechseln des Akkus des Navigator IV

Wenn Sie den Akku des Navigator IV auswechseln müssen, wenden Sie sich an Ihren BMW Motorrad-Händler vor Ort. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Akkus erhalten Sie bei der zuständigen Abfallentsorgungsstelle.

Aufladen des Navigator IV

- Verwenden Sie die Motorradhalterung.
- Verwenden Sie das KFZ-Anschlusskabel.
- Verwenden Sie ein optional erhältliches USB-Kabel.
- Verwenden Sie ein optionales Netzteil.
- Verwenden Sie ein optionales Ladegerät.



HINWEIS: Der Akku wird in der Motorradhalterung nur aufgeladen, wenn der Navigator IV eingeschaltet ist.

Optimieren der Akkulaufzeit

- Reduzieren Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (**Extras > Einstellungen > Anzeige > Helligkeit**).
- Informationen zum Deaktivieren von Bluetooth finden Sie auf [Seite 17](#).
- Setzen Sie den Navigator IV nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie sehr hohe Temperaturen.

Austauschen der Sicherung des Autoadapters für die Stromversorgung (optional)



HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden.

Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Autoadapters befindet.



1. Schrauben Sie das schwarze, runde Endstück ab, und entfernen Sie es.



2. Entfernen Sie die Sicherung (d. h. den Zylinder aus Glas und Silber), und ersetzen Sie sie mit einer flinken 3-Ampere-Sicherung.
3. Stellen Sie sicher, dass die silberne Spitze auf das schwarze Endstück gesetzt wird. Schrauben Sie das schwarze Endstück fest.

Informationen zu GPS-Satellitensignalen

Für den Betrieb des Navigator IV ist der Empfang von GPS-Satellitensignalen (GPS, Global Positioning System) erforderlich. Wenn Sie sich in Innenräumen, in der Nähe hoher Gebäude bzw. Bäume oder in einem Parkhaus befinden, kann der Navigator IV keine Signale empfangen. Begeben Sie sich an eine Stelle ohne hohe Hindernisse, um den Navigator IV zu verwenden.

Wenn der Navigator IV Satellitensignale empfängt, werden die Signalstärkebalken auf der Menüseite grün angezeigt . Werden keine GPS-Signale mehr empfangen, werden die Balken rot oder unausgefüllt angezeigt .

Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter www.garmin.com/aboutGPS.

Entfernen des Navigator IV und der Halterungen

Entnehmen Sie den Navigator IV sowohl aus einer Auto- als auch einer Motorradhalterung, indem Sie die Taste an der Seite der Halterung drücken und den Navigator IV dann nach vorn kippen.

Nehmen Sie die Halterung aus der Autohalterung, indem Sie sie nach rechts oder links drehen. Üben Sie dabei so lange Druck aus, bis sich die Kugel am Haltearm aus dem Kugelgelenk der Halterung löst.

Pflegen des Navigator IV

Der Navigator IV enthält empfindliche elektronische Bauteile. Diese können durch starke Erschütterungen und Vibrationen, die nicht auf eine übliche Verwendung von Motorrädern oder Autos zurückzuführen sind, dauerhaft beschädigt werden. Sie können das Risiko einer Beschädigung des Navigator IV verringern, indem Sie das Gerät nicht fallen lassen und es keinen starken Erschütterungen bzw. Vibrationen aussetzen.

Reinigen des Gehäuses

Der Navigator IV ist aus Qualitätsmaterialien gefertigt und benötigt außer einer gelegentlichen Reinigung keine spezielle Wartung durch den Benutzer. Reinigen Sie das Gehäuse (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, das leicht mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist, und wischen Sie es anschließend trocken. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Reinigungs- und Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

Reinigen des Touchscreens

Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen, sauberen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf Wasser, Isopropanol oder Brillenreiniger. Feuchten Sie das Tuch damit leicht an, und wischen Sie den Touchscreen vorsichtig ab.

Schützen des Navigators IV

- Wenn der Navigator IV nicht verwendet wird, sollten Sie ihn in der mitgelieferten Tasche aufbewahren.
- Bewahren Sie den Navigator IV nicht an Orten auf, an denen er über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

- Obwohl Sie den Touchscreen des Geräts auch mit einem PDA-Stift bedienen können, dürfen Sie dies keinesfalls während der Fahrt tun. Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem Blickfeld, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Produkt unter <http://my.garmin.com>.
- Verwenden Sie zur Diebstahlsicherung die Funktion Garmin Lock. Siehe [Seite 34](#).

Konformitätserklärung

Garmin erklärt hiermit, dass dieser Navigator IV den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Vorschriften der Direktive 1999/5/EG entspricht. Sie finden die vollständige Konformitätserklärung auf der Garmin-Website für das von Ihnen erworbene Produkt von Garmin unter www.garmin.com.

Software-Lizenzvereinbarung

DURCH DIE VERWENDUNG DES Navigator IV STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DER FOLGENDEN LIZENZVEREINBARUNG ZU. LESEN SIE DIE LIZENZVEREINBARUNG AUFMERKSAM DURCH.

Garmin gewährt Ihnen eine beschränkte Lizenz zur Verwendung der auf diesem Gerät im Binärformat vorhandenen Software (die „Software“) im Rahmen des normalen Betriebs dieses Geräts. Verfügungsrechte, Eigentumsrechte und geistige Eigentumsrechte an der Software verbleiben bei Garmin.

Sie erkennen an, dass die Software Eigentum von Garmin ist und durch die Urheberrechte der Vereinigten Staaten von Amerika und internationale Abkommen zum Urheberrecht geschützt ist. Weiterhin erkennen Sie an, dass Struktur, Organisation und Code der Software wertvolle Betriebsgeheimnisse von Garmin sind, und dass der Quellcode der Software ein wertvolles Betriebsgeheimnis von Garmin bleibt. Sie verpflichten sich, die Software oder Teile davon nicht zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu verändern, zurückzusammensetzen, zurückzuentwickeln, in eine allgemein lesbare Form umzuwandeln oder ein von der Software

abgeleitetes Werk zu erstellen. Sie verpflichten sich, die Software nicht in ein Land zu exportieren oder zu reexportieren, das nicht im Einklang mit den Exportkontrollgesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika steht.

Technische Daten

Maße (B × H × T): 136 × 83,4 × 24 mm
(5,35 × 3,28 × 0,94 Zoll)

Gewicht: 270 g (6,17 Unzen)

Anzeige: 4,3 Zoll (10,9 cm) Diagonale,
480 × 272 Pixel, WQVGA-TFT-Display im
Querformat mit weißer Hintergrundbeleuchtung
und Touchscreen

Gehäuse: Wasserdicht gemäß IPx7

Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 60 °C
(-4 °F bis 140 °F)

Temperaturbereich beim Aufladen: 0° C bis
45 °C (32 °F bis 113 °F)

Datenspeicher: Interner Speicher und optionale
herausnehmbare Speicherkarte. Unbegrenzte
Speicherdauer.

Computerschnittstellen: USB-Massenspeicher,
Plug & Play

Kopfhöreranschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker

Ladezeit: Ca. 4 Stunden

Stromversorgung: Gleichstromversorgung
des Fahrzeugs mithilfe des mitgelieferten
KFZ-Anschlusskabels und der Halterung bzw.
Motorradhalterung oder Netzstrom mithilfe von
optionalem Zubehör

Leistungsaufnahme: Max. 10 W

Akkulaufzeit: Bis zu 4 Stunden, abhängig von
Nutzungsverhalten und Einstellungen

Akkutyp: Auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku

GPS-Empfänger: Hohe Empfindlichkeit

Erfassungszeiten*:

Warm: < 1 s

Kalt: < 38 s

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: < 45 s

* Durchschnittliche Erfassungszeiten für stationären
Empfänger mit freier Sicht zum Himmel.

Fehlerbehebung

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Der Navigator IV empfängt keine Satellitensignale.	Bringen Sie den Navigator IV ins Freie, außerhalb von Parkhäusern und abseits von hohen Gebäuden und Bäumen. Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.
Der Navigator IV wird im Fahrzeug nicht aufgeladen.	Prüfen Sie die Sicherung im KFZ-Anschlusskabel. Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung gesichert ist. Der Navigator IV kann nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F und 113 °F) aufgeladen werden. Wenn der Navigator IV direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann er nicht aufgeladen werden.
Wie lösche ich alle Benutzerdaten?	Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des Navigator IV-Bildschirms, und schalten Sie den Navigator IV gleichzeitig ein. Berühren Sie die Ecke so lange, bis eine Meldung angezeigt wird. Tippen Sie auf Ja , um alle Benutzerdaten zu löschen.
Der Navigator IV reagiert nicht mehr.	Wenn der Bildschirm des Navigator IV ausfällt, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, halten Sie die Einschalttaste 8 Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie den Navigator IV erneut ein. Der Navigator IV sollte jetzt ordnungsgemäß funktionieren.
Der Touchscreen reagiert nicht ordnungsgemäß auf Berührungen.	Schalten Sie den Navigator IV aus. Belassen Sie einen Finger auf dem Bildschirm, und drücken Sie dann die Einschalttaste . Halten Sie sie gedrückt, bis der Kalibrierungsbildschirm angezeigt wird. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Über die internen Lautsprecher erfolgt keine Audiowiedergabe.	Tippen Sie im Hauptmenü auf Lautstärke , und vergewissern Sie sich, dass die Option Stumm nicht ausgewählt und die Lautstärke nicht auf den Wert 0 % gesetzt ist. Die Audiowiedergabe erfolgt möglicherweise nicht über das von Ihnen verwendete Gerät. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit den Audiooptionen auf Seite 34 .
Die Ladestandsanzeige des Geräts ist ungenau.	Entladen Sie das Gerät zunächst vollständig, und laden Sie es dann wieder vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.
Das Telefon stellt keine Verbindung zum Navigator IV her.	Tippen Sie auf Extras > Einstellungen > Bluetooth . Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Feld auf Aktiviert eingestellt ist. Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet und maximal zehn Meter (33 Fuß) vom Navigator IV entfernt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth .
Wie erkenne ich, ob sich der Navigator IV im USB-Massenspeichermodus befindet?	Wenn sich der Navigator IV im USB-Massenspeichermodus befindet, wird auf dem Bildschirm der an einen Computer angeschlossene Navigator IV angezeigt. Zudem wird auf dem Computer unter Arbeitsplatz ein Wechseldatenträger aufgeführt.

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Der Computer erkennt nicht automatisch, dass der Navigator IV angeschlossen ist.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer. 2. Schalten Sie den Navigator IV aus. 3. Schließen Sie den Navigator IV mit dem USB-Kabel an den Computer an. Der Navigator IV schaltet sich automatisch ein und wechselt in den USB-Massenspeichermodus.
Auf dem Computer werden keine neuen Wechseldatenträger angezeigt.	Wenn mehrere Netzlaufwerke an einen Computer angeschlossen sind, kann es unter Windows beim Zuweisen der Laufwerksbuchstaben zu Problemen kommen. Informationen zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.
Verkehrsinformationen können nicht empfangen werden.	<p>Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem Verkehrsinformationen verfügbar sind. Sie müssen sich in einem Gebiet befinden, in dem Verkehrsinformationen verfügbar sind, um diese Informationen empfangen zu können.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass der TMC-Verkehrsfunkempfänger an den Netzanschluss der Halterung sowie an eine Stromquelle im Fahrzeug angeschlossen ist.</p>
Wie finde ich Restaurants in der Nähe des Hotels, in dem ich demnächst übernachten werde?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf Zieleingabe > Nahe > bei einer anderen Stadt, und geben Sie Ihr Reiseziel ein. 2. Suchen Sie das Hotel, und tippen Sie auf Los!. 3. Tippen Sie auf Menü > Zieleingabe > Nahe > in der Nähe des Ziels. 4. Suchen Sie nach einem Restaurant. Restaurants in der Nähe Ihres Hotels werden zuerst aufgeführt.

Index

Symbole

2D-Kartenansicht 13, 31

3D-Kartenansicht 13, 31

A

A2DP 18

Abbiegehinweise 15

Abbiegeinformationsseite 15

Abbiegelistenseite 15

Akku, Informationen 36

Aktualisieren

Karten 35

Software 34, 35

Aktuelle Position 25

Aktuelle Position speichern 12

Alarme

Annäherung 32

Gefahrenzonen 35

Anpassen des zūmo 29–33

Anrufe

annehmen 18

Anrufliste 19

auflegen 18

stumm schalten 18

über die Seite „Los!“ 10

Zu Hause 19

Ansagesprache 30

Anschließen an den Computer 24

Anzeigeeinstellungen 30

Audible-Hörbücher 23

Audiooptionen 34

Audioversion 29

Aufbewahren des zūmo 38

Aufladen des zūmo 36, 40

Ausgabe, Audio 9

Kopfhöreranschluss 39

B

Benutzer-POIs 35

Benutzerdaten löschen 33

Bilder 25

Bildschirm

Helligkeit 30

Screenshots 30

Bildschirmtastatur 11

Bluetooth-Technologie 17–19

A2DP 18

Einstellungen 32

Headset 18

mit Telefon koppeln 17, 32

Telefon entfernen 32

Bücher 23

D

Dateien 24

löschen 24

übertragen 24

unterstützte Dateitypen 24

verwalten 24

Datenbank mit Gefahrenzonen 35

Detailkarten 31

Diakritische Zeichen 11

Diebstahlsicherung 31, 34

E

Eigene Daten 26

Eingeben von Namen 11

Eingehender Anruf 18

Einheiten umrechnen 28

Einschalttaste 4

Einstellungen

wiederherstellen 33

Entfernen der Halterung 37

Extras 13, 25–28, 35, 36

F

Fahrhinweise 15

Fahrspurassistent 16

Fahrzeugsymbol 15, 31

Favoriten 12

bearbeiten 12

Panoramio-Fotos 13

speichern 12

Festlegen der aktuellen Position 13

Fotonavigation 12–13

Freisprechfunktionen des Telefons 17–19

G

Garmin Lock 31, 34

Geocaching 13

Geräte-ID 29

Geschwindigkeitsbeschränkung (Symbol) 9, 15

Globus 13

GPS

ein/aus 29

Informationen 37

H

Halterung 6

Helligkeit 30

Hilfe 25

Hintergrundfarbe 30

Höhen- und Tiefenlinien, Karte 13

I

Integrierte Hilfe 25

K

Karte

aktualisieren 35

anpassen 31

anzeigen 31

Detailgrad 31

Detailkarten aktivieren 31

durchsuchen 13

Karteninfo (Schaltfläche) 31

vergrößern/verkleinern 13

verschieben 13

Version 31

zusätzliche Karten 35

Karten mit plastischer Höhendarstellung 13

Kilometer 29

Konformitätserklärung 38

Kontaktaufnahme mit Garmin 1

Koordinaten 13

Kopfhöreranschluss 39

Koppeln von Mobiltelefonen 17

Kraftstoffverbrauch verfolgen 33

L

- Laden von Dateien auf den zümo 24
- Lautstärke 9
- Lesezeichen 23
- Lithium-Ionen-Akku 36, 39
- Los! (Seite), Optionen 10
- Löschen
 - alle Benutzerdaten 33
 - Benutzer-POIs 36
 - Dateien 24
 - Favoriten 12, 14
 - Kürzlich gefunden (Liste) 12
 - Reiseaufzeichnung 26
 - Route 14
 - Zeichen 11
- Luftlinie, Routing 14, 29

M

- M3U-Playlistformat 22
- Mailbox 18
- MapSource 35
- Maßeinheiten umrechnen 28
- Maximal-Geschwindigkeit zurücksetzen 16, 33
- Media Player 22–23
- Meilen 29
- Mikrofon 4
- Montage
 - aus Halterung nehmen 37
- Motorradhalterung 5
- MP3-Musikdateien
 - übertragen 24
 - wiedergeben 22

MSN Direct 20

- Musik 22
- myGarmin 1

N

- Nach Hause 11
- Navigation
 - Einstellungen 29
 - Modus 29
- Notfall, Unterstützung 25
- nüMaps Garantie 35

P

- Panoramio-Bilder 12
- Pflege des zümo 37
- PIN
 - Bluetooth 32
 - Garmin Lock 34
- Playlist 22
 - aktuelle Liste speichern 22
 - bearbeiten 23
 - erstellen 22
 - vom Computer 22
 - wiedergeben 23
- Positionssymbol 31
- Postleitzahl 10

Q

- QWERTZ-Tastatur 29

R

- Registrieren 38
- Reiseaufzeichnungen 26, 31
 - anzeigen 26
 - auf Karte anzeigen 26
 - bearbeiten 26
 - löschen 26
 - speichern 26
 - weitergeben 26
- Reisecomputerseite 16
- Reiseführer 35, 36
- Reiseinformationen zurücksetzen 16
- Routen
 - bearbeiten 14
 - benutzerdefiniert 14
 - folgen 9
 - importieren 26
 - Luftlinie 29
 - Präferenzen 29
 - simulieren 29
 - Stops hinzufügen 9
 - Umleitung 9

S

- Satellitensignale 37
- SD-Kartensteckplatz 4
- SD-Speicherkarte 24, 39
 - weitergeben 14
- Seriennummer 4
- Sicherheitseinstellungen 31
- Sicherheitsmodus 31
- Sicherheitsposition 34

- Sicherung austauschen 37
- Simulieren einer Route 29
- Software
 - aktualisieren 35
 - Lizenzvereinbarung 38
 - Version 29
- Speichern
 - aktuelle Position 12, 13, 25
 - gesuchte Orte 12
- Sperren des zümo 34
- Sprachführer 27
- Sprachwahl 19
- Stumm schalten
 - Audio 9
 - Telefonanruf 18
- Suchen von Orten 8
 - Adresse 10
 - Element auf der Karte 13
 - gespeicherte Orte (Favoriten) 12
 - in der Nähe einer anderen Position 10
 - kürzlich ausgewählt 12
 - Los! (Seite), Optionen 10
 - mithilfe von Fotos 12–13
 - nach Namen 11
 - nach Postleitzahl 10
- Suchgebiet 10
- Systemeinstellungen 29

T

- Taschenrechner 28
- Tastatur 11
 - Layout 29
 - Sprachmodus 11, 30

Technische Daten 39

Telefonbuch 19

Textsprache 30

Touchscreen

 Einstellungen 30

 kalibrieren 34

 reinigen 38

TourGuide 32, 36

U

Übersetzen von Wörtern 27

Übertragen von Dateien 24

Umleitung 9

Umrechnen

 Einheiten 28

 Währung 28

Unterstützte Dateitypen 24

USB 24

 Massenspeichermodus 24

 trennen 24

V

Vergrößern/Verkleinern 13

Verkehrsfunk 20, 20–21

 Ereignisse 20

 Verkehrsfunkabonnements hinzufügen 31

Verkehrsfunkempfänger

 Antenne 6

Vermeiden

 Diebstahl 38

 Stau 20

 Straßentypen 30

Verwendungsmodus 7, 29

W

Währung umrechnen 28

WebUpdater 35

Weitergeben von Routen an andere Benutzer

 mithilfe einer Speicherkarte 14

 mithilfe von Bluetooth 14

Weltzeituhr 27

Z

Zeiteinstellungen 30

Zeitzone 30

Zieleingabe 10–13

Zubehör 35

Zu Hause

 Position 11

 Telefonnummer 19

Zurücksetzen

 Maximal-Geschwindigkeit 16

 Reisedaten 16

Zusätzliche Karten 35

Zweispachige Wörterbücher 27

Zwischenziel hinzufügen 9



Introduzione

Convenzioni del manuale di Navigator IV

Quando viene indicato di “toccare” un elemento, utilizzare il dito per toccarlo sullo schermo.

Le parentesi angolari (>) utilizzate nel testo indicano che occorre toccare una serie di elementi. Ad esempio, se viene indicato “toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**” è necessario toccare il tasto **Dove si va?**, quindi il tasto **Mie Posizioni**.

Consigli e suggerimenti per l'uso di Navigator IV

- Per tornare rapidamente alla pagina Menu, toccare e tenere premuto **Indietro**.
- Toccare  e  per visualizzare altre opzioni. Toccare e tenere premuto per scorrere le opzioni più rapidamente.
- La visualizzazione delle pagine cambia a seconda del modo d'uso e delle impostazioni.

Contatti

In caso di domande o problemi relativi all'uso di BMW Navigator IV, contattare il servizio di assistenza Garmin negli Stati Uniti ai numeri 913/397.8200 o 800/800.1020. È inoltre possibile inviare un'e-mail al servizio di assistenza all'indirizzo BMWNavigatorUSA@garmin.com.

In Europa, contattare il rivenditore BMW Motorrad più vicino oppure Garmin (Europe) Ltd. allo +44 (0) 870,8501241 (fuori dal Regno Unito) e allo 0808 2380000 (nel Regno Unito).

myGarmin™

Visitare il sito Web <http://my.garmin.com> per accedere ai servizi più aggiornati per i prodotti Garmin:

- Registrazione dell'unità Garmin.
- Abbonamento ai servizi online per ricevere informazioni relative agli autovelox (vedere [pagina 35](#)).
- Sblocco delle mappe opzionali.

Sommario

Introduzione	1
Convenzioni del manuale di Navigator IV	1
Consigli e suggerimenti per l'uso di Navigator IV	1
Contatti	1
myGarmin™	1
Operazioni preliminari	4
Navigator IV	4
Componenti del supporto per moto	5
Installazione della batteria	5
Installazione di Navigator IV nel supporto	5
Montaggio di Navigator IV all'interno di un'automobile	6
Configurazione di Navigator IV	7
Ricerca dei satelliti	7
Uso della pagina Menu	7
Ricerca della destinazione	8
Come seguire il percorso	9
Regolazione del volume	9
Dove si va?	10
Ricerca di un indirizzo	10
Ricerca di località vicine	10
Opzioni della pagina Vai!	10
Selezione di un percorso	11
Impostazione della posizione CASA	11
Ricerca di una località mediante la scrittura del nome	11

Ricerca delle località trovate di recente	12
Uso di Mie Posizioni	12
Uso della navigazione mediante foto	12
Uso degli Extra	13
Ricerca di una località mediante la mappa	13
Inserimento delle coordinate	13
Uso di percorsi personalizzati	14
Creazione di un percorso personalizzato	14
Modifica dei percorsi personalizzati	14
Condivisione dei percorsi	14
Uso delle pagine principali	15
Pagina Mappa	15
Pagina Elenco svolte	15
Pagina Prossima svolta	15
Pagina Vista svincolo	16
Pagina Computer di viaggio	16
Uso del vivavoce	17
Associazione del dispositivo	17
Ricezione di una chiamata	18
Durante una chiamata	18
Menu Telefono	18
Utilizzo dei servizi di informazioni sul traffico	20
Traffico	20
MSN® Direct	20
Ricezione delle informazioni sul traffico	20
Eventi relativi al traffico nella propria area	20
Codice colore di gravità	20

Eventi relativi al traffico sul proprio percorso	21
Visualizzazione della mappa del traffico	21
Uso dei lettori multimediali	22
Riproduzione di musica	22
Ascolto di libri Audible	23
Gestione dei file	24
Caricamento dei file	24
Tipi di file supportati	24
Eliminazione dei file	24
Uso del menu Strumenti	25
Impostazioni	25
Dove mi trovo?	25
Aiuto	25
Lettore multimediale	25
MSN® Direct	25
Immagini	25
Percorsi personalizzati	25
Dati utente	26
Gestione dei registri di viaggio	26
Orologio mondiale	27
Guida linguistica	27
Calcolatrice	28
Convertitore unità	28
Personalizzazione di Navigator IV	29
Modifica delle impostazioni di sistema	29
Modifica delle impostazioni di navigazione	29
Regolazione delle impostazioni dello schermo	30

Aggiornamento delle impostazioni dell'ora	30	Sostituzione del fusibile nell'adattatore di	
Impostazione delle lingue	30	alimentazione per automobili (opzionale)	37
Modifica delle impostazioni della mappa	31	Informazioni sui segnali satellitari GPS	37
Maggiore sicurezza	31	Rimozione di Navigator IV e dei supporti	37
Visualizzazione delle informazioni sugli		Manutenzione di Navigator IV	37
abbonamenti ai servizi di informazioni sul		Dichiarazione di conformità	38
traffico FM TMC	31	Contratto di licenza software	38
Modifica delle impostazioni relative alla		Specifiche	39
tecnologia Bluetooth	32	Risoluzione dei problemi	40
Modifica delle impostazioni dei punti di		Indice	42
prossimità	32		
Modifica delle impostazioni relative al livello			
di carburante	33		
Ripristino di tutte le impostazioni	33		
Eliminazione dei dati utente	33		
Appendice	34		
Opzioni audio di Navigator IV	34		
Reimpostazione di Navigator IV	34		
Calibrazione dello schermo	34		
Blocco di Navigator IV	34		
nüMaps Guarantee™	35		
Mappe aggiuntive	35		
Aggiornamento del software	35		
Extra e accessori opzionali	35		
Punti di Interesse personalizzati	35		
Informazioni sulla batteria	36		
Sostituzione della batteria di Navigator IV	36		
Ricarica di Navigator IV	36		

Operazioni preliminari


Navigator IV



Pulsante di accensione:

Tenere premuto per attivare/disattivare Navigator IV.

Premere rapidamente per regolare il volume e l'intensità della retroilluminazione.

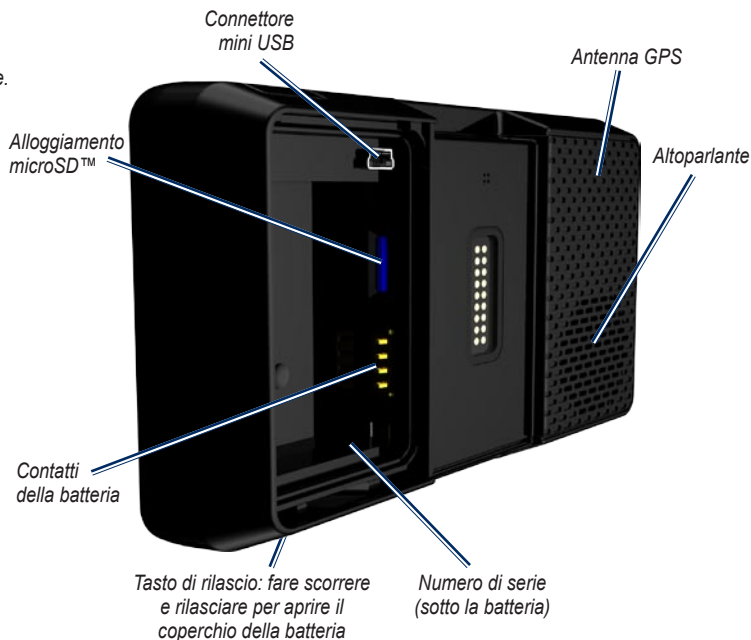

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Componenti del supporto per moto

Per accedere rapidamente alle funzioni del software, toccare i pulsanti sul lato sinistro del supporto per moto di Navigator IV. Per utilizzare i pulsanti, il supporto per moto deve essere collegato a un alimentatore esterno.



- 1 Toccare per ingrandire o ridurre la visualizzazione della mappa.
- 2 Toccare per passare tra la pagina Mappa, il computer di viaggio e il lettore multimediale. Tenere premuto per accedere alle impostazioni della luminosità.
- 3 Toccare per ascoltare l'istruzione corrente ("Svoltare a sinistra in Via G. Mazzini", ad esempio). Tenere premuto per accedere alle impostazioni del volume.

Installazione della batteria

1. Individuare la batteria agli ioni di litio fornita nella confezione del prodotto.
2. Fare scorrere il tasto di rilascio finché il coperchio della batteria sul retro di Navigator IV non si solleva.
3. Individuare i contatti metallici all'estremità della batteria agli ioni di litio.
4. Inserire la batteria allineando i contatti metallici a quelli presenti all'interno del vano della batteria.
5. Riposizionare il coperchio della batteria.



ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando Navigator IV è attivo.

Installazione di Navigator IV nel supporto


1. Inserire la parte inferiore di Navigator IV nella base di appoggio.
2. Inclinare indietro Navigator IV finché non scatta in posizione e il pulsante di rilascio non viene premuto completamente.



AVVERTENZA: questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni, quando si esce dal veicolo rimuovere l'unità o riporla lontano dai raggi diretti del sole.

Montaggio di Navigator IV all'interno di un'automobile

1. Inserire il cavo di alimentazione per automobili nel connettore di alimentazione sul lato destro della base di appoggio.

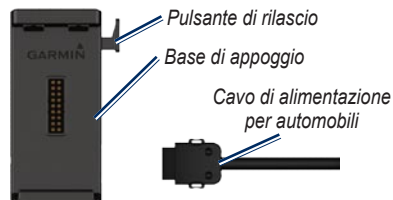

2. Posizionare il supporto di montaggio per attrito sul cruscotto.
3. Far scorrere il braccio del supporto con la base di appoggio inserita sul supporto di montaggio per attrito.



4. Far scorrere la leva di blocco nella posizione di bloccaggio.
5. Inserire la base di appoggio sul braccio di rotazione del supporto di montaggio per attrito.



6. Inserire la parte inferiore di Navigator IV nella base di appoggio.
7. Inclinare indietro Navigator IV finché non scatta in posizione.



8. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione dell'automobile.
9. Se si sta utilizzando un ricevitore Info Traffico in Europa, fissare sul parabrezza l'apposita antenna utilizzando le ventose.




NOTA: il supporto per automobile è in dotazione con il kit per auto opzionale.

Configurazione di Navigator IV

L'unità dovrebbe accendersi automaticamente se è collegata e il veicolo è in movimento. Per accendere manualmente Navigator IV, premere il tasto di **accensione**. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Ricerca dei satelliti

1. Recarsi in un'area all'aperto, fuori da parcheggi sotterranei e lontano da edifici a più piani.
2. Arrestare il veicolo e accendere Navigator IV.


La ricerca dei satelliti può richiedere alcuni minuti. Le barre  indicano la potenza del segnale GPS. Quando una delle barre diventa verde, Navigator IV ha acquisito il segnale satellitare. È ora possibile selezionare una destinazione e creare un percorso per raggiungerla.

Uso della pagina Menu



- 1 Potenza del segnale GPS.
- 2 Stato della tecnologia Bluetooth®.
- 3 Toccare per selezionare il modo moto, scooter, automobile o pedonale.
- 4 Stato batteria.
- 5 Ora corrente. Toccare per modificare le impostazioni.
- 6 Toccare per cercare una destinazione.
- 7 Toccare per visualizzare la mappa.
- 8 Toccare per effettuare una chiamata quando l'unità è collegata ad un **telefono cellulare compatibile**.
- 9 Toccare per regolare il volume.
- 10 Toccare per utilizzare gli strumenti, ad esempio le impostazioni, Dove mi trovo?, Aiuto e i percorsi.

Selezione di un modo d'uso

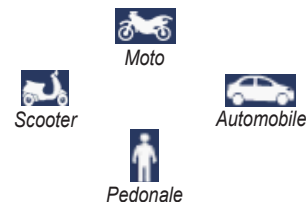

Navigator IV offre diversi modi d'uso per differenti modalità di trasporto. Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda del modo d'uso. Ad esempio, le strade a senso unico vengono considerate diversamente per il modo pedonale o per il modo automobilistico.


Quando si posiziona Navigator IV su un supporto non corrispondente al modo d'uso corrente, viene richiesto se si desidera modificare il modo d'uso.

Modifica del modo d'uso


1. Toccare l'icona del modo d'uso.
2. Selezionare una modalità e toccare **OK**.
3. Toccare **Si** e seguire le istruzioni riportate sullo schermo per configurare le impostazioni.

Ricerca della destinazione

Nel menu Dove si va? sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca di indirizzi, città e altre posizioni. La mappa dettagliata caricata su Navigator IV contiene milioni di punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e stazioni di servizio.

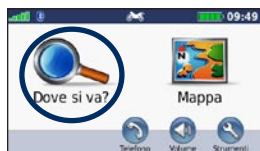

1. Toccare **Dove si va?**.

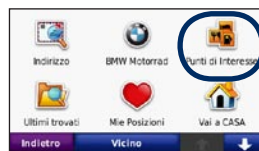

2. Selezionare una categoria.



3. Selezionare una sottocategoria.



4. Selezionare una destinazione.



5. Toccare **Vai!**.



6. Buon viaggio!

Come seguire il percorso

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Durante il viaggio, Navigator IV segnala la destinazione con istruzioni vocali, frecce sulla mappa e indicazioni sulla parte superiore della mappa. L'angolo superiore sinistro indica la distanza dalla prossima svolta e in quale corsia deve essere effettuata la manovra.

Se si devia dal percorso originale, Navigator IV ricalcola il percorso e fornisce nuove indicazioni.

Quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzata un'icona indicante il limite di velocità.



NOTA: la pagina Mappa può variare in base alle impostazioni locali.

Aggiunta di un punto intermedio

È possibile aggiungere una sosta (punto intermedio) al percorso. Navigator IV fornisce le indicazioni per raggiungere prima il punto desiderato per la sosta, quindi la destinazione finale.

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu** > **Dove si va?**.
2. Individuare la sosta da aggiungere.
3. Toccare **Vai!**.
4. Toccare **Punto Intermedio** per aggiungere la sosta prima della destinazione.

Se si desidera aggiungere più soste, modificare il percorso attivo. Vedere [pagina 14](#).

Come effettuare una deviazione

Se una strada lungo il percorso è chiusa, è possibile effettuare una deviazione.


1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Deviazione**.

Navigator IV tenta di tornare al percorso originale nel minor tempo possibile. Se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, Navigator IV potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Interruzione del percorso

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Stop**.

Regolazione del volume


Nella pagina Menu, toccare **Volume**. Toccare e  per regolare il volume principale. Toccare **Disattiva** per disattivare tutte le opzioni audio tranne quelle del telefono.

Per regolare il livello di volume dei comandi vocali, del lettore multimediale e del telefono, toccare **Mixer**. Regolare il livello come desiderato. Toccare **Reimposta** per ripristinare le impostazioni di volume iniziali.



NOTA: premere e rilasciare il pulsante di accensione per accedere rapidamente alle impostazioni di volume e luminosità.

Dove si va?

Nel menu Dove si va?  sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca delle posizioni. Per informazioni sulla modalità di ricerca di un punto di interesse, vedere [pagina 8](#).

Ricerca di un indirizzo

La procedura per trovare un indirizzo può variare a seconda delle mappe caricate su Navigator IV. Non tutti i dati della mappa consentono la ricerca per codice di avviamento postale.

1. Toccare **Dove si va? > Indirizzo**.
2. Toccare **Cambia stato o paese**, se necessario.
3. Toccare **Ricerca tutto**.

OPPURE

Toccare **Scrivi città** o **Scrivi CAP**, inserire la città o il codice di avviamento postale, quindi toccare **Fatto**. Selezionare la città o il codice di avviamento postale dall'elenco

4. Inserire il numero civico e toccare **Fatto**.
5. Inserire il nome della via e toccare **Fatto**.

6. Selezionare la via corretta dall'elenco, se necessario.
7. Toccare l'indirizzo, se necessario.

Ricerca di località vicine

Navigator IV ricerca automaticamente le località in prossimità della posizione corrente.

1. Toccare **Dove si va? > Vicino**.
2. Selezionare un'opzione:
 - **Dove mi trovo ora** - Consente di ricercare le località in prossimità della posizione corrente.
 - **Un'altra Città** - Consente di ricercare le località vicine alla città inserita.
 - **Il mio Percorso corrente** - Consente di ricercare le località lungo il percorso.
 - **La mia Destinazione** - Consente di ricercare le località in prossimità della destinazione corrente.
3. Toccare **OK**.

Opzioni della pagina Vai!

Nell'elenco dei risultati della ricerca, toccare un elemento per visualizzare la pagina Vai!.



1. Toccare per richiamare la posizione, se è collegato un telefono cellulare con tecnologia wireless Bluetooth.
2. Toccare per visualizzare la pagina Percorsi. Vedere [pagina 11](#).
3. Toccare per creare un percorso con indicazione delle svolte fino alla posizione desiderata.
4. Toccare per visualizzare la posizione sulla mappa.
5. Toccare per salvare la posizione in Mie Posizioni. Vedere [pagina 12](#).

Selezione di un percorso



1. Sulla pagina Vai!, toccare la scheda delle informazioni sul percorso, in cui vengono riportati il modo d'uso, la distanza e il tempo per raggiungere la destinazione.
2. Toccare e per scorrere i percorsi: minor tempo, distanza più breve e linea retta.
3. Toccare **Vai!** per selezionare un percorso.

Per ulteriori informazioni sulle preferenze di percorso, vedere [pagina 29](#).

In modalità pedonale, vengono visualizzati solo i percorsi in linea retta e su strada.

Impostazione della posizione CASA

È possibile impostare una posizione CASA nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.
2. Selezionare un'opzione.

Come raggiungere la posizione CASA

Dopo aver impostato la posizione CASA, è possibile creare un percorso verso tale posizione in qualsiasi momento. Toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Modifica della posizione CASA

Per impostare una nuova posizione CASA, utilizzare il menu Strumenti.

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Imposta la posizione CASA**.
2. Selezionare un'opzione.

Ricerca di una località mediante la scrittura del nome

Se si conosce il nome della posizione desiderata, è possibile inserirlo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. Per restringere la ricerca, è possibile inserire alcune delle lettere incluse nel nome.

1. Toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse** > **Scrivi Nome**.
2. Utilizzando la tastiera su schermo, inserire le lettere che compongono il nome.
3. Toccare **Fatto**.

Uso della tastiera su schermo

Quando viene visualizzata la tastiera su schermo, toccare una lettera o un numero per inserire il relativo carattere.



- Toccare per aggiungere uno spazio.
- Toccare per eliminare il carattere.
- Toccare per selezionare le parole digitate in precedenza.
- Toccare **Lingua** per modificare il modo della lingua della tastiera.
- Toccare per inserire i caratteri speciali.

Ricerca delle località trovate di recente

Navigator IV consente di memorizzare le ultime 50 posizioni trovate nell'elenco Ultimi trovati. Le località più recenti appaiono nella parte superiore dell'elenco. Toccare **Dove si va?** > **Ultimi trovati** per visualizzare gli elementi trovati di recente.

Eliminazione delle località trovate di recente

Per rimuovere tutte le località dall'elenco Ultimi trovati, toccare **Cancella** > **Sì**. Verranno rimossi da Navigator IV tutti gli elementi presenti nell'elenco, ad eccezione della posizione corrente.

Uso di Mie Posizioni

Le località possono essere salvate in Mie Posizioni, in modo da potervi accedere rapidamente e creare percorsi per raggiungerle. Anche la posizione CASA viene salvata in Mie Posizioni.

Salvataggio della posizione corrente

Nella pagina Mappa, toccare l'icona del veicolo. Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

Salvataggio delle località trovate

1. Una volta trovata una località che si desidera salvare, toccare **Salva** nella pagina Vail.
2. Toccare **OK**. La località viene salvata in **Mie Posizioni**.

Ricerca delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?**.
2. Toccare **Mie Posizioni**.
3. Toccare una categoria. Viene visualizzato un elenco delle posizioni salvate.

Modifica delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Selezionare la posizione che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.
 - **Cambia Nome** - Inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.

- **Allega Foto** - Consente di selezionare un'immagine da assegnare alla posizione. Per caricare immagini su Navigator IV o su una scheda di memoria, vedere [pagina 24](#).
- **Cambia simbolo mappa** - Toccare un nuovo simbolo.
- **Modifica Numero Telefono** - Inserire un numero di telefono e toccare **Fatto**.
- **Modifica categorie** - Consente di creare e modificare la categoria in cui viene salvata la posizione.
- **Elimina** - Toccare **Sì** per rimuovere l'elemento dall'elenco Mie Posizioni.

Uso della navigazione mediante foto

È possibile caricare immagini che includono informazioni relative alla posizione su Navigator IV o su una scheda di memoria e creare dei percorsi.

1. Visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos> per scaricare immagini con informazioni sulla posizione.
2. Seguire le istruzioni indicate sul sito Web per selezionare e caricare immagini.

3. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **Foto Panoramio™**. Viene visualizzato un elenco delle immagini con informazioni sulla posizione.
4. Toccare un'immagine.

Uso degli Extra



Per informazioni sugli extra, ad esempio informazioni sugli autovelox e la Garmin Travel Guide, vedere le [pagine 35–36](#).

Ricerca di una località mediante la mappa

Per ricercare una posizione mediante la mappa, toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa** o toccare un punto qualsiasi sulla mappa.



- Toccare e trascinare per visualizzare le diverse parti della mappa.
- Toccare **+** e **–** per ingrandire o ridurre la visualizzazione.

- Toccare un punto qualsiasi della mappa. Una freccia indica la posizione.
- Toccare **Salva** per salvare la posizione.
- Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione.
- Se Navigator IV è nel modo Simulatore, toccare **Imposta Posizione** per impostare la posizione selezionata (vedere [pagina 29](#)).
- Toccare  per passare da una mappa 3D (tridimensionale) a una mappa 2D (bidimensionale) e viceversa.
- Toccare  per ruotare l'angolazione di visualizzazione nella vista 3D.
- Quando si effettua lo zoom indietro, la mappa visualizzata diventa una mappa base con sfondo altimetrico che mostra i contorni delle aree.
- Ridurre ancora di più l'immagine fino a visualizzare un globo. Toccare e far ruotare il globo per cercare rapidamente le diverse aree del mondo.



NOTA: è possibile visualizzare solo le informazioni mappa dettagliate per le aree di cui sono state caricate mappe su Navigator IV.

Inserimento delle coordinate



È possibile utilizzare Navigator IV per raggiungere la destinazione inserendo le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine o altri formati di coordinata), se note. Questa opzione risulta particolarmente utile se si utilizza il geocaching.

1. Toccare **Dove si va?** > **Coordinate**.
2. Toccare **Formato**, quindi selezionare il formato di coordinata corretto per il tipo di mappa utilizzato.
3. Toccare un campo di direzione per selezionare una nuova direzione.
4. Toccare un campo numerico per inserire le coordinate e toccare **Fatto**.
5. Dopo aver inserito le coordinate corrette, toccare **Successivo**.

Uso di percorsi personalizzati

Navigator IV consente di creare, salvare, modificare e condividere fino a 20 percorsi.

Creazione di un percorso personalizzato

1. Toccare **Dove si va?** (o **Strumenti**) > **Percorsi personalizzati** > **Nuovo**.
2. Toccare **Aggiungi nuovo punto partenza**.
3. Individuare la posizione del punto di partenza e toccare **Seleziona**.
4. Toccare **Aggiungi nuovo punto arrivo**.
5. Individuare la posizione del punto di arrivo e toccare **Seleziona**.
6. Toccare  per aggiungere un'altra posizione al percorso. Per rimuovere una posizione, toccare .
7. Toccare **Successivo** per calcolare il percorso e visualizzarlo sulla mappa.
8. Toccare **Salva** per salvare il percorso e uscire.

Modifica dei percorsi personalizzati

1. Toccare **Dove si va?** (o **Strumenti**) > **Percorsi personalizzati**.

2. Selezionare il percorso che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.
4. Toccare un'opzione per modificare il percorso:
 - **Cambia Nome** - Inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
 - **Aggiungi/Rimuovi punti** - Consente di aggiungere o rimuovere punti dal percorso.
 - **Riordinamento punti manuale** - Consente di modificare l'ordine dei punti lungo il percorso.
 - **Riordinamento punti ottimizzato** - Consente di ordinare automaticamente i punti.
 - **Ricalcola** - Consente di modificare le preferenze del percorso per eseguire il calcolo in base a Minor tempo, Distanza più breve o Linea Retta.
 - **Elimina** - Consente di rimuovere il percorso.

Le modifiche vengono salvate automaticamente quando si esce dalle pagine di modifica dei percorsi.

Condivisione dei percorsi

È possibile condividere i percorsi salvati con altri utenti di Navigator IV tramite una scheda di memoria o una connessione wireless Bluetooth. È possibile accedere al percorso importato in **Dove si va?** > **Percorsi personalizzati**.

Condivisione dei percorsi tramite una scheda di memoria

1. Toccare **Dove si va?** > **Percorsi personalizzati**.
2. Selezionare il percorso che si desidera condividere.
3. Toccare **Condividi** > **Esporta** > **Scheda di memoria** > **OK**.
4. Selezionare il percorso che si desidera condividere, quindi toccare **Esporta** > **OK**.
5. Estrarre la scheda di memoria e inserirla nell'altro Navigator IV.
6. Viene visualizzato un messaggio. Toccare **Si** per importare il percorso condiviso.
7. Toccare **Percorsi**, quindi toccare il percorso che si desidera importare.
8. Toccare **Importa** > **OK**.


Condivisione tramite Bluetooth

1. Toccare **Dove si va?** > **Percorsi personalizzati**.
2. Selezionare il percorso che si desidera condividere.
3. Toccare **Condividi** > **Esporta** > **Bluetooth** > **OK**.
4. Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Selezionare l'altro Navigator IV, quindi toccare **OK**.

Uso delle pagine principali

Pagina Mappa

Toccare  **Mappa** per visualizzare la pagina Mappa.

- Un'icona del veicolo  mostra la posizione corrente.
- Toccare un punto qualsiasi sulla mappa per selezionare una visuale dall'alto.
- Toccare un punto della mappa e trascinarlo per visualizzare diverse parti della mappa (vedere [pagina 13](#)).
- Quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzata un'icona indicante il limite di velocità.




- 1 Toccare per visualizzare la pagina Prossima svolta o Vista svincolo (se disponibile).
- 2 Toccare per visualizzare la pagina Elenco svolte.
- 3 Toccare per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- 4 Toccare l'icona del veicolo per visualizzare la pagina Dove mi trovo?.
- 5 Toccare per visualizzare il computer di viaggio.
- 6 Toccare per tornare alla pagina Menu.

Modifica dei campi dati

È possibile visualizzare diverse informazioni durante la guida e il calcolo del percorso.

1. Durante la navigazione di un percorso, toccare un campo dati nell'angolo inferiore sinistro o destro della pagina Mappa.
2. Nella pagina Computer di viaggio, toccare un campo dati per la visualizzazione della mappa.

Pagina Elenco svolte

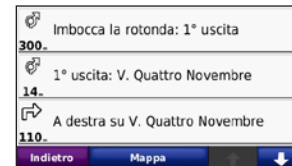

Quando si segue un percorso, la pagina dell'elenco delle svolte riporta istruzioni dettagliate relative alle svolte dell'intero percorso e la distanza tra le svolte. Toccare la barra di testo nella parte superiore della pagina Mappa per visualizzare la pagina Elenco svolte. Toccare una svolta nell'elenco per visualizzare la pagina Prossima svolta corrispondente. Toccare **Mostra mappa** per visualizzare l'intero percorso sulla mappa.

Pagina Prossima svolta



Quando si segue un percorso, la pagina Prossima svolta consente di visualizzare la svolta sulla

mappa, la distanza dalla svolta e il tempo necessario per raggiungerla.

Per visualizzare la prossima svolta sulla mappa, toccare l'angolo superiore sinistro della pagina Mappa oppure toccare una svolta qualsiasi nella pagina Elenco svolte.

Pagina Vista svincolo



Quando è disponibile, la pagina Vista svincolo indica i prossimi incroci e in quale corsia si deve guidare. Per visualizzare la pagina Vista svincolo toccare l'angolo superiore sinistro della pagina Mappa. È anche possibile accedere alla pagina Vista svincolo dalla pagina Prossima svolta.

Pagina Computer di viaggio



Il computer di viaggio fornisce statistiche utili sul viaggio. Per visualizzare il computer di viaggio, toccare un campo dati su entrambi i lati del **Menu** della pagina Mappa.

Vengono visualizzati dei segni di spunta verdi accanto ai campi dati attualmente visualizzati sulla pagina Mappa.

È possibile navigare mediante una bussola GPS. Non è richiesta la calibrazione; tuttavia, è necessaria una vista del cielo libera. Durante il viaggio, la bussola ruota.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio

Per indicazioni precise, reimpostare le informazioni sul viaggio prima di iniziare uno nuovo.

1. Nella pagina Mappa, toccare un campo dati per accedere alla pagina Computer di viaggio.
2. Toccare **Reimposta**, quindi selezionare un'opzione:
 - Toccare **Velocità max** per reimpostare la velocità massima.
 - Toccare **Dati di viaggio** per reimpostare i dati presenti nella pagina del computer di viaggio.
 - Toccare **Livello carburante** per azzerare l'indicatore del livello di carburante sul computer di viaggio. Per ulteriori informazioni sull'indicatore del livello di carburante, vedere [pagina 33](#).

Uso del vivavoce

La tecnologia Bluetooth consente di collegare Navigator IV al telefono cellulare e a un auricolare/casco wireless per utilizzarlo come dispositivo vivavoce.

Per verificare se il dispositivo con tecnologia Bluetooth è compatibile con Navigator IV, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Associazione del dispositivo

La tecnologia wireless Bluetooth consente di effettuare una connessione wireless tra dispositivi, ad esempio il telefono cellulare e Navigator IV. La prima volta che si collegano due dispositivi è necessario associarli mediante un PIN/chave di accesso. Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono collegarsi automaticamente a ogni accensione.

Per poter eseguire l'associazione e la connessione, accertarsi che il dispositivo e Navigator IV siano accesi e si trovino in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. È possibile collegare contemporaneamente Navigator IV a un telefono e a un auricolare.

Avviare la procedura di associazione da Navigator IV o dal proprio dispositivo. Attenersi alle istruzioni relative ai dispositivi.

Una volta acceso, Navigator IV tenta di collegarsi all'ultimo dispositivo a cui era stato associato. Potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del dispositivo all'accensione di Navigator IV.

Quando il telefono è connesso a Navigator IV, è possibile effettuare chiamate. Nella pagina Menu, toccare **Telefono** per accedere al menu Telefono.

Associazione del telefono tramite il telefono

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Attivato**.
2. Attivare il componente Bluetooth sul telefono dal menu Impostazioni, Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
3. Avviare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
4. Selezionare Navigator IV dall'elenco dei dispositivi.
5. Digitare **1234** sul telefono.

Associazione di Navigator IV al telefono cellulare

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Attivato**.
2. In Telefono, toccare **Aggiungi**.
3. Attivare il componente Bluetooth sul telefono. Attivare il modo Visibile. Generalmente tale impostazione si trova nel menu Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
4. Toccare **OK** su Navigator IV.

5. Selezionare il telefono e toccare **OK**.
6. Digitare **1234** sul telefono.

I T

Associazione di Navigator IV all'auricolare wireless

Per ascoltare audio di alta qualità, è possibile collegare un auricolare Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Quando Navigator IV si trova nel supporto per moto, l'altoparlante esterno viene disattivato, quindi è possibile ricevere chiamate e ascoltare le istruzioni vocali e i file musicali MP3 solo tramite un auricolare/casco wireless. Per ulteriori informazioni, consultare la tabella delle opzioni audio a [pagina 34](#).

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Attivato**.
2. In Audio, toccare **Aggiungi**.
3. Accendere l'auricolare e attivare il modo Visibile, se necessario.
4. Toccare **OK** su Navigator IV.
5. Selezionare l'auricolare, quindi toccare **OK**.



6. Digitare il PIN/la chiave di accesso Bluetooth per l'auricolare, se necessario, quindi toccare **Fatto**.
7. Toccare **OK**.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, viene visualizzata la finestra Chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. Toccare **Ignora** per ignorare la chiamata e disattivare la suoneria.

Mentre Navigator IV si trova nel supporto per moto, è possibile ricevere una chiamata solo tramite l'auricolare.

Durante una chiamata

Per terminare una chiamata, toccare  > **Riappendi**. Toccare  > **Opzioni chiamata** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Toni telefono** - Consente di visualizzare una tastiera per utilizzare i sistemi automatici, ad esempio la casella vocale.

- **Trasferisci audio al telefono** - Consente di spegnere Navigator IV senza terminare la chiamata o senza disattivare la funzione vivavoce. Per trasferire nuovamente l'audio al dispositivo, toccare **Trasferisci audio al dispositivo**.
- **Disattiva microfono**.

Menu Telefono

Nella pagina Menu, toccare **Telefono** per visualizzare il menu Telefono. Toccare **Stato** per visualizzare la potenza del segnale, il livello di carica della batteria e il nome del telefono connesso.




NOTA: alcuni telefoni non supportano funzioni specifiche del menu Telefono di Navigator IV.

Uso della rubrica

Ogni volta che il telefono viene connesso a Navigator IV, la rubrica viene automaticamente caricata sull'unità. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare la rubrica.

1. Toccare **Telefono > Rubrica**.
2. Toccare la voce della rubrica (contatto) che si desidera chiamare.
3. Toccare **Componi** per chiamare il contatto.

Comporre il numero di un punto di interesse

1. Toccare **Telefono > Punti di Interesse**.
2. Individuare il punto di interesse che si desidera chiamare.
3. Toccare **Componi** o .

Composizione di un numero

1. Toccare **Telefono > Componi**.
2. Comporre il numero e toccare **Componi**.

Visualizzazione dell'elenco delle chiamate

Ogni volta che il telefono viene connesso a Navigator IV, l'elenco delle chiamate viene trasferito automaticamente su di esso. Per il trasferimento dei dati su Navigator IV potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti.

1. Toccare **Telefono > Elenco chiamate**.
2. Toccare una categoria per visualizzare le relative chiamate. Le chiamate vengono visualizzate in ordine cronologico, con quelle più recenti all'inizio dell'elenco.
3. Selezionare una voce, quindi toccare **Componi**.

Chiamata alla posizione CASA

È possibile memorizzare il numero di telefono corrispondente alla posizione CASA per comporlo in modo rapido.

Per inserire il proprio numero di telefono:

1. Toccare **Telefono > Chiama Casa**.
2. Toccare **Inserisci Numero di telefono** per utilizzare la tastiera o **Seleziona dalla Rubrica** (funzione disponibile solo se il telefono supporta il trasferimento della rubrica).
3. Toccare **Fatto > Sì**. Navigator IV compone il numero di telefono di casa.

Per chiamare casa:

Toccare **Telefono > Chiama Casa**.

Esecuzione di una chiamata tramite chiamata vocale

È possibile effettuare chiamate pronunciando il nome del contatto.

1. Toccare **Telefono > Chiamata vocale**.
2. Pronunciare il nome del contatto.



NOTA: potrebbe essere necessario “addestrare” il telefono per il riconoscimento dei comandi delle chiamate vocali. Consultare le istruzioni del telefono.

Utilizzo dei servizi di informazioni sul traffico

Su Navigator IV è possibile ricevere informazioni sul traffico FM TMC (Traffic Message Channel) o MSN® Direct, in base al ricevitore Info Traffico collegato.

Navigator IV visualizza entrambi i tipi di informazioni sul traffico nello stesso modo.



NOTA: Garmin non è responsabile dell'accuratezza delle informazioni sul traffico.

Traffico

È possibile accedere alle informazioni sul traffico solo se Navigator IV è collegato a un ricevitore Info Traffico FM opzionale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.garmin.com/traffic.

MSN® Direct

È possibile accedere ai contenuti MSN Direct solo con un ricevitore MSN Direct, non fornito in dotazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <http://garmin.msndirect.com> o www.garmin.com/traffic. Per acquistare gli accessori, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

Ricezione delle informazioni sul traffico



Per ricevere informazioni sul traffico, è necessario che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

- Il ricevitore deve essere collegato al supporto per automobile.
- Il supporto per automobile deve essere collegato a una fonte di alimentazione esterna.
- Il ricevitore e Navigator IV devono trovarsi entro l'intervallo di frequenza di una stazione FM che trasmette informazioni sul traffico.



NOTA: il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Eventi relativi al traffico nella propria area

Quando si ricevono informazioni sul traffico, nell'angolo superiore sinistro della pagina Mappa viene visualizzata l'icona del traffico. L'icona del traffico assume un colore diverso a seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada correntemente percorsa.

Codice colore di gravità

Colore	Descrizione	Significato
Verde	Gravità bassa	Il traffico è scorrevole.
Giallo	Gravità media	Il traffico è leggermente congestionato.
Rosso	Gravità elevata	Il traffico è notevolmente congestionato o completamente fermo.

Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, Navigator IV esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, Navigator IV ricalcola automaticamente il percorso. Se non è disponibile un'alternativa migliore, è possibile che venga indicato il percorso lungo il quale vi è l'ingorgo.

In caso di lievi rallentamenti lungo il percorso, l'icona del traffico visualizza il ritardo accumulato lungo il percorso. Tale ritardo è incluso nell'ora di arrivo prevista.

Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali:

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Traffico sul percorso**.
3. Toccare, se necessario, la freccia per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
4. Toccare **Evita** per evitare il rallentamento.

Visualizzazione della mappa del traffico

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Mappa traffico** per visualizzare sulla mappa gli eventi legati al traffico.

Per tornare alla mappa normale dalla mappa del traffico, toccare l'icona del traffico scegliendo in seguito **Mappa normale**.

Visualizzazione dei rallentamenti

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Ricerca traffico** per visualizzare l'elenco dei rallentamenti dovuti al traffico.
3. Per visualizzare il rallentamento sulla mappa e i relativi dettagli, toccare una voce nell'elenco. Se è presente più di un rallentamento, toccare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

Uso dei lettori multimediali

I
T







Riproduzione di musica

Caricare i file musicali nella memoria interna o sulla scheda di memoria. Vedere [pagina 24](#).

1. Toccare **Strumenti > Lettore multimediale**.
2. Toccare **Sorgente** per visualizzare il lettore MP3.
3. Toccare **Sfoglia**.
4. Selezionare una categoria e, se necessario, una sottocategoria.
5. Per riprodurre l'intera categoria dal primo brano dell'elenco, toccare **Riproduci tutti**. Per riprodurre un brano specifico, toccare il titolo corrispondente.



- Toccare la sequenza di brani per aggiungere e rimuovere canzoni e per passare a un'altra canzone inclusa nella sequenza.

- Toccare  per regolare il volume.
- Toccare  per riprodurre il brano corrente dall'inizio; toccarlo di nuovo per riprodurre il brano precedente nella sequenza di brani. Toccare e tenere premuto per riavvolgere il brano in riproduzione.
- Toccare  per passare al brano successivo. Toccare e tenere premuto per l'avanzamento rapido del brano in ascolto.
- Toccare  per sospendere la riproduzione del brano.
- Toccare  per ripetere la sequenza di brani corrente.
- Toccare  per riprodurre la sequenza di brani in ordine casuale.
- Toccare l'icona dell'album per visualizzare i dettagli relativi alla canzone o per rimuovere la canzone dalla sequenza di brani.

Tipi di file supportati

Navigator IV supporta file musicali MP3 e file di sequenze di brani M3U e M3U8.



NOTA: se il telefono è associato tramite Bluetooth a Navigator IV, non è possibile riprodurre file musicali MP3 sul telefono mediante Navigator IV.

Creazione e riproduzione di sequenze di brani

Con Navigator IV, è possibile ascoltare le sequenze di brani create sul computer e salvarle direttamente sull'unità.

Per salvare la sequenza di brani corrente:

1. Mentre si ascolta la musica, nel lettore musicale, toccare **Sfoglia > Sequenza di brani > Salva sequenza di brani corrente**.
2. Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.

Per creare una nuova sequenza di brani:

1. Nel lettore musicale, toccare **Sfoglia > Sequenza di brani > Crea nuova sequenza di brani**.
2. Selezionare le canzoni.
3. Una volta finito di aggiungere le canzoni alla sequenza di brani, toccare **Indietro**.

Per creare una sequenza di brani sul computer:

1. Mediante il computer e un programma di riproduzione audio, creare una sequenza di file musicali. Salvare la sequenza di brani come file M3U o M3U8.

2. Se necessario, utilizzare un editor di testo per rimuovere il percorso dai nomi dei file nel file M3U. Il file M3U deve contenere solo l'elenco dei file musicali. Per informazioni, consultare il file della Guida del programma audio.
3. Trasferire la sequenza di brani e i file musicali su Navigator IV (vedere [pagina 24](#)). Il file M3U deve essere memorizzato nella stessa posizione dei file musicali.

Per riprodurre una sequenza di brani:

1. Nel lettore musicale, toccare **Sfoglia** > **Sequenza di brani** > **Apri sequenza di brani salvata**. Vengono visualizzate tutte le sequenze di brani disponibili.
2. Toccare il nome di una sequenza di brani per avviare la riproduzione dei file musicali.

Per modificare la sequenza di brani corrente:

1. Mentre si ascolta la musica, nel lettore musicale, toccare la sequenza di brani.
2. Modificare la sequenza di brani:
 - Toccare **Aggiungi** per aggiungere una canzone alla fine della sequenza di brani.
 - Toccare una canzone, quindi **Rimuovi** per rimuoverla dalla sequenza di brani.

Ascolto di libri Audible

Per acquistare libri dal sito Web Audible.com®, visitare il sito Web <http://garmin.audible.com>.

Ascolto di un libro

1. Toccare **Strumenti** > **Lettore multimediale**.
2. Toccare **Sorgente** per aprire il lettore di libri Audible.
3. Toccare **Sfoglia**.
4. Toccare una categoria, quindi il titolo di un libro.



- Toccare per regolare il volume.
- Toccare per ignorare una sezione e per tornare indietro. Toccare e tenere premuto per scorrere velocemente avanti o indietro.
- Toccare per interrompere la lettura del libro.
- Toccare la copertina per visualizzare ulteriori informazioni sul libro.

Uso dei segnalibri

Per creare un segnalibro, toccare e **Segnalibro**. Per visualizzare i segnalibri, toccare , quindi un segnalibro. Toccare **Riproduci** per ascoltare la lettura del libro dal punto contrassegnato dal segnalibro.

Gestione dei file

È possibile memorizzare i file, ad esempio file di immagini JPEG e GPX, nella memoria interna di Navigator IV oppure su una scheda di memoria opzionale.



NOTA: Navigator IV non è compatibile con Windows® 95, 98, Me o NT, né con il sistema operativo Mac® OS 10.3 o versioni precedenti.

Caricamento dei file

Fase 1: inserimento di una scheda di memoria

Per inserire o estrarre la scheda, premere finché non scatta in posizione. Questa operazione è opzionale.

Fase 2: collegamento del cavo USB

Collegare il cavo USB al connettore nella parte inferiore del coperchio della batteria di Navigator IV. Collegare l'estremità più grande del cavo a una porta USB del computer.

Navigator IV e la scheda di memoria vengono visualizzati come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.





NOTA: in alcuni sistemi operativi o computer dotati di più unità di rete, è possibile che l'unità Navigator IV non venga visualizzata. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

Fase 3: trasferimento dei file su Navigator IV

Copiare e incollare i file dal computer nelle unità/volumi di Navigator IV.

1. Individuare il file che si desidera copiare.
2. Evidenziare il file e selezionare **Modifica > Copia**.
3. Aprire la periferica "Garmin" o l'unità/volume della scheda di memoria.
4. Selezionare **Modifica > Incolla**.

Fase 4: rimozione e scollegamento del cavo USB

Dopo aver trasferito i file, fare clic su  sulla barra delle applicazioni oppure trascinare l'icona del volume nel cestino  nei computer Mac. Scollegare Navigator IV.

Tipi di file supportati

- MP3, file musicali
- File di sequenze di brani musicali M3U e M3U8
- File audiolibro AA
- File di immagine JPEG e JPG
- File di percorso GPX
- File Punti di Interesse (POI) personalizzati con estensione GPI dell'applicazione POI Loader
- Mappe, percorsi, registri di viaggio e waypoint contenuti in MapSource®

Eliminazione dei file

1. Con Navigator IV collegato al computer, aprire l'unità/volume di Navigator IV o della scheda di memoria.
2. Evidenziare il file che si desidera eliminare e premere il tasto **Canc** sulla tastiera del computer.



NOTA: se non si è certi della funzione di un file, **NON** eliminarlo. La memoria di Navigator IV contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati. Prestare particolare attenzione ai file che si trovano nelle cartelle denominate "Garmin".

Uso del menu Strumenti


Il menu Strumenti fornisce numerose funzioni utili per spostarsi in città o verso altre destinazioni nel mondo.

Impostazioni

Per informazioni sulle impostazioni, vedere le [pagine 29–33](#).

Dove mi trovo?

Toccare **Strumenti** > **Dove mi trovo?** per visualizzare le informazioni sulla posizione corrente. Questa funzione può essere utilizzata, ad esempio, per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza. Toccare un pulsante sulla destra per visualizzare le posizioni più vicine nella categoria. Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

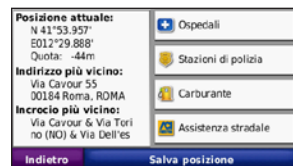

Aiuto

Toccare **Strumenti** > **Aiuto** per ricevere informazioni sull'uso di Navigator IV. Toccare una categoria per visualizzare le informazioni su un argomento. Per cercare gli argomenti per parola chiave, toccare **Cerca**.

Lettore multimediale

Per informazioni sul lettore multimediale, vedere le [pagine 22–23](#).

MSN® Direct

Il ricevitore MSN Direct, non fornito in dotazione, consente di accedere ai contenuti MSN Direct. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.garmin.com/traffic o <http://garmin.msndirect.com>. Per acquistare gli accessori, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

Per informazioni sull'attivazione del servizio MSN Direct o sull'utilizzo di MSN Direct, consultare il *Supplemento al manuale utente MSN Direct* disponibile al sito Web www.garmin.com.

Immagini

Questa applicazione consente di visualizzare le immagini memorizzate su Navigator IV.

1. Toccare **Strumenti** > **Immagini**.
2. Toccare un'immagine per visualizzarne un ingrandimento. Toccare **Info** per visualizzare le informazioni sul file e visualizzare la foto all'accensione di Navigator IV.
3. Toccare **Indietro**.
4. Toccare le frecce per visualizzare tutte le immagini.

Visualizzazione di una presentazione

1. Toccare **Strumenti** > **Immagini** > **Slide Show** per avviare una presentazione.
2. Toccare un punto qualsiasi dello schermo per interrompere la presentazione.

Percorsi personalizzati

Per informazioni sui percorsi, vedere [pagina 14](#).

Dati utente

Toccare **Strumenti** > **Dati utente** per gestire ed eliminare i dati salvati, ad esempio Mie Posizioni.

Se un percorso è stato trasferito da MapSource, toccare **Importa percorso da file** per utilizzare il percorso su Navigator IV.

Gestione dei registri di viaggio

I registri di viaggio vengono registrati durante la navigazione di un percorso.

Salvataggio dei registri di viaggio

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Gestisci registri di viaggio** > **Registro di viaggio corrente** > **Modifica** > **Registro archivi**.
2. Inserire un nome per il registro di viaggio.
3. Selezionare **Fatto**.


OPPURE

Durante la visualizzazione di un registro di viaggio, toccare **Registro archivi**.

Visualizzazione dei registri di viaggio

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Gestisci registri di viaggio**.

2. Per visualizzare il registro di viaggio di un percorso che si sta seguendo, selezionare **Registro di viaggio corrente** oppure selezionare un registro di viaggio salvato.
3. Selezionare un segmento o toccare **Visualizza tutti i segmenti**.

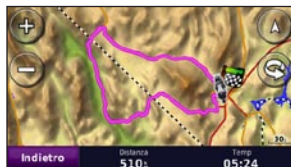

Visualizzazione dei registri di viaggio sulla mappa

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa**.
2. In **Registro di viaggio**, selezionare **Mostra o Nascondi**.

Il registro di viaggio archiviato viene indicato con una linea colorata sulla mappa.

Eliminazione dei registri di viaggio

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Gestisci registri di viaggio**.
2. Selezionare un registro di viaggio.
3. Toccare **Modifica** > **Cancella registro**.

Visualizzazione altimetrica di un registro di viaggio

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Gestisci registri di viaggio**.
2. Selezionare un registro di viaggio.
3. Selezionare un segmento oppure **Visualizza tutti i segmenti**.
4. Toccare

Condivisione dei registri di viaggio

Se sull'unità è installata una scheda di memoria, toccare **Condividi** > **Esporta** per salvare il registro di viaggio sulla scheda.

Modifica dei registri di viaggio

1. Toccare **Strumenti** > **Percorsi personalizzati**.
2. Selezionare un registro di viaggio.
3. Toccare **Modifica**.

Orologio mondiale

Toccare **Strumenti** > **Orologio Mondiale** per visualizzare l'ora corrente per diverse città nel mondo. Toccare **Orologio Mondiale** per visualizzare una mappa.


Modifica delle città

1. Toccare **Strumenti** > **Orologio Mondiale**.
2. Toccare la città che si desidera modificare.
3. Inserire la nuova città e toccare **Fatto**.
4. Toccare la nuova città nell'elenco e toccare **Salva**.

Guida linguistica

La Guida linguistica Garmin è una guida che raccoglie risorse multilingue Oxford e i dati di cinque dizionari bilingue. Per effettuare l'acquisto di un accessorio, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il rivenditore Garmin.

Parole e frasi


1. Toccare **Strumenti** > **Guida Linguistica** > **Parole e frasi**.
2. Toccare **Lingua**, selezionare le lingue **Da** e **A**, quindi toccare **Indietro**.
3. Selezionare una categoria e ricercare una frase.
4. Se necessario, toccare **Ricerca** per scrivere la parola o la frase. Toccare una frase per visualizzarne la traduzione.
5. Toccare  per ascoltare la traduzione.

Suggerimenti sulle parole e le frasi

- Utilizzare **Ricerca per parola chiave in frasi** per visualizzare tutte le frasi contenenti un termine specifico.
- Toccare una parola sottolineata per utilizzare una parola diversa.
- Toccare **Più varianti** per modificare le parole nella frase o ottenere una traduzione diversa.

Dizionari bilingue

La Guida linguistica Garmin offre cinque dizionari bilingue.

1. Toccare **Strumenti** > **Guida Linguistica**.
2. Toccare **Dizionari bilingue**.
3. Toccare un'opzione di traduzione. Se necessario, toccare **In inglese**.
4. Cercare la parola e toccarla.
5. Toccare  per ascoltare la traduzione.

Suggerimenti sui dizionari bilingue

- Toccare **Cerca** per scrivere la parola per intero o solo i primi caratteri.
- Toccare **Legenda** per visualizzare informazioni su abbreviazioni, etichette e simboli fonetici della lingua selezionata.

Tutti i dati dei dizionari, le parole e le frasi sono © Oxford University Press. I file audio sono © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette

French Dictionary © Oxford University Press e Hachette
Livres 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
Oxford University Press e Bibliographisches Institut & F.A.
Brockhaus 2003.

Calcolatrice


1. Toccare **Strumenti** > **Calcolatrice**.
2. Inserire il primo numero del calcolo.
3. Toccare un operatore (+, ×, - o ÷).
4. Inserire il secondo numero del calcolo.
5. Toccare =.
6. Toccare **C** per eseguire un nuovo calcolo.

Convertitore unità

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore unità**.
2. Toccare **Conversione**, quindi selezionare un'unità da convertire e toccare **OK**.
3. Toccare l'unità di misura che si desidera modificare.
4. Selezionare un'unità di misura e toccare **OK**.
Se necessario, ripetere l'operazione.
5. Toccare un rettangolo bianco.
6. Inserire un valore e toccare **Fatto** per convertire l'unità.
7. Toccare **Cancella** per inserire un'altro valore.

Aggiornamento dei tassi di conversione

Navigator IV consente di aggiornare manualmente i tassi di conversione delle valute per utilizzare i tassi più recenti.

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore unità** > **Conversione** > **Valuta** > **OK** > **Aggiorna**.
2. Toccare il tasso che si desidera aggiornare.
3. Toccare  per cancellare il tasso corrente.
Inserire un nuovo tasso e toccare **Fatto**.
4. Toccare **Salva** per terminare la procedura.

Toccare **Reimposta** per utilizzare il tasso di conversione iniziale.

Personalizzazione di Navigator IV

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.
2. Toccare l'impostazione che si desidera modificare.



3. Toccare il pulsante sotto il nome dell'impostazione per modificarla.



NOTA: alcuni menu e alcune impostazioni cambiano in base al modo d'uso. Cercare l'icona del modo d'uso accanto all'impostazione. Non tutte le impostazioni sono disponibili per tutti i modi d'uso.

Modifica delle impostazioni di sistema

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema**.

Simulatore GPS - Consente al simulatore di disattivare il modo GPS per simulare la navigazione. L'impostazione consente inoltre di limitare il consumo della batteria.

Modo d'uso - Per ottimizzare i percorsi, consente di selezionare il metodo di navigazione: **Automobile**, **Moto**, **Pedonale** o **Scooter**. Vedere [pagina 7](#).

Unità - Consente di modificare le unità di misura in **Chilometri** o **Miglia**.

Layout tastiera - Consente di selezionare una preferenza per il layout della tastiera:

- **QWERTY** - Per un layout simile alla tastiera del computer
- **ABCDE** - Per un layout in ordine alfabetico
- **Modalità ampia** - Per un layout che consente di selezionare un intervallo di più lettere alla volta.

Info - Consente di visualizzare il numero della versione software, il numero ID dell'unità e il numero della versione audio di Navigator IV. Tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare mappe aggiuntive.

Reimposta - Consente di ripristinare le impostazioni di sistema iniziali.

Modifica delle impostazioni di navigazione

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione**.

Preferenze Percorso - Consente di selezionare una preferenza per il calcolo del percorso:

- **Minor tempo** - Consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve** - Consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Linea Retta** - Consente di calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).

- **Su strada** - Consente di calcolare i percorsi utilizzando le strade (solo in modalità pedonale).

Elementi da evitare - Consente di selezionare i tipi di strade che si desidera evitare o percorrere per i propri percorsi.



Reimposta - Consente di ripristinare le impostazioni di navigazione iniziali.

Modalità ricalcolo - Consente di selezionare come Navigator IV ricalcola il percorso in caso di deviazione dal percorso originale.

Regolazione delle impostazioni dello schermo

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo**.

Modo colore - Consente di selezionare **Giorno** per uno sfondo luminoso, **Notte** per uno sfondo scuro o **Auto** per passare automaticamente da uno sfondo all'altro.

Screen Shot - Consente di attivare la modalità Screen Shot. Toccare  o  nella pagina Mappa per acquisire l'immagine della schermata. Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **Garmin\Screenshot** sull'unità Navigator IV.

Luminosità - Consente di regolare il livello di luminosità della retroilluminazione. La riduzione della luminosità della retroilluminazione consente di aumentare la durata della batteria.

Touchscreen - Consente di seguire le istruzioni visualizzate per calibrare il touchscreen.

Reimposta - Consente di ripristinare le impostazioni dello schermo iniziali.

Aggiornamento delle impostazioni dell'ora

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Orario**.

Formato orario - Consente di selezionare il formato a 12 ore, a 24 ore o UTC.

Ora corrente - Consente di selezionare l'opzione **Automatica** per aggiornare l'ora automaticamente sul fuso orario corrente. Se l'opzione **Automatica** non è selezionata, è possibile regolare l'ora in incrementi di 15 minuti in considerazione dei diversi fusi orari.

Reimposta - Consente di ripristinare le impostazioni dell'ora iniziali.

Impostazione delle lingue

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Lingua**.

Voce - Consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

Testo - Consente di convertire il testo visualizzato nella lingua selezionata. La modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Tastiera - Consente di selezionare la tastiera relativa alla propria lingua. È inoltre possibile modificare la lingua della tastiera toccando il pulsante **Lingua** da qualsiasi tastiera.

Reimposta - Consente di ripristinare le impostazioni iniziali della lingua.

Modifica delle impostazioni della mappa

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa**.

Dettaglio Mappa - Consente di regolare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Modalità Mappa - Consente di selezionare una prospettiva della mappa.

- **Traccia in alto** - Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
- **Nord in alto** - Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con il nord orientato verso l'alto.
- **3D** - Consente di visualizzare la mappa in formato tridimensionale (3D) orientata verso l'alto.

Veicolo - Toccare **Cambia** per modificare l'icona utilizzata per visualizzare la posizione corrente sulla mappa. Scegliere l'icona da utilizzare, quindi toccare **OK**. È possibile scaricare ulteriori icone di veicoli dal sito Web www.garminarage.com.

Registro di viaggio - Consente di visualizzare o nascondere il registro dei viaggi. Per cancellare il registro di viaggio, toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Cancella registro di viaggio**.

Info - Consente di visualizzare le mappe e le relative versioni disponibili su Navigator IV. Toccare una mappa per abilitarla (viene visualizzato un segno di spunta) o disabilitarla (il segno di spunta viene rimosso).

Reimposta - Consente di ripristinare le impostazioni iniziali della mappa.

Maggiore sicurezza

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.

Garmin Lock - Consente di attivare Garmin Lock™ per bloccare Navigator IV. Inserire un PIN di 4 cifre e impostare una posizione di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere [pagina 34](#).

Modo Sicuro - Consente di attivare o disattivare il modo sicuro. Quando il veicolo è in movimento, è possibile utilizzare questa funzione per disabilitare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.

Reimposta - Consente di ripristinare le impostazioni di sicurezza iniziali. Il ripristino delle impostazioni di sicurezza non cancella il PIN Garmin Lock o la posizione di sicurezza.

Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti ai servizi di informazioni sul traffico FM TMC



NOTA: è possibile accedere alle informazioni sul traffico solo se Navigator IV è collegato all'alimentazione esterna e a un ricevitore Info Traffico FM TMC.

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.

Non tutte le impostazioni del traffico sono disponibili per tutte le località.

Attiva traffico - Consente di attivare e disattivare le segnalazioni sul traffico.

Corrente - Consente di selezionare il provider da utilizzare. Selezionare **Auto** per utilizzare il miglior provider disponibile o scegliere un provider specifico da utilizzare.

Trova altri - Consente di effettuare la ricerca di altri provider di servizi di informazioni sul traffico TMC. Se ci si trova in una nuova area, toccare **Si** per cancellare l'elenco dei fornitori.

Abbonamenti - Consente di visualizzare gli abbonamenti ai servizi di informazioni sul traffico FM e le rispettive date di scadenza (questi vengono elencati nella pagina principale relativa alle impostazioni dei servizi sul traffico per i dispositivi del Nord America).

Aggiungi (o **Abbonamenti** > **Aggiungi**) -

Consente di aggiungere un nuovo abbonamento a un servizio di informazioni sul traffico. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffico per acquistare un abbonamento.

Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

Modifica delle impostazioni relative alla tecnologia Bluetooth

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.

Telefono o **Audio** - Consente di selezionare **Aggiungi** > **OK** per eseguire l'associazione con un dispositivo con tecnologia wireless Bluetooth. Per ascoltare audio di alta qualità in modalità wireless, effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth che supporti il profilo A2DP. Vedere le [pagine 17–19](#). Selezionare **Cambia** per creare un'associazione ed effettuare un collegamento con un dispositivo diverso. Il codice PIN (o chiave di accesso) di Navigator IV è **1234**.

Disconnetti - Selezionare il telefono che si desidera disconnettere, quindi toccare **Sì**.

Rimuovi - Consente di selezionare il dispositivo che si desidera eliminare dalla memoria di Navigator IV, quindi toccare **Sì**.

Bluetooth - Consente di abilitare e disabilitare il componente Bluetooth. Se il componente Bluetooth è abilitato, nella pagina Menu viene visualizzata l'icona  **Bluetooth**. Per impedire l'associazione automatica di un dispositivo, selezionare **Disattivato**.

Nome abbreviato - Consente di inserire un'abbreviazione che identifica Navigator IV sui dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth. Toccare **Fatto**.


Reimposta - Consente di ripristinare le impostazioni Bluetooth iniziali. In questo modo non vengono tuttavia eliminati i dati relativi all'associazione.

Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità

Per poter modificare le impostazioni dei punti di prossimità (ad esempio punti di interesse personalizzati, database di autovelox o un file TourGuide®), occorre averli caricati sull'unità. Vedere le [pagine 35–36](#).

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità**.

Allarmi di Prossimità - Toccare **Cambia** per attivare o disattivare gli allarmi che indicano l'approssimarsi dei punti di interesse personalizzati o degli autovelox.

TourGuide - Consente di impostare la modalità di attivazione audio per TourGuide. Selezionare **Automatico** per ascoltare la presentazione completa programmata, **Quando richiesto** per visualizzare l'icona dell'altoparlante  sulla mappa quando sono disponibili informazioni durante la navigazione, oppure **Disattivato**.

Reimposta - Consente di ripristinare le impostazioni iniziali dei punti di prossimità.

Modifica delle impostazioni relative al livello di carburante

Quando è collegato al supporto per moto, Navigator IV informa quando il livello del serbatoio è basso.


Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Livello carburante**.

Calcolo carburante - Toccare **On**. Sotto la bussola nella pagina della mappa verrà visualizzato il livello del carburante.

Distanza per serbatoio - Consente di immettere la distanza totale percorsa dalla moto con un pieno.

Avviso livello carburante basso - Consente di scegliere il livello di carburante in base al quale si desidera ricevere l'avviso di livello del serbatoio basso.

Uso dell'allarme carburante

Quando il livello del serbatoio è abbastanza basso da attivare l'allarme carburante rimanente, sulla pagina Mappa viene visualizzata l'icona . Toccare l'icona per visualizzare un elenco delle stazioni di rifornimento più vicine.

Ripristino di tutte le impostazioni

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.
2. Toccare **Reimposta**.
3. Toccare **Sì**.

Eliminazione dei dati utente



NOTA: questa operazione elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

1. Durante l'accensione di Navigator IV, premere sull'angolo inferiore destro dello schermo.
2. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio.
3. Toccare **Sì** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni iniziali. Tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

Appendice

Opzioni audio di Navigator IV

ACCENSIONE Sorgente	Opzione audio	Comandi di navigazione	MP3	Telefono
Supporto per moto	Auricolare Bluetooth	✓	✓	✓
	Altoparlante interno			
	Uscita audio	✓		
Supporto per automobile o nessun supporto	Auricolare Bluetooth	✓	✓	✓
	Altoparlante interno	✓		✓
	Uscita audio	✓	✓	✓

Reimpostazione di Navigator IV

Se Navigator IV non funziona correttamente, spegnerlo e riaccenderlo.

Se il problema persiste, tenere premuto  per otto secondi. Accendere di nuovo Navigator IV. Navigator IV dovrebbe funzionare correttamente.

Calibrazione dello schermo

Se il touchscreen non risponde correttamente, calibrarlo.

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo**.
2. Sotto Touchscreen, toccare **Calibra**.
3. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Blocco di Navigator IV

Garmin Lock è un sistema antifurto che consente di bloccare Navigator IV. Ogni volta che si accende Navigator IV, inserire il PIN o raggiungere la posizione di sicurezza.

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.
2. Toccare il pulsante sotto **Garmin Lock**.
3. Inserire un PIN composto da 4 cifre e spostarsi in una posizione di sicurezza.

Che cos'è una posizione di sicurezza?

Selezionare la posizione in cui ci si reca più spesso, ad esempio la propria abitazione, come posizione di sicurezza. Se Navigator IV ha acquisito il segnale satellitare e ci si trova nella posizione di sicurezza, non è necessario inserire il PIN.



NOTA: nel caso in cui non si ricordi il PIN né la posizione di sicurezza, è necessario spedire Navigator IV a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

nüMaps Guarantee™

Per ricevere un aggiornamento mappe gratuito (se disponibile), registrare Navigator IV sul sito Web <http://my.garmin.com> entro 60 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti e dalla prima guida con Navigator IV. Non si avrà diritto all'aggiornamento mappe gratuito se la registrazione viene effettuata telefonicamente o oltre 60 giorni dopo la prima volta che si guida utilizzando Navigator IV.

Mappe aggiuntive

È possibile acquistare mappe aggiuntive per Navigator IV. Per visualizzare un elenco di mappe compatibili con Navigator IV, visitare la pagina relativa alle informazioni sul prodotto sul sito Web Garmin (www.garmin.com) e fare clic sulla scheda **Mappe**.

Aggiornamento del software

1. Visitare il sito Web www.garmin.com/products/webupdater e scaricare WebUpdater sul computer.
2. Collegare Navigator IV al computer tramite il cavo mini USB.
3. Eseguire WebUpdater e attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Dopo aver confermato che si desidera eseguire un aggiornamento, WebUpdater scarica automaticamente l'aggiornamento e lo installa su Navigator IV.

Extra e accessori opzionali

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali, visitare il sito Web www.garmin.com/products/navigatorIV o contattare il rivenditore BMW Motorrad.

AutoveloX

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autoveloX. Verificare la disponibilità sul sito <http://my.garmin.com>. Per tali località, Navigator IV include le posizioni di centinaia di autoveloX. Navigator IV segnala la presenza di un autoveloX e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza specifica.



ATTENZIONE: Garmin non è responsabile dell'accuratezza dei dati o delle conseguenze derivanti dall'utilizzo di un punto di interesse personalizzato o di un database di autoveloX.

Punti di Interesse personalizzati

Per caricare dei punti di interesse (POI) personalizzati su Navigator IV, utilizzare POI Loader. I database dei punti di interesse sono disponibili sui siti Internet di diverse aziende. Alcuni database personalizzati contengono informazioni relative ai punti di interesse, ad esempio le scuole.

Per installare POI Loader sul proprio computer, visitare il sito Web www.garmin.com/extras e fare clic su **POI Loader**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file di Aiuto di POI Loader. Premere **F1** per visualizzare il file di Aiuto.

Per visualizzare i punti di interesse personalizzati, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **Punti di interesse personalizzati**. Per modificare le impostazioni dell'avviso di prossimità, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità** > **Allarmi di Prossimità**.

Per eliminare i POI personalizzati da Navigator IV, collegare l'unità al computer. Aprire la cartella **Garmin\poi** dell'unità Navigator IV o della scheda di memoria. Eliminare il file denominato **poi.gpi**.

TourGuide

TourGuide consente a Navigator IV di riprodurre presentazioni audio guidate GPS di terze parti. Tali presentazioni forniscono informazioni sui siti di interesse storico presenti lungo il percorso. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/extras e fare clic su **POI Loader**.

Per visualizzare i file TourGuide disponibili, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **Punti di interesse personalizzati**. Per modificare le impostazioni relative a TourGuide, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità** > **TourGuide**.


Garmin Travel Guide

Analogamente a una guida cartacea, Garmin Travel Guide fornisce informazioni dettagliate su luoghi di interesse, come ristoranti e alberghi. Per acquistare un accessorio, visitare il sito <http://buy.garmin.com> oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Per utilizzare la Travel Guide, inserire la scheda di memoria nell'unità Navigator IV. Toccare **Dove si va?** > **Extra**. Toccare il nome della guida per visualizzarla.

Informazioni sulla batteria

Navigator IV contiene una batteria agli ioni di litio sostituibile dall'utente. Per ottimizzare la durata della batteria, non lasciare Navigator IV in un luogo esposto direttamente ai raggi solari ed evitare un'esposizione prolungata a fonti di calore eccessive.

L'icona della batteria  nell'angolo superiore destro della pagina Menu indica lo stato della batteria di Navigator IV. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricare e ricaricare completamente la batteria senza interrompere il ciclo di carica. Non scollegare Navigator IV fino al caricamento completo.

Sostituzione della batteria di Navigator IV

Se è necessario sostituire la batteria di Navigator IV, contattare il rivenditore BMW Motorrad di zona. Per informazioni sul corretto smaltimento delle batterie, contattare gli enti locali preposti allo smaltimento dei rifiuti.

Ricarica di Navigator IV

- Mediante il supporto per moto.
- Mediante il cavo di alimentazione per autoveicoli.
- Mediante il cavo USB opzionale.
- Mediante un cavo per adattatore CA opzionale.
- Mediante un caricabatterie opzionale.



NOTA: non è possibile ricaricare la batteria nel supporto per moto mentre Navigator IV è spento.

Ottimizzazione della durata della batteria

- Ridurre la retroilluminazione (**Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo** > **Luminosità**).
- Disattivare Bluetooth; vedere [pagina 17](#).
- Non esporre Navigator IV ai raggi solari diretti. Evitare l'esposizione prolungata a fonti di calore eccessive.

Sostituzione del fusibile nell'adattatore di alimentazione per automobili (opzionale)



AVVISO: durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta.

Se non è possibile caricare l'unità all'interno dell'automobile, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.



1. Svitare l'estremità circolare nera e rimuoverla.
2. Rimuovere il fusibile (cilindro di vetro color argento) e sostituirla con un fusibile rapido 3A.



3. Assicurarsi di collocare il cappuccio argento sull'estremità nera, quindi avviare quest'ultima.

Informazioni sui segnali satellitari GPS

Il funzionamento di Navigator IV richiede l'acquisizione dei segnali satellitari GPS (Global Positioning System). Se Navigator IV viene utilizzato all'interno di edifici, in prossimità di alberi o di edifici particolarmente alti o all'interno di parcheggi sotterranei, non è in grado di acquisire il segnale satellitare. Utilizzare Navigator IV all'aperto in un luogo privo di ostacoli alti.

Quando Navigator IV acquisisce il segnale satellitare, gli indicatori di potenza del segnale nella pagina Menu diventano verdi . In assenza del segnale satellitare, gli indicatori diventano rossi o trasparenti .

Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Rimozione di Navigator IV e dei supporti

Per rimuovere Navigator IV dalla base di appoggio dei supporti a ventosa e per moto, premere il pulsante sul lato della base di appoggio, quindi inclinare Navigator IV in avanti.

Per rimuovere la base di appoggio dal supporto per automobile, ruotarla il più possibile verso destra o sinistra, premendo finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla base di appoggio.

Manutenzione di Navigator IV

Navigator IV contiene componenti elettronici delicati che possono essere danneggiati in modo permanente se sottoposti a vibrazioni o urti violenti che esulano dal normale utilizzo di un motociclo o un'automobile. Per ridurre al minimo il rischio di danni a Navigator IV, non fare cadere l'unità e non utilizzarla in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Pulizia della parte esterna

Navigator IV è composto di materiali di alta qualità che non richiedono interventi di manutenzione straordinaria, oltre alla normale pulizia. Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente non aggressiva, quindi asciugarla. Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

Pulizia del touchscreen

Pulire il touchscreen con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali, se necessario. Applicare il liquido sul panno e pulire delicatamente il touchscreen.

Protezione di Navigator IV

- Quando non è in uso, conservare Navigator IV nella custodia da trasporto inclusa nella confezione.

- Non conservare Navigator IV in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, onde evitare che subisca danni permanenti.
- Sebbene le voci sul touchscreen siano selezionabili mediante uno stilo per PDA, si consiglia di non utilizzare questo strumento quando il veicolo è in movimento. Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Come prevenire i furti

- Per prevenire i furti, rimuovere l'unità e il supporto dalla sede quando non sono in uso. Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il prodotto all'indirizzo <http://my.garmin.com>.
- Utilizzare la funzione Garmin Lock. Vedere [pagina 34](#).

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che Navigator IV è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE. Per visualizzare l'intero documento della Dichiarazione di conformità, visitare il sito Web www.garmin.com.

Contratto di licenza software

L'USO DI Navigator IV IMPLICA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI SPECIFICATI NEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO.

Garmin concede una licenza limitata per l'utilizzo del software integrato in questo dispositivo (il "Software") in forma binaria eseguibile per il normale funzionamento del prodotto. Il titolo e i diritti di proprietà e proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin.

L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright in vigore negli Stati Uniti d'America e dai trattati

internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono considerati segreti commerciali di Garmin e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin. L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso né di creare altri prodotti basati sul Software. L'utente accetta di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi paese in violazione alle norme sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti.

Specifiche

Dimensioni fisiche (L × A × P): 136 × 83,4 × 24 mm (5,35" × 3,28" × 0,94")

Peso: 270 g (6,17 once)

Schermo: 4,3" diagonale, 480 × 272 pixel; visualizzazione orizzontale TFT WQVGA con retroilluminazione bianca e touchscreen

Custodia: impermeabile conformemente agli standard IPx7

Gamma temperature di funzionamento: da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)

Gamma temperature di carica: da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

Archiviazione dati: memoria interna e scheda di memoria rimovibile opzionale. Dati memorizzati in modo permanente.

Interfaccia PC: archiviazione di massa USB, plug-and-play

Presca cuffia: standard da 3,5 mm

Tempo di ricarica: circa 4 ore

Alimentazione: alimentazione CC per automobili con relativo cavo di alimentazione e base di appoggio o supporto per moto oppure CA con un accessorio opzionale

Consumo: 10 W max

Durata batteria: fino a 4 ore in base all'uso e alle impostazioni

Tipo batteria: rimovibile agli ioni di litio

Ricevitore GPS: ad alta sensibilità

Tempi di acquisizione*:

A caldo: <1 sec

A freddo: <38 sec

Ripristino alle impostazioni di fabbrica: <45 sec

*Tempo di acquisizione medio per un ricevitore stabile a vista cielo.

Risoluzione dei problemi

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Navigator IV non rileva i segnali satellitari.	Utilizzare Navigator IV all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. Rimanere fermi per diversi minuti.
Navigator IV non si ricarica nel veicolo.	Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione dell'automobile. Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione. Navigator IV è in grado di ricaricarsi a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F - 113 °F). Se Navigator IV viene esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente estremamente caldo, non è in grado di ricaricarsi.
Come eliminare tutti i dati utente?	Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo di Navigator IV durante l'accensione dell'unità. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio. Toccare Si per eliminare tutti i dati utente.
Navigator IV è bloccato.	Se lo schermo di Navigator IV non funziona correttamente, spegnere e riaccendere il dispositivo. Se il problema persiste, tenere premuto il tasto di accensione per otto secondi. Accendere di nuovo Navigator IV. Navigator IV dovrebbe funzionare correttamente.
Il touchscreen non risponde correttamente ai comandi.	Spegnere Navigator IV. Tenere il dito premuto sullo schermo, quindi tenere premuto il pulsante di accensione finché non viene visualizzata la schermata di calibrazione. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.
Non è possibile ascoltare l'audio tramite l'altoparlante esterno.	Nel menu principale, toccare Volume , verificare che non sia selezionato Disattiva e che il volume non sia impostato su 0% . L'audio che si sta tentando di ascoltare non può essere riprodotto mediante il dispositivo in uso. Consultare l'elenco delle opzioni audio a pagina 34 .
L'indicatore di livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.
Il telefono non si connette a Navigator IV.	Toccare Strumenti > Impostazioni > Bluetooth . Assicurarsi che il campo Bluetooth sia impostato su Attivo . Verificare che il telefono sia acceso e che si trovi a una distanza massima di 10 metri (circa 33 piedi) da Navigator IV. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth .
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB su Navigator IV?	Quando è attiva la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di Navigator IV collegato a un computer. Inoltre, in Risorse del computer vengono elencate due nuove unità disco rimovibili.

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Il computer non rileva il collegamento di Navigator IV.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scollegare il cavo USB dal computer. 2. Spegner Navigator IV. 3. Inserire il cavo USB nel computer e in Navigator IV. Navigator IV si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB.
Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.	Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere a Navigator IV da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulla modalità di assegnazione delle lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.
Non è possibile ricevere informazioni sul traffico.	<p>Verificare di essere posizionati in un'area di copertura. Per poter ricevere informazioni sul traffico per una determinata area, occorre trovarsi in un'area di copertura.</p> <p>Verificare che il ricevitore Info Traffico FM TMC sia collegato al connettore di alimentazione posto sulla base di appoggio e alla presa di alimentazione del veicolo.</p>
In che modo è possibile trovare eventuali ristoranti vicino all'albergo dove si trascorreranno le vacanze?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare Dove si va? > Vicino > Un'altra Città (e inserire la destinazione delle vacanze). 2. Individuare l'albergo e toccare Vai. 3. Toccare Menu > Dove si va? > Vicino > La mia Destinazione. 4. Cercare un ristorante. Vengono elencati per primi i ristoranti più vicini all'albergo.

Indice

A

A2DP 18
 accessori 35
 aggiornamento
 mappe 35
 software 34, 35
 Aiuto 25
 Aiuto dell'unità 25
 allarmi
 autoveloce 35
 prossimità 32
 alloggiamento scheda SD 4
 area di ricerca 10
 assistenza di emergenza 25
 associazione di un telefono cellulare 17
 azzeramento
 dati di viaggio 16
 velocità massima 16

B

base di appoggio 6
 batteria agli ioni di litio 36, 39
 blocco di zūmo 34

C

calcolatrice 28
 calcolo carburante 33
 caratteri diacritici 11
 caricamento dei file su zūmo 24

CASA

numero di telefono 19
 posizione 11
 casella vocale 18
 chiamata
 CASA 19
 cronologia 19
 disattivazione microfono 18
 nella pagina Vai! 10
 risposta 18
 terminare 18
 chiamata in arrivo 18
 chiamata vocale 19
 chilometri 29
 codice di avviamento postale 10
 collegamento al computer 24
 colore dello sfondo 30
 come contattare Garmin 1
 come evitare
 furti 38
 tipi di strada 30
 traffico 20
 condivisione dei percorsi
 tramite Bluetooth 14
 tramite scheda di memoria 14
 connessione a Garmin 1
 conservazione di zūmo 38
 contorni mappa 13
 conversione
 unità 28
 valuta 28
 coordinate 13

D

database autoveloce 35
 Dati utente 26
 dati utente, eliminazione 33
 deviazione 9
 Dichiarazione di conformità 38
 disattivazione microfono
 audio 9
 chiamata telefonica 18
 dizionari bilingue 27
 Dove mi trovo? 25
 Dove si va? 10-13

E

eliminazione
 carattere 11
 elenco ultimi trovati 12
 file 24
 Mie Posizioni 12, 14
 percorso 14
 POI personalizzati 36
 registro di viaggio 26
 tutti i dati utente 33
 extra 13, 35, 36

F

file 24
 eliminazione 24
 gestione 24
 tipi supportati 24
 trasferimento 24
 funzione di antifurto 31, 34

funzioni telefoniche vivavoce 17-19
 fusibile, sostituzione 37
 fuso orario 30

G

Garmin Lock 31, 34
 geocaching 13
 GPS
 accensione/spengimento 29
 informazioni su GPS 37
 guida linguistica 27

I

icona della posizione 31
 icona del veicolo 15, 31
 icona di limite di velocità 9, 15
 ID unità 29
 immagini 25
 immagini Panoramio 12
 impostazione della posizione 13
 impostazioni
 ripristino 33
 impostazioni dell'ora 30
 impostazioni dello schermo 30
 impostazioni di sicurezza 31
 impostazioni di sistema 29
 Indicatore di corsia 16
 indicazione delle svolte 15
 indicazioni di guida 15
 informazioni sulla batteria 36
 informazioni sul viaggio, reimpostazione 16

L

lettore multimediale 22–23
 libri 23
 libri Audible 23
 linea retta, percorso 14, 29
 lingua testo 30
 lingua voce 30
 luminosità 30

M

M3U, formato sequenza di brani 22
 manutenzione di zūmo 37
 mappa
 abilitazione di mappe dettagliate 31
 aggiornamento 35
 aggiuntiva 35
 consultazione 13
 Info mappa, pulsante 31
 livello di dettaglio 31
 personalizzazione 31
 spostamento 13
 versione 31
 visualizzazione 31
 zoom 13

mappa base con sfumo altimetrico 13
 mappe aggiuntive 35
 mappe dettagliate 31
 MapSource 35
 microfono 4
 Mie Posizioni 12
 foto Panoramio 13
 modifica 12
 salvataggio 12

miglia 29
 modo d'uso 7, 29
 modo sicuro 31
 montaggio
 rimozione dal supporto 37
 MP3, file musicali
 caricamento 24
 riproduzione 22
 MSN Direct 20
 musica 22
 myGarmin 1

N

navigazione
 impostazioni 29
 modo 29
 navigazione mediante foto 12–13
 nūMaps Guarantee 35
 numero di serie 4

O

opzioni audio 34
 Opzioni della pagina Vai! 10
 orologio mondiale 27

P

pagina Computer di viaggio 16
 pagina Elenco svolte 15
 pagina Prossima svolta 15
 percorsi
 aggiunta di una sosta 9
 deviazione 9
 importazione 26

linea retta 29
 modifica 14
 personalizzati 14
 preferenze 29
 seguire 9
 simulazione 29
 personalizzazione di zūmo 29–33
 PIN

Bluetooth 32
 Garmin Lock 34
 POI personalizzati 35
 posizione corrente, salvataggio 12
 posizione di sicurezza 34
 presa cuffia 39
 punto intermedio, aggiunta 9

R

registrazione 38
 registri di viaggio 26, 31
 condivisione 26
 eliminazione 26
 modifica 26
 salvataggio 26
 visualizzazione 26
 visualizzazione sulla mappa 26
 ricarica di zūmo 36, 40
 ricerca di località 8
 elemento sulla mappa 13
 indirizzo 10
 località salvate (Mie Posizioni) 12
 Opzioni della pagina Vai! 10
 per codice di avviamento postale 10
 per nome 11

selezioni recenti 12
 uso di foto 12–13
 vicino a un'altra località 10
 ricevitore info traffico
 antenna 6
 rimozione del supporto 37
 rubrica 19

S

salvataggio
 località trovate 12
 posizione corrente 12, 13, 25
 scheda SD 24, 39
 condivisione 14
 schermo
 luminosità 30
 screen shot 30
 scrittura del nome 11
 segnale satellitare 37
 segnalibri 23
 sequenza di brani 22
 creazione 22
 dal computer 22
 modifica 23
 riproduzione 23
 salvataggio in riproduzione 22
 simulazione di un percorso 29
 software
 aggiornamento 35
 contratto di licenza 38
 versione 29
 specifiche 39

Strumenti 25–28
supporto per moto 5

T

tastiera 11
 layout 29
 modo lingua 11, 30
tastiera QWERTY 29
tastiera su schermo 11
tasto di accensione 4
tecnologia Bluetooth 17–19
 A2DP 18
 associazione di un telefono 17, 32
 auricolare 18
 impostazioni 32
 rimozione di un telefono 32
tipi di file supportati 24
touchscreen
 calibrazione 34
 impostazioni 30
 pulizia 38
TourGuide 32, 36
traduzione di parole 27
traffico 20, 20–21
 abbonamenti ai servizi di informazioni
 sul traffico 31
 incidenti 20
trasferimento dei file 24
Travel Guide 35, 36

U

unità, conversione 28
unità di misura, conversione 28
USB 24
 modalità archiviazione di massa 24
 rimozione 24
uscita, audio 9
 presa cuffia 39

V

Vai a CASA 11
valuta, conversione 28
velocità massima, azzeramento 16, 33
versione audio 29
vista dal satellite 13
visualizzazione mappa 2D 13, 31
visualizzazione mappa 3D 13, 31
volume 9

W

WebUpdater 35

Z

zoom 13

Introdução



Convenções do Manual do Navigator IV

Quando lhe for pedido que “toque” em algo, toque com o dedo num elemento do ecrã.

As setas pequenas ao longo do texto (>) assinalam uma série de elementos a tocar.

Por exemplo, se vir “toque em **Para Onde?** > **Favoritos**” deverá tocar em **Para Onde?** e, em seguida, tocar em **Favoritos**.

Conselhos e Atalhos do Navigator IV

- Para voltar rapidamente à página Menu, prima e mantenha sob pressão **Retroceder**.
- Toque em  e  para visualizar mais opções. Toque e mantenha sob pressão para percorrer mais depressa.
- As páginas poderão ter uma apresentação diferente com base no seu modo de utilização e definições.

Informações de Contacto

Se ocorrerem problemas durante a utilização do BMW Navigator IV ou em caso de dúvidas, contacte a Assistência ao Produto Garmin, nos EUA, por telefone através do número 913/397.8200 ou 800/800.1020. Pode igualmente enviar uma mensagem de correio electrónico através do endereço BMWNavigatorUSA@garmin.com.

Na Europa, contacte o seu representante BMW Motorrad ou a Garmin (Europe) Ltd. através do número de telefone +44 (0) 870.8501241 (fora do Reino Unido) ou 0808 2380000 (no Reino Unido).

myGarmin™

Visite <http://my.garmin.com> para aceder aos mais recentes serviços para os seus produtos Garmin:

- Registar a sua unidade Garmin.
- Subscreva os serviços on-line para obtenção de informação sobre câmaras de segurança (consulte a [página 35](#)).
- Desbloquear mapas opcionais.

Índice

Introdução	1
Convenções do Manual do Navigator IV	1
Conselhos e Atalhos do Navigator IV	1
Informações de Contacto	1
myGarmin™	1
Como começar.....	4
O seu Navigator IV	4
Conhecer o Suporte de Motociclo	5
Instalar a Bateria.....	5
Instale o seu Navigator IV no Suporte	5
Instalar o Navigator IV num Automóvel	6
Configurar o Navigator IV	7
Adquirir satélites	7
Utilizar a Página de Menu.....	7
Encontrar o Seu Destino.....	8
Seguir a sua rota	9
Ajustar o volume.....	9
Para Onde?	10
Encontrar um Endereço.....	10
Procurar perto de outro local	10
Siga! Opções de página	10
Selecionar uma Rota	11
Definir uma posição Casa.....	11

Encontrar um local introduzindo o nome	11	Receber informação de trânsito.....	20
Encontrar locais encontrados recentemente ...	12	Trânsito na sua área	20
Utilizar os Favoritos	12	Código de Cores - Gravidade	20
Utilizar a Navegação Fotográfica.....	12	Trânsito na sua rota	21
Utilizar Extras.....	13	Ver o mapa de trânsito.....	21
Encontrar um local utilizando o mapa.....	13	Utilizar os leitores de multimédia	22
Introduzir coordenadas	13	Reproduzir música.....	22
Utilizar rotas personalizadas.....	14	Ouvir livros Audible	23
Criar uma rota personalizada	14	Gerir ficheiros	24
Editar rotas personalizadas	14	Carregar ficheiros	24
Partilhar rotas	14	Tipos de ficheiros suportados	24
Utilizar as páginas principais	15	Apagar ficheiros	24
Página de Mapa.....	15	Utilizar as ferramentas.....	25
Página de Lista de Curvas.....	15	Definições	25
Página de Próxima Curva.....	15	Onde estou?	25
Página Próxima Curva.....	16	Ajuda.....	25
Página Computador de viagem	16	Leitor de multimédia	25
Utilizar a Funcionalidade Mãos Livres ...	17	MSN® Direct.....	25
Emparelhar os dispositivos	17	Visualizador de imagens.....	25
Receber uma chamada	18	Rotas personalizadas	25
Chamada em curso	18	Os meus dados.....	26
Menu Telefone	18	Gerir registos de viagem.....	26
Utilizar Informação de Trânsito.....	20	Relógio mundial	27
Trânsito	20	Guia linguístico	27
MSN® Direct.....	20	Calculadora	28
		Conversor de Unidades	28

Personalizar o Navigator IV	29	Extras e acessórios opcionais	35
Mudar as definições do sistema	29	Personalizar Pontos de Interesse	35
Mudar as definições de navegação	29	Informação acerca da bateria	36
Mudar as definições do ecrã	30	Substituir a Bateria do Navigator IV	36
Actualizar as definições de Hora	30	Carregar o Navigator IV	36
Configurar os idiomas	30	Mudar o Fusível no Adaptador de	
Mudar as definições do mapa	31	Alimentação para Automóvel (Opcional)	37
Adicionar definições de segurança	31	Acerca dos Sinais de Satélite GPS	37
Ver informação de subscrição de trânsito		Remover o Navigator IV e os Suportes	37
de TMC via FM	31	Cuidados a Ter com o Navigator IV	37
Alterar as definições da tecnologia		Declaração de Conformidade	38
Bluetooth	32	Acordo de Licenciamento do Software	38
Mudar as definições de pontos de		Especificações	39
proximidade	32	Resolução de problemas	40
Alterar as Definições do Indicador de		Índice Remissivo	42
Combustível	33		
Repor todas as definições	33		
Apagar a informação do utilizador	33		
Anexo	34		
Opções de Áudio para o Navigator IV	34		
Reiniciar o Navigator IV	34		
Calibrar o ecrã	34		
Bloquear o Navigator IV	34		
nüMaps Guarantee™	35		
Mapas adicionais	35		
Actualizar o software	35		

Como começar

O seu Navigator IV



Botão de alimentação:

Prima e mantenha premido para ligar/desligar o Navigator IV.
Prima rapidamente para ajustar o volume e o brilho de fundo.

Auscultadores/tomada
de saída de áudio
(sob a protecção
contra intempéries)

Conector da
A/V
(sob a protecção
contra intempéries)



Microfone


Conector
mini-USB

Ranhura
microSD™

Antena GPS

Altifalante

Contactos
da bateria

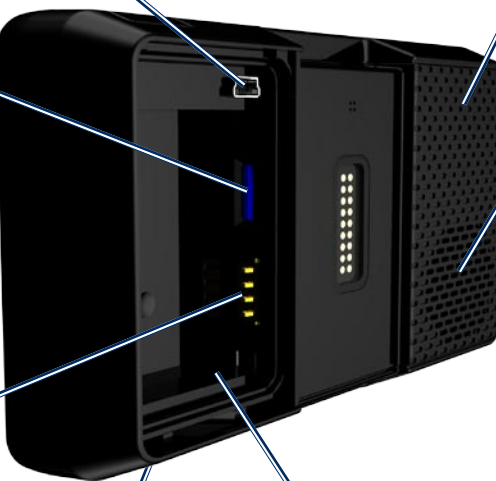

Botão de libertação:
Deslizar para cima para
abrir a tampa da bateria.

Número de série
(sob a bateria)



Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Conhecer o Suporte de Motociclo

Toque nos botões do lado esquerdo do suporte de motociclo do Navigator IV para aceder rapidamente às funcionalidades de software. O suporte de motociclo deverá estar ligado à alimentação externa para garantir o funcionamento dos botões.



- 1 Para redimensionar o mapa.
- 2 Toque para activar a página de Mapa, o computador de viagem e o leitor de multimédia. Mantenha premido para abrir as definições de brilho.
- 3 Toque para ouvir a instrução actual. (“Vire à esquerda na rua principal,” por exemplo.) Mantenha as definições de volume abertas.

Manual do Utilizador BMW Motorrad Navigator IV

Instalar a Bateria

1. Localize a bateria de iões de lítio incluída na embalagem do produto.
2. Deslize a tecla de libertação até abrir a tampa da bateria na parte posterior do Navigator IV.
3. Numa das extremidades da bateria poderá encontrar contactos metálicos.
4. Coloque a bateria de modo a que os contactos metálicos na bateria estejam alinhados com os contactos metálicos no compartimento.
5. Coloque a tampa da bateria.



ATENÇÃO: Mantenha a bateria instalada quando o Navigator IV está ligado.

Instale o seu Navigator IV no Suporte


1. Coloque a base do Navigator IV no suporte.
2. Incline o Navigator IV para trás até ouvir um estalido e o botão de libertação estiver completamente plano.



AVISO: este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para evitar danos, retire a unidade do veículo quando sair ou guarde-a afastada de luz solar directa.

Instalar o Navigator IV num Automóvel

1. Ligue o cabo de alimentação para automóvel ao conector de alimentação no lado direito do suporte.

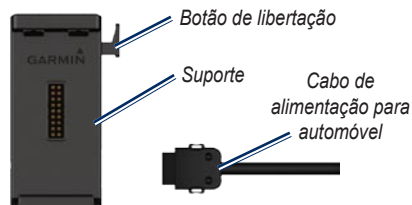

2. Coloque o suporte de fricção no painel de instrumentos.
3. Desloque o braço do suporte com o suporte encaixado no suporte de fricção.



4. Desloque a patilha de bloqueio para a posição bloqueada.
5. Fixe o suporte no braço fixo do suporte de montagem.



6. Coloque a base do Navigator IV no suporte.
7. Incline o Navigator IV para trás até ouvir um estalido.




8. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para automóvel a uma tomada de alimentação do automóvel.
9. Se estiver a utilizar um receptor de trânsito na Europa, fixe a antena no receptor de trânsito ao pára-brisas utilizando ventosas.



NOTA: O suporte para automóvel está incluído no kit de automóvel opcional.


Configurar o Navigator IV

A unidade deverá activar-se automaticamente, se tanto ela como o veículo estiverem ligados. Para ligar manualmente o Navigator IV, prima a  tecla **Alimentação**. Siga as instruções no ecrã.

Adquirir satélites

1. Conduza o seu veículo para uma área aberta, fora de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos.

2. Pare o veículo e ligue o Navigator IV.


A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos. As barras  indicam a potência do sinal de satélite GPS. Quando pelo menos uma das barras se apresentar a verde, o Navigator IV adquiriu sinais de satélite. Agora pode seleccionar um destino e navegar até ele.

Utilizar a Página de Menu



- 1 Força do sinal de satélite GPS.
- 2 Estado da tecnologia Bluetooth®.
- 3 Toque para seleccionar o modo motociclo, scooter, automóvel ou pedestre.
- 4 Estado da bateria.
- 5 Hora actual. Toque para mudar as definições.
- 6 Toque para encontrar um destino.
- 7 Toque para ver o mapa.
- 8 Toque para efectuar uma chamada quando estiver ligado a um [telemóvel compatível](#).
- 9 Toque para ajustar o volume.
- 10 Toque para utilizar as ferramentas, como por exemplo as definições, Onde estou?, Ajuda e rotas.

Seleccionar um Modo de Utilização

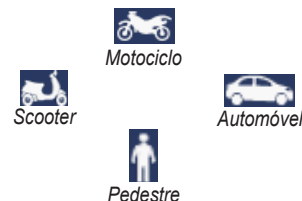

O seu Navigator IV oferece vários modos de utilização para diferentes meios de transporte. A criação de rotas e a navegação são calculadas de forma diferente, com base no seu modo de utilização. Por exemplo, as vias de sentido único são tratadas de forma diferente nos modos de caminhada e no modo de condução.

Se colocar o Navigator IV num suporte que não corresponde ao modo de utilização actual, o Navigator IV perguntar-lhe-á se pretende alterar os modos de utilização.

Alterar o Modo de Utilização


1. Toque no ícone do modo de utilização.
2. Selecciona um modo e toque em **OK**.
3. Toque em **Sim** e siga as instruções no ecrã para configurar as definições.

Encontrar o Seu Destino

O menu Para Onde? fornece-lhe várias categorias distintas para utilizar quando procura endereços, cidades e outras localizações. O mapa detalhado carregado no Navigator IV contém milhões de pontos de interesse, como restaurantes, hotéis e serviços para automóveis.



1. Toque em **Para Onde?**

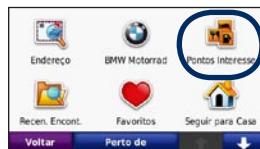

2. Selecciona uma categoria.



3. Selecciona uma sub-categoria.



4. Selecciona um destino.



5. Toque em **Siga!**



6. Aprecie a rota!

Seguir a sua rota

A sua rota é assinalada com uma linha magenta. Durante a viagem, o Navigator IV guia-o até ao seu destino, fornecendo instruções sonoras, apresentando setas no mapa e indicações no topo do mapa. O canto superior esquerdo indica a distância até à manobra seguinte, assim como a faixa em que deverá encontrar-se para efectuar a manobra.

Se se desviar da rota original, o Navigator IV volta a calcular a rota e apresenta novas direcções.

Poderá surgir um ícone de limite de velocidade ao viajar em auto-estradas.



NOTA: A página de mapa poderá variar em função do local.

Adicionar um ponto viário

Pode adicionar paragens (pontos viários) à sua rota. O Navigator IV indica-lhe as direcções a seguir até à paragem e, posteriormente, ao destino final.

1. Com uma rota activa, toque em **Menu > Para Onde?**.
2. Procure a paragem adicional.
3. Toque em **Siga!**.
4. Toque em **Adicionar como Ponto Viário** para adicionar esta paragem antes do seu destino.

Se pretender adicionar mais do que uma paragem à rota, edite a rota activa. Consulte a [página 14](#).

Fazer um desvio

Se uma estrada na sua rota estiver fechada, pode fazer um desvio.



1. Com uma rota activa, toque em **Menu**.
2. Toque em **Desvio**.

O Navigator IV tenta retomar a rota original o mais rápido possível. Se a rota que segue actualmente é a única opção razoável, o Navigator IV pode não calcular um desvio.

Parar a rota

1. Com uma rota activa, toque em **Menu**.
2. Toque em **Parar**.

Ajustar o volume


A partir da página Menu, toque em **Volume**. Toque em  e  para ajustar o nível de volume principal. Toque em **Silêncio** para desactivar o som em todas as funções de áudio excepto o telefone.

Para ajustar o nível de volume das indicações sonoras, do leitor de multimédia e do telefone, toque em **Misturador**. Ajuste os níveis conforme necessário. Toque em **Repor** para repor os níveis originais de volume.



NOTA: Prima e solte o botão de alimentação para aceder rapidamente às definições de volume e brilho.

Para Onde?

O menu  Para Onde? inclui várias categorias para utilização durante a procura de locais. Para saber como procurar um ponto de interesse, consulte a [página 8](#).

P
T

Encontrar um Endereço

Os procedimentos para encontrar um endereço dependem dos mapas carregados no seu Navigator IV. Nem todos os dados de mapa permitem a procura de códigos postais.

1. Toque em **Para Onde? > Endereço**.
2. Toque em **Mudar Distrito/Concelho (ou País)**, conforme necessário.
3. Toque em **Procurar tudo**.

OU

Toque em **Introduza cidade** ou **Introduza código postal**, introduza a cidade ou o código postal e seleccione **Terminar**. Selecciona a cidade/código postal da lista.

4. Digite o número da porta e toque em **Terminar**.
5. Introduza o nome da rua e seleccione **Terminar**.

6. Selecciona a rua correcta da lista, se necessário.
7. Selecciona o endereço, se necessário.

Procurar perto de outro local

O Navigator IV procura automaticamente locais junto à sua localização actual.

1. Toque em **Para Onde? > Perto de**.
2. Selecciona uma opção:
 - **Onde Estou Agora**—procura locais próximos da sua actual posição.
 - **Uma Cidade Diferente**—procura perto de uma cidade especificada.
 - **Minha Rota Actual**—procura ao longo da rota.
 - **Meu Destino**—procura perto do seu destino actual.
3. Toque em **OK**.

Siga! Opções de página

Toque num elemento da lista de resultados da pesquisa para aceder à página Siga!



- 1 Toque para seleccionar esta localização, se estiver ligado um telemóvel com tecnologia sem fios Bluetooth.
- 2 Toque para ver a página Rotas. Consulte a [página 11](#).
- 3 Toque para criar uma rota curva a curva até ao local pretendido.
- 4 Toque para visualizar o local no mapa.
- 5 Toque para guardar o local nos seus Favoritos. Consulte a [página 12](#).

Seleccionar uma Rota



1. Na página Siga!, toque no separador de informações acerca da rota, que lista o modo de utilização e a distância e tempo até ao seu destino.

2. Toque em e para percorrer as rotas: tempo mais rápido, distância mais curta e fora da estrada.

3. Toque em **Siga!** para seleccionar uma rota.

Consulte a [página 29](#) para obter mais informações sobre as preferências de rota.

No modo de utilização pedestre, apenas são apresentadas as rotas fora de estrada e na estrada.

Definir uma posição Casa

Pode definir uma posição Casa no local ao qual regressa mais vezes.

1. Toque em **Para Onde?** > **Ir para casa**.
2. Seleccionar uma opção.

A caminho de Casa

Depois de definir a sua posição Casa, pode criar uma rota na sua direcção a qualquer altura. Toque em **Para Onde?** > **Ir para casa**.

Mudar a sua posição Casa

Para definir um novo local como a sua posição Casa, utilize o menu Ferramentas.

1. Toque em **Ferramentas** > **Os Meus Dados** > **Definir Posição Casa**.
2. Seleccionar uma opção.

Encontrar um local introduzindo o nome

Se sabe o nome do local que procura, poderá introduzi-lo utilizando o teclado no ecrã. Poderá ainda digitar as letras do nome para restringir os critérios de pesquisa.

1. Toque em **Para Onde?** > **Pontos de Interesse** > **Introduzir nome**.
2. Com o teclado no ecrã, introduza as letras que formam o nome.
3. Toque em **Terminar**.

Utilizar o Teclado no Ecrã

Quando surgir um teclado no ecrã, toque numa letra ou número para os introduzir.



- Toque em para adicionar um espaço.
- Toque em para apagar o carácter.
- Toque em para seleccionar palavras introduzidas e seleccionadas recentemente.
- Toque em **Idio.** para alterar o modo do teclado.
- Toque em para introduzir caracteres especiais.

Encontrar locais encontrados recentemente

O Navigator IV guarda os últimos 50 locais encontrados recentemente na lista Encontrados recentemente. Os locais visualizados há menos tempo surgem no topo da lista. Toque em **Para Onde? > Encontrados recentemente** para visualizar os locais encontrados recentemente.

Apagar locais encontrados recentemente

Para retirar todos os locais da lista de locais encontrados recentemente, toque em **Limpar > Sim**. Todos os itens da lista são removidos, mas o local actual não é removido do Navigator IV.

Utilizar os Favoritos

É possível guardar locais nos seus Favoritos, pelo que poderá encontrá-los com facilidade e criar uma rota na sua direcção. A sua posição Casa é guardada em Favoritos.

Guardar a sua posição actual

Na página do Mapa, toque no ícone do veículo. Toque em **Guardar Posição** para guardar a sua posição actual.

Guardar os locais que encontrou

1. Depois de encontrar um local que pretende guardar, toque em **Guardar** na página Siga!
2. Toque em **OK**. O local é guardado em **Favoritos**.

Encontrar locais guardados

1. Toque em **Para Onde?**.
2. Toque em **Favoritos**.
3. Toque numa categoria. São apresentados os locais guardados.

Editar locais guardados

1. Toque em **Para Onde? > Favoritos**.
2. Toque no local a editar.
3. Toque em **Editar**.
 - **Alterar nome**—introduza um novo nome e toque em **Terminar**.

- **Anexar Foto**—selecione uma imagem para atribuir ao local. Para carregar imagens no seu Navigator IV ou cartão de memória, consulte a [página 24](#).
- **Alterar Símbolo do Mapa**—toque num novo símbolo.
- **Mudar Número d/Telefone**—introduza um número de telefone e toque em **Terminar**.
- **Mudar Categorias**—criar ou alterar a categoria em que a localização é guardada.
- **Eliminar**—toque em **Sim** para remover este item da lista de Favoritos.

Utilizar a Navegação Fotográfica

Pode carregar imagens com informação de locais no Navigator IV ou num cartão SD e criar rotas na sua direcção.

1. Aceda a <http://connect.garmin.com/photos> para transferir as imagens com informações do local.
2. Siga as instruções no website para seleccionar e carregar imagens.


3. Toque em **Para Onde?** > **Favoritos** > **Fotos Panorâmio™**. São apresentadas as imagens com informações do local.
4. Toque numa imagem.

Utilizar Extras



Para obter informações sobre extras como, por exemplo, informações de câmaras de segurança e o Travel Guide Garmin, consulte as [páginas 35–36](#).

Encontrar um local utilizando o mapa

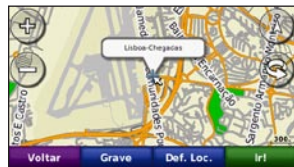Para encontrar um local com o mapa, toque em **Para Onde?** > **Percorrer Mapa** ou toque em qualquer ponto do mapa.



- Toque e arraste o mapa para ver uma área diferente.
- Toque em **+** e **-** para aumentar e diminuir o zoom.

- Toque em qualquer local do mapa. O local é assinalado por uma seta.
- Toque em **Guardar** para guardar este local.
- Toque em **Siga!** para navegar em direcção a esse local.
- Se o Navigator IV estiver no modo de simulação, toque em **Def. Loc.** para definir o local seleccionado como o seu local. (Consulte a [página 29](#).)
- Toque em  para alternar entre um mapa em 3D (três dimensões) ou em 2D (duas dimensões).
- Toque em  para girar o ângulo de visualização em 3D.
- Quando diminuir o tamanho, o mapa muda para um mapa de elevação digital com os contornos da área.
- Diminua o tamanho ainda mais para ver um globo. Toque e gire o globo para ver diferentes áreas do mundo.



NOTA: Poderá ver informação de mapa detalhada apenas para áreas carregadas no Navigator IV.

Introduzir coordenadas

Se souber as coordenadas geográficas do seu destino, pode utilizar o Navigator IV para navegar para o seu destino utilizando as coordenadas de latitude e longitude (ou outros formatos de coordenadas). Esta função poderá ser particularmente útil em actividades de geocaching.



1. Toque em **Para Onde?** > **Coordenadas**.
2. Toque em **Formato** para seleccionar o formato de coordenadas correcto para o mapa utilizado.
3. Toque num campo de direcção para seleccionar uma nova direcção.
4. Toque num campo numérico para introduzir as coordenadas e toque em **Terminar**.
5. Depois de introduzir as coordenadas adequadas, toque em **Seguinte**.

Utilizar rotas personalizadas

Utilize o Navigator IV para criar, guardar, editar e partilhar até 20 rotas.

P T

Criar uma rota personalizada

1. Toque em **Para Onde?** (ou **Ferramentas**) > **Personalizar Rotas** > **Novas**.
2. Toque em **Adicionar novo ponto partida**.
3. Encontre um local de partida e toque em **Seleccionar**.
4. Toque em **Adicionar novo ponto chegada**.
5. Escolha o seu ponto de chegada e toque em **Seleccionar**.
6. Toque em  para adicionar outro local à rota. Toque em  para eliminar um local.
7. Toque em **Seguinte** para calcular a rota e visualizá-la no mapa.
8. Toque em **Guardar** para guardar a rota e sair.

Editar rotas personalizadas

1. Toque em **Para Onde?** (ou **Ferramentas**) > **Personalizar Rotas**.
2. Toque na rota que quer editar.

3. Toque em **Editar**.
4. Toque numa opção para editar a rota:
 - **Alterar nome**—introduza um novo nome e toque em **Terminar**.
 - **Adicionar/Remover Pontos**—adicione ou remova pontos da rota.
 - **Reordenar paragens manualmente**—altere a ordem das paragens na sua rota.
 - **Reordenar paragens idealmente**—ordene os pontos automaticamente.
 - **Recalcular**—mude a preferência de rota de modo a calcular o tempo mais rápido, a distância mais curta ou fora da estrada.
 - **Eliminar**—remova esta rota.

As mudanças são guardadas automaticamente ao sair de uma das páginas de edição de rota.

Partilhar rotas

Partilhe as suas rotas guardadas com outros utilizadores do Navigator IV utilizando um cartão de memória com uma ligação sem fios Bluetooth. Pode aceder a uma rota importada em **Para onde?** > **Personalizar Rotas**.

Partilhar Rotas com um Cartão de Memória

1. Toque em **Para Onde?** > **Personalizar Rotas**.
2. Toque na rota que quer partilhar.
3. Toque em **Partilhar** > **Exportar** > **Cartão de Memória** > **OK**.
4. Seleccione a rota que pretende partilhar e, em seguida, toque em **Exportar** > **OK**.
5. Remova o cartão de memória e insira-o no outro Navigator IV.
6. Surge uma mensagem. Toque em **Sim** para importar uma rota partilhada.
7. Toque em **Rotas** e, em seguida, seleccione a rota que pretende importar.
8. Toque em **Importar** > **OK**.


Partilhar com Bluetooth

1. Toque em **Para Onde?** > **Personalizar Rotas**.
2. Toque na rota que quer partilhar.
3. Toque em **Partilhar** > **Exportar** > **Bluetooth** > **OK**.
4. É apresentada uma lista de dispositivos Bluetooth próximos. Seleccione o outro Navigator IV e, em seguida, toque em **OK**.

Utilizar as páginas principais

Página de Mapa

Toque em  **Ver mapa** para abrir a página de Mapa.

- O  ícone de veículo indica a sua posição actual.
- Toque em qualquer local no mapa para seleccionar uma vista superior.
- Toque e arraste o mapa para ver uma área diferente (consulte a [página 13](#)).
- Poderá surgir um ícone de limite de velocidade ao viajar em auto-estradas.



- 1 Toque para ver a página de Próxima Curva ou Visualização de Cruzamentos (se disponível).


- 2 Toque para abrir a página de Lista de Curvas.
- 3 Toque para aumentar e diminuir o zoom.
- 4 Toque no ícone do veículo para ver a página Onde Estou?
- 5 Toque para ver o computador de viagem.
- 6 Toque para voltar à página de Menu.

Alterar Campos de dados

Poderá visualizar informação diferente quando conduz ou segue uma rota.


1. Enquanto estiver a navegar numa rota, toque no campo de dados no canto inferior esquerdo ou direito da página Mapa.
2. Na página Computador de viagem, toque num campo de dados que pretende ver apresentado no mapa.

Página de Lista de Curvas

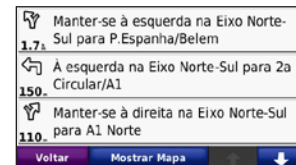

Durante a navegação de uma rota, a página de Lista de Curvas apresenta instruções curva a curva relativas a toda a rota e à distância entre as curvas. Toque na barra de texto verde no topo da página de Mapa para abrir a página de Lista de Curvas. Toque numa das curvas para visualizar a página de Próxima Curva correspondente. Toque em **Mostrar Mapa** para ver toda a rota no mapa.

Página de Próxima Curva

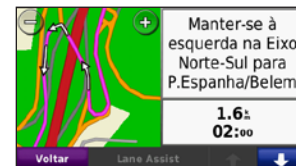

Quando estiver a navegar numa rota, a página Próxima Curva apresenta a curva no mapa e a

distância e tempo antes de alcançar a curva.

Para ver uma curva no mapa, toque no canto superior direito na página de Mapa ou toque em qualquer curva na página de Lista de Curvas.

P
T

Página Próxima Curva



Quando disponível, a página Visualização de Cruzamentos poderá apresentar o cruzamento seguinte e indicar-lhe a faixa onde deverá encontrar-se. Para ver a página Visualização de Cruzamentos toque no canto superior esquerdo da página de Mapa. Poderá ainda abri-la através da página Visualização de Cruzamentos a partir da página Próxima Curva.

Página Computador de viagem



O Computador de viagem fornece estatísticas úteis sobre a sua viagem. Para ver o Computador de viagem, toque no campo de dados numa das partes laterais do **Menu** na página Mapa.

Aparecem marcas de verificação verdes junto aos campos de dados actuais apresentados na página do mapa.

Pode navegar utilizando uma bússola de GPS. Não é necessária calibração; no entanto, é preciso ter uma visão clara do céu. Se estiver em viagem, a bússola roda.

Repor a informação de viagem

Para garantir informação de viagem exacta, reponha a informação de viagem antes de iniciar uma rota.

1. Enquanto estiver na página de Mapa, toque num campo de dados para aceder à página Computador de viagem.
2. Toque em **Repor** e, em seguida, seleccione uma opção:
 - Toque em **Veloc. Máx.** para repor a velocidade máxima.
 - Toque em **Dados de viagem** para repor as informações da página Computador de viagem.
 - Toque em **Combustível nos Tanques** para repor o combustível nos tanques no computador de viagem. Para mais informações sobre o nível de combustível, consulte a [página 33](#).

Utilizar a Funcionalidade Mãos Livres

Ao utilizar a tecnologia Bluetooth, o Navigator IV pode ligar ao seu telemóvel e auricular/capacete sem fios e funcionar como um dispositivo mãos livres.

Para confirmar se o dispositivo com tecnologia Bluetooth é compatível com o Navigator IV, visite www.garmin.com/bluetooth.

Emparelhar os dispositivos

A tecnologia Bluetooth sem fios estabelece uma ligação sem fios entre dispositivos, como um telemóvel e o Navigator IV. Na primeira utilização conjunta de dois dispositivos, é necessário emparelhá-los de modo a criar uma associação entre ambos, através de um código/PIN. Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os activa.

Para emparelhar e ligar um dispositivo ao Navigator IV, devem encontrar-se ambos a cerca de 10 metros de distância. É possível ligar o Navigator IV a um telefone e a um auricular simultaneamente.

Inicie o processo de emparelhamento a partir do Navigator IV ou do dispositivo. Consulte as instruções dos dispositivos.

Quando liga o Navigator IV, este tenta estabelecer ligação com o último dispositivo ao qual esteve ligado. Pode ser necessário configurar o dispositivo de modo a ligar-se automaticamente quando o Navigator IV é ligado.

Quando o telefone estiver ligado ao Navigator IV, poderá efectuar chamadas telefónicas. Na página Menu, toque em **Telefone** para abrir o menu correspondente.

Emparelhar o Telefone Utilizando o Telefone

1. A partir da página de Menu, toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth > Activar**.
2. Active o componente Bluetooth do telefone. Poderá encontrar-se num menu com a designação Settings (Configurações), Bluetooth, Connections (Ligações) ou Hands-free (Mãos Livres).
3. Inicie a procura de dispositivos Bluetooth.
4. Seleccione o Navigator IV a partir da lista de dispositivos.
5. Introduza **1234** no telefone.

Emparelhar o Navigator IV com o seu Telemóvel

1. A partir da página de Menu, toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth > Activado**.
2. Em Telefone, toque em **Adicionar**.
3. Active o componente Bluetooth do telefone. Active o modo Find Me/Discoverable/Visible - (Encontrar-me/Descoberta/Visível). Poderá encontrar estas definições no menu Bluetooth, Ligações ou Mãos Livres.
4. Toque em **OK** no Navigator IV.

5. Selecciona o seu telefone e toque em **OK**.
6. Introduza **1234** no telefone.

Emparelhar o Navigator IV com o seu auricular sem fios

Para escutar áudio de alta qualidade, poderá ligar um auricular Bluetooth com Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).

Quando o Navigator IV se encontra no suporte do motociclo, o altifalante interno será desactivado e apenas poderá receber chamadas e ouvir as indicações por voz e MP3 através de um dispositivo de auricular/capacete. Para mais informações, consulte a tabela de opções de áudio na [página 34](#).

1. A partir da página de Menu, toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth > Activado**.
2. Em Áudio, toque em **Adicionar**.
3. Ligue o auricular e active o modo Find Me/Discoverable/Visible (Encontrar-me/Descoberta/Visível), se necessário.
4. Toque em **OK** no Navigator IV.
5. Selecciona o auscultador e toque em **OK**.



6. Introduza o código/PIN Bluetooth para o seu auricular, se necessário, e prima **Concluído**.
7. Toque em **OK**.

Receber uma chamada

Quando recebe uma chamada, é aberta a janela Chamada recebida. Toque em **Atender** para atender a chamada. Toque em **Ignorar** para ignorar a chamada e cortar o som do toque.

Quando o Navigator IV se encontra no suporte do motociclo, apenas poderá receber chamadas através de um auricular.

Chamada em curso

Para terminar a chamada, toque em  > **Terminar Chamada**. Toque em  > **Opções de Chamada** para aceder às seguintes opções:

- **Tons de toques**—apresenta uma página de teclado, para que possa utilizar sistemas automatizados (tais como o correio de voz).

- **Transferir Áudio para o Telefone**—função útil se pretender desligar o Navigator IV sem interromper a chamada ou se necessitar de privacidade. Para voltar ao modo anterior, toque em **Transferir Áudio p/Dispositivo**.
- **Desactivar microfone**.

Menu Telefone

Na página de Menu, toque em **Telefone** para abrir o menu correspondente. Toque em **Estado** para ver a potência do sinal, o nível de carga e o nome do telefone ligado.




NOTA: Nem todos os telefones suportam todas as funcionalidades do menu Telefone do Navigator IV.

Utilizar a Lista Telefónica

Sempre que o telemóvel ligar ao Navigator IV, a lista telefónica é carregada automaticamente no Navigator IV. Após o emparelhamento, poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível.

1. Toque em **Telefone** > **Lista Telefónica**.
2. Seccione a entrada da lista telefónica que pretende contactar.
3. Toque em **Marcar** para telefonar a um contacto.

Contactar um ponto de interesse

1. Toque em **Telefone** > **Pontos de Interesse**.
2. Pesquise o ponto de interesse que pretende contactar.
3. Toque em **Marcar** ou .

Marcar um número

1. Toque em **Telefone** > **Marcar**.
2. Introduza o número e toque em **Marcar**.

Ver o histórico de chamadas

Sempre que o seu telefone ligar ao Navigator IV, o seu histórico de chamadas é transferido automaticamente para o Navigator. Pode demorar alguns minutos até transferir estes dados para o Navigator IV.

1. Toque em **Telefone** > **Histórico de Chamadas**.
2. Toque numa categoria para ver as chamadas correspondentes. As chamadas são apresentadas por ordem cronológica; as mais recentes encontram-se no topo da lista.
3. Seccione uma entrada e toque em **Marcar**.

Telefonar para casa

Introduza um número de telefone para a sua posição Casa para que possa contactá-la rapidamente.

Para introduzir um número de telefone:

1. Toque em **Telefone** > **Telefonar para casa**.
2. Toque em **Introduza N.º de Telefone** para utilizar a página de teclado ou **Seccione na lista telefónica** (disponível apenas se o telefone suportar a transferência de listas telefónicas).
3. Toque em **Terminar** > **Sim**. O Navigator IV marca o seu número de telefone de casa.

Para telefonar para casa:

Toque em **Telefone** > **Telefonar para casa**.

Efectuar Chamadas Através da Marcação por Voz

Pode realizar chamadas dizendo o nome do contacto no microfone.

1. Toque em **Telefone** > **Marcação por Voz**.
2. Diga o nome de quem pretende contactar.



NOTA: poderá ser necessário “treinar” o telefone de modo a reconhecer os seus comandos de voz. Consulte as instruções do telefone.

Utilizar Informação de Trânsito

O Navigator IV pode receber informação de trânsito de TMC via FM (Canal de Mensagens de Trânsito) ou conteúdos de trânsito MSN® Direct, dependendo do receptor de trânsito ligado ao seu Navigator IV.

O Navigator IV apresenta os dois tipos de conteúdo de trânsito da mesma forma.



NOTA: a Garmin não é responsável pela precisão das informações de trânsito.

Trânsito

Apenas pode aceder à informação de trânsito, se o Navigator IV estiver ligado a um receptor FM de trânsito opcional. Para obter mais informações, visite www.garmin.com/traffic.

MSN® Direct

Apenas pode aceder a conteúdo MSN Direct com um receptor MSN Direct opcional. Para obter mais informações, visite <http://garmin.msndirect.com> ou www.garmin.com/traffic. Para comprar um acessório, visite <http://buy.garmin.com>.

Receber informação de trânsito



Para receber informação de trânsito, deverão cumprir-se as seguintes condições:

- O receptor de trânsito deverá estar ligado ao auto suporte.
- O auto suporte deverá estar ligado a uma fonte de alimentação externa.

- O receptor de trânsito e o Navigator IV deverão estar no raio de alcance de dados de uma estação FM que transmita informações de trânsito.



NOTA: os pára-brisas aquecidos (metalizados) podem degradar o desempenho do receptor de trânsito.

Trânsito na sua área

Durante a recepção de informação de trânsito, é apresentado um ícone de trânsito no campo superior esquerdo da página de Mapa. O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que conduz actualmente.

Código de Cores - Gravidade

Cor	Descrição	Significado
Verde	Gravidade baixa	Trânsito a circular normalmente.
Amarelo	Gravidade média	O trânsito está congestionado.
Vermelho	Gravidade elevada	O trânsito está muito congestionado ou parado.

Trânsito na sua rota

Durante o cálculo da rota, o Navigator IV examina o trânsito actual e optimiza automaticamente a rota para o período mais curto. Se ocorrer um atraso significativo no trânsito enquanto está a navegar, o Navigator IV volta a calcular automaticamente a rota. Poderá ainda ser conduzido através do trânsito se não existirem rotas disponíveis.

Em caso de ocorrência de um atraso não grave na sua rota, o ícone de trânsito apresenta um separador indicando o tempo adicionado pelo atraso à rota. Este valor será incluído na hora prevista de chegada.

Evitar manualmente trânsito na sua rota:

1. Na página de Mapa, toque no ícone de trânsito.
2. Toque em **Trânsito na Rota**.
3. Toque nas setas para visualizar outros atrasos de trânsito na rota, se necessário.
4. Toque em **Evitar** de modo a evitar o atraso.

Ver o mapa de trânsito

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas (utilizando códigos de cores).

1. Na página de Mapa, toque no ícone de trânsito.
2. Toque em **Mostrar Mapa de Trânsito** para a apresentação dos incidentes de trânsito num mapa.

Para regressar ao mapa normal a partir do mapa de trânsito, toque no ícone de trânsito e em **Mostrar mapa normal**.

Ver atrasos de trânsito

1. Na página de Mapa, toque no ícone de trânsito.
2. Toque em **Pesquisa de Trânsito** para ver uma lista dos atrasos e trânsito.
3. Toque num item da lista para ver o atraso num mapa e detalhes sobre o mesmo. Se existir mais de um atraso, toque nas setas para ver os atrasos adicionais.

Utilizar os leitores de multimédia

Reproduzir música

PT Transfira ficheiros de música para a memória interna ou para um cartão de memória. Consulte a [página 24](#).

1. Toque em **Ferramentas > Leitor Multimédia**.
2. Toque em **Fonte** para ver o leitor de MP3.
3. Toque em **Percorrer**.
4. Selecciona uma categoria e uma subcategoria, se necessário.
5. Para reproduzir toda a categoria a partir do início da lista, toque em **Reproduzir Tudo**. Para reproduzir uma música específica, toque na música.



- Toque na lista para adicionar ou remover canções e saltar para outra canção na lista.

- Toque em para ajustar o volume.
- Toque em para reproduzir a canção actual desde o início; volte a tocar para reproduzir a canção anterior. Mantenha sob pressão para retroceder na canção actual.
- Toque em para avançar para a próxima canção. Mantenha sob pressão para avançar na canção actual.
- Toque em para parar a faixa.
- Toque em para repetir a lista de reprodução actual.
- Toque em para a reprodução aleatória da lista.
- Toque na capa do álbum para ver informação acerca da canção ou para removê-la da lista.

Tipos de ficheiros suportados

O Navigator IV suporta ficheiros de música MP3 e ficheiros de lista de reprodução M3U e M3U8.



NOTA: Se o telefone for emparelhado por Bluetooth com o Navigator IV, não poderá reproduzir MP3s no telefone através do Navigator IV.

Criar e ouvir listas de reprodução

O Navigator IV permite-lhe ouvir listas de reprodução criadas no seu computador. É ainda possível guardar listas utilizando o Navigator IV.

Para guardar a sua lista de reprodução actual:

1. Quando estiver a ouvir música, toque em **Percorrer > Lista Reprodução > Guardar Lista Reprodução Actual**.
2. Introduza um nome e toque em **Terminar**.

Para criar uma nova lista de reprodução:

1. No leitor de música, toque em **Percorrer > Lista de Reprodução > Criar Nova Lista de Reprodução**.
2. Selecciona canções.
3. Toque em **Retroceder** quando tiver adicionado todas as faixas pretendidas.

Para criar uma lista de reprodução num computador:

1. Através do seu computador e de um programa de áudio, crie uma lista de reprodução de ficheiros de música. Guarde a lista de reprodução com o formato de ficheiro M3U ou M3U8.

- Se necessário, utilize uma aplicação de edição de texto para remover o caminho para os nomes de ficheiro no ficheiro M3U. O ficheiro M3U apenas deverá conter os nomes de ficheiros de música. Consulte a Ajuda do programa de áudio para instruções.
- Transfira a lista de reprodução e os ficheiros de música para o Navigator IV (consulte a [página 24](#)). Um ficheiro M3U deverá ser guardado na mesma localização que os ficheiros de música.

Para reproduzir uma lista:

- No leitor de música, toque em **Percorrer** > **Lista de Reprodução** > **Abrir Lista de Reprodução Guardada**. São apresentadas todas as listas de reprodução.
- Toque numa lista de reprodução para reproduzir os ficheiros de música.

Para editar a lista actual:


- Ao ouvir música, toque na lista.
- Editar a lista de reprodução:
 - Toque em **Adicionar** para adicionar uma canção à lista.
 - Toque numa música; em seguida, toque em **Retirar** para a remover da lista.

Ouvir livros Audible

Para adquirir livros a partir de Audible.com®, visite <http://garmin.audible.com>.

Ouvir um livro

- Toque em **Ferramentas** > **Leitor Multimédia**.
- Toque em **Fonte** para abrir o leitor de livros Audible.
- Toque em **Percorrer**.
- Toque numa categoria e seleccione o título de um livro.

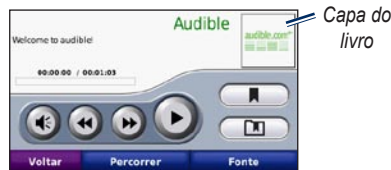

- Toque em para ajustar o volume.
- Toque em para saltar uma secção e para retroceder. Mantenha sob pressão para avançar ou retroceder.
- Toque em para parar o livro.
- Toque na capa do livro para ver informações mais detalhadas.

Utilizar Favoritos

Para criar um favorito, toque em e **Favorito**. Para ver os seus favoritos, toque em , de seguida, toque num favorito. Toque em **Reproduzir** para ouvir o livro a partir do favorito.

Gerir ficheiros

Pode guardar ficheiros (como ficheiros de imagens JPEG e GPX) na memória interna do Navigator IV ou num cartão de memória opcional.



NOTA: O Navigator IV não é compatível com os sistemas operativos Windows® 95, 98, Me ou NT. Não é igualmente compatível com o Mac® OS 10.3 e anteriores.

Carregar ficheiros

Passo 1: Introduzir um cartão de memória

Para introduzir ou remover o cartão, pressione-o até ouvir um estalido. Este passo é opcional.

Passo 2: Ligar o cabo USB

Ligue o cabo USB ao conector sob a tampa da bateria do Navigator IV. Ligue a outra extremidade do cabo a uma porta USB do seu computador.

O Navigator IV e o cartão de memória são identificados como unidades amovíveis sob “O Meu Computador” no sistema operativo Windows; nos computadores Mac surgem sob a forma de volumes instalados.





NOTA: Em alguns sistemas operativos ou computadores com várias unidades de rede, as unidades Navigator IV poderão não ser apresentadas. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informação acerca do mapeamento das unidades.

Passo 3: Transferir Ficheiros para o Navigator IV

Copie e cole ficheiros do computador nas unidades/volumes do Navigator IV.

1. Navegue até ao ficheiro a copiar.
2. Realce o ficheiro e seleccione **Editar** > **Copiar**.
3. Abra a unidade/volume “Garmin” ou o cartão de memória.
4. Seleccione **Editar** > **Colar**.

Passo 4: Ejectar e desligar o cabo USB

Após a transferência de ficheiros, clique em  no tabuleiro do sistema, ou arraste o ícone de volume para a  secção de Reciclagem dos computadores Mac. Desligue o Navigator IV.

Tipos de ficheiros suportados

- Ficheiros de música MP3
- Ficheiros de listas de reprodução M3U e M3U8
- Ficheiros AA de livros sonoros
- Ficheiros de imagem JPEG e JPG
- Ficheiros de rota GPX
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin
- Mapas, rotas, registos de viagem, e pontos de passagem a partir do MapSource®

Apagar ficheiros

1. Com o Navigator IV ligado ao computador, abra o Navigator IV ou a unidade/volume do cartão de memória.
2. Seleccione o ficheiro que deseja eliminar e prima a tecla **Delete** no teclado do computador.



NOTA: Se não tiver a certeza acerca da função de um ficheiro **NÃO** o elimine. A memória do seu Navigator IV contém importantes ficheiros de sistema que **NÃO** deverá eliminar. Tenha especial cuidado com os ficheiros em pastas com o nome “Garmin”.

Utilizar as ferramentas

O menu Ferramentas inclui inúmeras funcionalidades extremamente úteis quando viaja pela cidade ou pelo mundo.

Definições

Para obter mais informações acerca das definições, consulte as [páginas 29–33](#).

Onde estou?

Toque em **Ferramentas > Onde estou?** para ver dados relativos à sua posição actual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de serviços de emergência. Toque num botão à direita para ver os locais mais próximos nessa categoria. Toque em **Guardar Local** para guardar a sua posição actual.



Ajuda

Toque em **Ferramentas > Ajuda** para obter informações acerca da utilização do Navigator IV. Toque numa categoria para ver informação acerca de um tópico. Para procurar os tópicos para uma palavra-chave, toque em **Procurar**.

Leitor de multimédia

Para obter informações acerca do leitor de multimédia, consulte as [páginas 22–23](#).

MSN® Direct

Com o receptor de MSN Direct (opcional), poderá aceder a conteúdos MSN Direct. Para obter mais informações, visite www.garmin.com/traffic ou <http://garmin.msndirect.com>. Para adquirir um acessório, aceda a <http://buy.garmin.com>.

Para obter informações acerca da activação ou utilização do serviço MSN Direct, consulte o *suplemento MSN Direct do Manual do Utilizador* em www.garmin.com.

Visualizador de imagens

Veja imagens guardadas no Navigator IV.

1. Toque em **Ferramentas > Picture Viewer**.
2. Toque numa imagem para a aumentar. Toque em **Info** para aceder às informações de ficheiro e ver esta fotografia quando ligar o Navigator IV.
3. Toque em **Retroceder**.
4. Toque nas setas para ver todas as imagens.

Ver uma apresentação de diapositivos

1. Toque em **Ferramentas > Picture Viewer > Apresentação de Diapositivos** para iniciar uma apresentação de diapositivos.
2. Toque em qualquer local do ecrã para parar a apresentação.

Rotas personalizadas

Para mais informações acerca de rotas, consulte a [página 14](#).

Os meus dados

Toque em **Ferramentas > Os Meus Dados** para gerir e apagar os dados guardados, por exemplo, Favoritos.

Se transferiu uma rota a partir do MapSource, toque em **Importar Rota do Ficheiro** para utilizar a rota no Navigator IV.

Gerir registos de viagem

Os registos de viagem são gravados enquanto estiver a navegar numa rota.

Guardar registos de viagem


1. Toque em **Ferramentas > Os Meus Dados > Gerir Registos de Viagem > Registo de Viagem Actual > Editar > Registrar Arquivo**.
2. Introduza um nome para este registo de viagem.
3. Seccione **Concluído**.

OU

Ao visualizar um registo de viagem, toque em **Registrar Arquivo**.

Ver registos de viagem

1. Toque em **Ferramentas > Os Meus Dados > Gerir Registos de Viagem**.
2. Para ver um registo de viagem durante a rota actual, seccione **Registo de Viagem Actual**, ou seccione um registo de viagem guardado.
3. Seccione um segmento ou toque em **Ver Todos os Segmentos**.

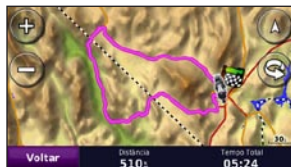

Mostrar registos de viagem no mapa

1. Toque em **Ferramentas > Definições > Mapa**.
2. Por baixo do **Registo de viagem**, seccione **Mostrar** ou **Ocultar**.

É apresentado um registo de viagem arquivado com uma linha colorida no mapa.

Eliminar registos de viagem

1. Toque em **Ferramentas > Os Meus Dados > Gerir Registos de Viagem**.
2. Seccione um registo de viagem.
3. Toque em **Editar > Limpar Registo**.

Ver uma Carta de elevação para um Registo de viagem

1. Toque em **Ferramentas > Os Meus Dados > Gerir Registos de Viagem**.
2. Seccione um registo de viagem.
3. Seccione um segmento ou **Ver Todos os Segmentos**.
4. Toque em

Partilhar registos de viagem

Se um cartão de memória for instalado na unidade, toque em **Partilhar > Exportar** para guardar o registo de viagem no cartão.

Editar registos de viagem

1. Toque em **Ferramentas > Personalizar rotas**.
2. Seccione um registo de viagem.
3. Toque em **Editar**.

Relógio mundial

Toque em **Ferramentas** > **Relógio Mundial** para ver a hora em várias cidades do mundo. Toque em **Mapa do Mundo** para ver um mapa.


Alterar cidades

1. Toque em **Ferramentas** > **Relógio Mundial**.
2. Toque na cidade que pretende mudar.
3. Introduza a nova cidade e seleccione **Terminar**.
4. Toque na nova cidade na lista e seleccione **Guardar**.

Guia linguístico

O Guia Linguístico Garmin coloca os dados dos recursos multilingues e os dicionários bilingues em cinco idiomas da Oxford na palma da sua mão. Para adquirir um acessório, aceda a <http://buy.garmin.com>, ou contacte o seu representante Garmin.

Palavras e expressões


1. Toque em **Ferramentas** > **Guia Linguístico** > **Palavras e Expressões**.
2. Toque em **Idioma**, seleccione De e Para e toque em **Retroceder**.
3. Seleccione a categoria e pesquise uma expressão.
4. Toque em **Procurar** para introduzir a palavra ou expressão, se necessário. Toque numa expressão para ver a tradução.
5. Toque em  para ouvir a tradução.

Conselhos acerca das palavras e expressões

- Utilize a opção **Procurar Palavras-chave em Frases** para encontrar todas as expressões que contenham uma palavra específica.
- Toque numa palavra sublinhada para utilizar uma palavra diferente.
- Toque em **Mais Variações** para alterar as palavras na expressão ou para obter uma tradução diferente.

Dicionários bilingues

O Guia Linguístico Garmin inclui dicionários bilingues em cinco idiomas.

1. Toque em **Ferramentas** > **Guia Linguístico**.
2. Toque em **Dicionários Bilingues**.
3. Seleccione uma opção de tradução. Se necessário, toque em **Para Inglês**.
4. Procure a palavra e seleccione-a.
5. Toque em  para ouvir a tradução.

Dicas bilingues

- Toque em **Procurar** para introduzir a palavra completa ou o início da mesma.
- Toque em **Legenda** para obter informações acerca das abreviaturas, etiquetas e símbolos de pronúncia para o idioma seleccionado.

Todo o conteúdo de dicionários, as palavras e expressões são retirados da © Oxford University Press. Os ficheiros de voz são propriedade da © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford

University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press e Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press e Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Calculadora

1. Toque em **Ferramentas** > **Calculadora**.
2. Introduza o primeiro número da conta.
3. Toque num operador (**÷**, **×**, **-**, ou **+**).
4. Introduza o segundo número da conta.
5. Toque em **=**.
6. Toque em **C** para efectuar um novo cálculo.


Conversor de Unidades

1. Toque em **Ferramentas** > **Conversor de Unidades**.
2. Toque em **Conversão**, seleccione uma unidade a converter e toque em **OK**.
3. Toque numa unidade de medida que pretende alterar.
4. Seleccione uma unidade de medida e toque em **OK**. Repita, se necessário.
5. Toque num rectângulo em branco.

6. Introduza um valor e toque em **Concluído** para converter a unidade.
7. Toque em **Limpar** para introduzir outro valor.

Actualizar taxas de conversão

O Navigator IV permite-lhe actualizar manualmente as taxas de conversão, de modo a que utilize sempre as taxas mais actualizadas.

1. Toque em **Ferramentas** > **Conversor de Unidades** > **Conversão** > **Moeda** > **OK** > **Actualizar**.
2. Seleccione a taxa que pretende actualizar.
3. Toque em  para apagar a taxa actual. Introduza uma nova taxa e toque em **Terminar**.
4. Toque em **Guardar** para terminar.

Toque em **Repor** para utilizar a taxa de câmbio original.

Personalizar o Navigator IV

1. Toque em **Ferramentas > Definições**.
2. Selecciona a definição que pretende abrir.



3. Toque no botão sob o nome da definição para a alterar.



NOTA: Alguns menus e definições mudam com base no modo de utilização. Procure um ícone do modo de utilização junto à definição. Nem todas as definições estão disponíveis para todos os modos de utilização.

Mudar as definições do sistema

Toque em **Ferramentas > Definições > Sistema**.

Simulador GPS—active o simulador para desligar o modo de GPS e simular a navegação. Desta forma, poupa também carga da bateria.

Modo de utilização—especifique o seu método de navegação para otimizar rotas: **Automóvel**, **Motociclo**, **Pedestre**, ou **Scooter**. Consulte a [página 7](#).

Sistema de medidas—mude as unidades de medida para **Quilómetros** ou **Milhas**.

Esquema do teclado—selecione uma preferência para o esquema do teclado:

- **QWERTY**—esquema semelhante a um teclado de computador
- **ABCDE**—esquema alfabético
- **Modo amplo**—esquema que lhe permite seleccionar a partir de um conjunto de várias letras de cada vez.

Acerca—visualize o número da versão do software, o número de identificação da unidade e o número de versão de áudio do Navigator IV. Esta informação é necessária para actualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.

Repor—repõe as definições de sistema originais.

Mudar as definições de navegação

Toque em **Ferramentas > Definições > Navegação**.

Preferência de Rota—toque numa preferência de cálculo da rota:

- **Tempo mais rápido**—para calcular rotas de menor tempo de condução, mas distâncias mais longas.
- **Distância mais curta**—para calcular rotas de distâncias mais curtas, mas com maior tempo de condução.
- **Fora da Estrada**—para calcular rotas ponto-a-ponto (sem estradas).

- **Na Estrada**—para calcular as rotas utilizando as estradas (apenas modo pedestre).

Pontos a evitar—selecione os tipos de estrada a evitar ou incluir nas suas rotas.



Repor—restaura as definições de navegação originais.

Modo de Recálculo—selecione o modo como o seu Navigator IV recalcula a rota caso se desvie da rota original.

Mudar as definições do ecrã

Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Ecrã**.

Modo de Cores—toque em **Diurno** para um fundo de cor clara, **Nocturno** para um fundo de cor escura ou **Automático** para alternar automaticamente entre os dois.

Imagem de Ecrã—activa o modo de imagem de ecrã. Toque em  ou  se estiver numa página de mapa para obter uma imagem de ecrã. O ficheiro do mapa de bits da imagem é guardado na pasta **Garmin\Screenshot** do Navigator IV.

Brilho—ajuste o brilho da retroiluminação. Ao reduzir o brilho da retroiluminação aumenta a vida útil da bateria.

Ecrã tátil—Siga as instruções no ecrã para calibrar o ecrã tátil.

Repor—restaura as definições Bluetooth originais.

Actualizar as definições de Hora

Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Hora**.

Formato das horas—escolha um formato da hora de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Hora actual—selecione **Automático** para actualizar a hora automaticamente para o fuso horário actual. Se não seleccionar **Automático**, pode ajustar a hora com incrementos de 15 minutos para adaptar os diferentes fusos horários.

Repor—restaura as definições de navegação originais.

Configurar os idiomas

Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Idioma**.

Voz—mude o idioma das indicações sonoras.

Texto—altere todos os textos apresentados no ecrã para o idioma seleccionado. A mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Teclado—selecione o teclado para o seu idioma. Poderá também alterar o modo de idioma de teclado a partir de qualquer teclado, tocando no botão **Idio**.

Repor—restaura os idiomas originais.

Mudar as definições do mapa

Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Mapa**.

Detalhes do Mapa—ajuste a quantidade de detalhes apresentados no mapa. A apresentação de mais detalhes poderá diminuir a velocidade de actualização do mapa.

Perspectiva do Mapa—selecione uma perspectiva para o mapa.

- **Trajecto para Cima**—visualize o mapa em duas dimensões (2D) com a sua direcção de viagem no topo.
- **Norte no Topo**—visualize o mapa em 2D com o Norte no topo.
- **3D**—visualize o mapa em três dimensões (3D), com a sua direcção de viagem no topo.

Veículo—toque em **Alterar** para alterar ícone utilizado para indicar a sua posição no mapa. Selecione o ícone que deseja utilizar e toque em **OK**. Transfira ícones de veículo adicionais em www.garminarage.com.

Registo de Viagem—visualize ou oculte o registo das suas viagens. Para limpar o registo de viagem, toque em **Ferramentas** > **Os Meus Dados** > **Limpar Registo Viagem**.

Info de Mapa—visualize os mapas carregados no Navigator IV e as suas versões. Toque num mapa para o activar (marca de verificação) ou desactivar (sem marca de verificação).

Repor—restaura as definições de mapa originais.

Adicionar definições de segurança

Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Segurança**.

Garmin Lock—liga a função Garmin Lock™ de bloqueio do Navigator IV. Introduza um PIN de quatro dígitos e uma posição de segurança. Para mais informações, consulte a [página 34](#).

Modo de Segurança—liga e desliga o modo de segurança. Durante a condução, o modo de segurança desactiva todas as funções da unidade que exijam muita atenção por parte do condutor e o distraiam da condução.

Repor—restaura as definições de segurança originais. Restaurar as definições de segurança não apaga o seu PIN de Garmin Lock ou posição de segurança.

Ver informação de subscrição de trânsito de TMC via FM



NOTA: Só poderá aceder às definições de trânsito se o Navigator IV estiver ligado a uma fonte de alimentação externa e a um receptor de trânsito de TMC via FM.

Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Trânsito**. Nem todas as definições de trânsito estão disponíveis para todos os locais.

Activar Trânsito—activar/desactivar a informação de trânsito.

Actual—selecione o fornecedor a utilizar. Selecione **Auto** para utilizar o melhor fornecedor na sua área ou selecione um fornecedor específico a utilizar.

Encontrar Mais—pesquisa fornecedores de trânsito TMC adicionais. Se se encontrar numa área nova, toque em **Sim** para limpar a tabela de fornecedores.

Subscrições—veja as suas subscrições de trânsito FM e as respectivas datas de validade (apresentadas na página principal de definições de trânsito nos dispositivos norte-americanos).

Adicionar (ou **Subscrições > Adicionar**)—adiciona uma nova subscrição a um serviço de trânsito. Aceda a www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição.

O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores FM de trânsito, deverá obter um código para cada dispositivo.


Alterar as definições da tecnologia Bluetooth

Toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth**.

Telefone ou **Áudio**—selecione **Adicionar > OK** para efectuar o emparelhamento com um dispositivo com tecnologia sem fios Bluetooth. Para ouvir áudio de alta qualidade, ligue a um auricular Bluetooth que suporte o perfil A2DP. Consulte as [páginas 17–19](#). Selecione **Alterar** para efectuar o emparelhamento e estabelecer ligação com outro dispositivo. O PIN (ou código) do Navigator IV é **1234**.

Largar—selecione o dispositivo a desligar e toque em **Sim**.

Remover—selecione o dispositivo que pretende eliminar da memória do Navigator IV e toque em **Sim**.

Bluetooth—activa e desactiva o componente Bluetooth. O ícone  **Bluetooth** surge na página de Menu se a unidade estiver activada. Para evitar a ligação automática de um dispositivo, selecione **Desactivado**.

Nome Descritivo—introduza um nome descritivo que identifica o seu Navigator IV perante dispositivos com tecnologia Bluetooth.. Toque em **Terminar**.


Repor—repõe as definições Bluetooth originais. Esta opção não limpa as informações de emparelhamento.

Mudar as definições de pontos de proximidade

As definições de pontos de proximidade apenas podem ser ajustadas se tiver transferido pontos de proximidade, por exemplo, POIs personalizados, uma base de dados de câmaras de segurança ou um ficheiro Garmin TourGuide®. Consulte as [páginas 35–36](#).

Toque em **Ferramentas > Definições > Pontos de Proximidade**.

Alertas Proximidade—toque em **Alterar** para ligar ou desligar os alertas emitidos ao aproximar-se de POIs ou câmaras de segurança personalizadas.

TourGuide—defina o modo de activação do Garmin TourGuide. Selecione **Reprodução Auto** para ouvir todo o percurso pré-programado, **A Pedido** para a apresentação do ícone do microfone  no mapa sempre que informação de rota estiver disponível ou, por último, **Desligado**.

Repor—restaura as definições de pontos de proximidade originais.

Alterar as Definições do Indicador de Combustível

Quando conectado ao suporte de motociclo, o Navigator IV pode alertá-lo quando o depósito estiver baixo.


Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Combustível nos Tanques**.

Monitorização do Combustível—toque em **Activar**. Aparece um Indicador de Combustível sob a bússola na página de Mapa.

Distância por Combustível—introduza a distância total que o motociclo pode viajar com um depósito do combustível.

Alarme de Baixo Nível de Combustível—selecione o nível de combustível sobre o qual pretende ser notificado que o depósito de combustível está em baixo.

Utilizar o Alarme de Combustível

Quando o depósito de combustível estiver suficientemente baixo para accionar o Alarme de Combustível Restante, o ícone  é apresentado na página de Mapa. Toque no ícone para ver a lista de estações de serviço nas proximidades.

Repor todas as definições

1. Toque em **Ferramentas** > **Definições**.
2. Toque em **Repor**.
3. Selecione **Sim**.

Apagar a informação do utilizador



ATENÇÃO: este procedimento elimina todos os dados introduzidos pelo utilizador.

1. Ao ligar o Navigator IV, mantenha premido o canto inferior direito do ecrã do Navigator IV.
2. Mantenha a pressão até surgir a mensagem.
3. Toque em **Sim** para limpar todos os dados de utilizador.

Todas as predefinições de fábrica são restauradas. Todos os itens guardados por si são eliminados.

Anexo


Opções de Áudio para o Navigator IV

P
T

Cabo Fonte	Opção de áudio	Indicações de navegação	MP3	Telefone
Suporte de motociclo	Auricular Bluetooth	✓	✓	✓
	Altifalante interno			
	Tomada de saída de áudio	✓		
Suporte de automóvel ou sem suporte	Auricular Bluetooth	✓	✓	✓
	Altifalante interno	✓		✓
	Tomada de saída de áudio	✓	✓	✓

Reiniciar o Navigator IV

Se o Navigator IV deixar de funcionar, desligue o Navigator IV e, em seguida, volte a ligá-lo.

Se isto não ajudar, prima e mantenha premido  por 8 segundos. Ligue o Navigator IV novamente. O Navigator IV deverá funcionar normalmente.

Calibrar o ecrã

Se o ecrã táctil não funcionar correctamente, proceda à sua calibração.

1. Toque em **Ferramentas > Definições > Ecrã**.
2. Em Ecrã táctil, toque em **Calibrar**.
3. Siga as instruções no ecrã.

Bloquear o Navigator IV

Garmin Lock é um sistema de protecção contra roubos que bloqueia o Navigator IV. Sempre que ligar o Navigator IV, introduza o PIN ou conduza até à posição de segurança.

1. Toque em **Ferramentas > Definições > Segurança**.
2. Toque no botão sob **Garmin Lock**.
3. Introduza um PIN de quatro dígitos e conduza até uma posição de segurança.

O que é uma posição de segurança?

Selecione um local ao qual regressa com frequência, tal como o seu domicílio, para configuração como a sua posição de segurança. Se o Navigator IV receber sinais de satélite e se se encontrar na posição de segurança, não é necessário introduzir o PIN.



NOTA: Se se esquecer do PIN e da sua posição de segurança, terá de enviar o Navigator IV à Garmin para desbloqueio. Deverá ainda enviar o registo do produto válido ou comprovativo de compra.

nüMaps Guarantee™

Para receber uma actualização de mapas gratuita (se disponível), registre o seu Navigator IV em <http://my.garmin.com> no período de 60 dias após adquirir satélites e utilizar o seu Navigator IV. Não poderá beneficiar da actualização de mapa gratuita se efectuar o registo por telefone ou aguardar mais de 60 dias após a primeira actualização do seu Navigator IV.

Mapas adicionais

Poderá adquirir mapas adicionais para o Navigator IV. Para ver uma lista de mapas compatíveis com o Navigator IV, acesse à página de produto do Navigator IV no website da Garmin (www.garmin.com) e clique no separador **Maps**.

Actualizar o software

1. Visite www.garmin.com/products/webupdater e transfira o WebUpdater para o seu computador.
2. Ligue o Navigator IV ao computador utilizando o cabo mini-USB.

3. Execute o WebUpdater e siga as instruções no ecrã.

Depois de confirmar a actualização, o WebUpdater transfere e instala a actualização automaticamente no Navigator IV.

Extras e acessórios opcionais

Para obter mais informações acerca dos acessórios opcionais, visite www.garmin.com/products/navigatorIV, ou contacte o seu representante BMW Motorrad.

Câmaras de segurança

A informação relativa às câmaras de segurança está disponível nalguns locais. Consulte <http://my.garmin.com> para obter informação acerca da disponibilidade. Nesses locais, o Navigator IV inclui as posições de centenas de câmaras de segurança. O seu Navigator IV alerta-o quando se aproximar de uma câmara de segurança e avisa-o se conduzir demasiado depressa. Os dados são actualizados pelo menos uma vez por semana, para que tenha sempre acesso às informações mais actualizadas.

Poderá comprar uma nova região ou prolongar uma subscrição existente quando o desejar. Cada região comprada tem uma data de validade específica.



ATENÇÃO: A Garmin não é responsável pela precisão de, ou pelas consequências da utilização de, uma base de dados de POIs personalizados ou de câmaras de segurança.

P
T

Personalizar Pontos de Interesse

Utilize o POI Loader para transferir pontos de interesse personalizados para o seu Navigator IV. Várias empresas na Internet disponibilizam bases de dados de POI. Algumas bases de dados personalizadas contêm informação de alerta para pontos de interesse, tais como zonas de escola.

Aceda a www.garmin.com/poiloader e clique em **POI Loader** para instalar o POI Loader no seu computador. Para obter mais informações, consulte o ficheiro de Ajuda do POI Loader. Prima **F1** para abrir o ficheiro de Ajuda.

Para ver os seus POIs personalizados, toque em **Para Onde?** > **Extras** > **POIs Personalizados**. Para mudar as definições dos alertas de proximidade, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Pontos de Proximidade** > **Alertas de Proximidade**.

Para eliminar os pontos de interesse personalizados do Navigator IV, ligue o Navigator IV ao computador. Abra a pasta **Garmin\poi** na unidade Navigator IV ou cartão de memória. Apague o ficheiro denominado **poi.gpi**.

TourGuide

O TourGuide permite ao Navigator IV reproduzir tours de áudio de terceiros, orientados por GPS. Estes tours áudio podem conduzi-lo por uma rota enquanto ouve factos interessantes acerca dos locais históricos do percurso. Para obter mais informação, aceda a www.garmin.com/extras e clique em **POI Loader**.

Para ver os ficheiros TourGuide, toque em **Para Onde?** > **Extras** > **POIs Personalizados**. Para mudar as configurações do Garmin TourGuide, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Pontos de Proximidade** > **TourGuide**.


Garmin Travel Guide

À semelhança de um guia de viagens em papel, o Garmin Travel Guide contém informações detalhadas acerca de locais, tais como restaurantes e hotéis. Para adquirir um acessório, visite <http://buy.garmin.com>, ou contacte o seu representante Garmin.

Para utilizar o Travel Guide, introduza o cartão de memória no Navigator IV. Toque em **Para Onde?** > **Extras**. Toque no nome do seu Travel Guide para ver.

Informação acerca da bateria

O Navigator IV contém uma bateria de iões de lítio incluída na embalagem do produto. Para maximizar a vida útil da bateria, não exponha o Navigator IV à luz solar directa e evite a exposição prolongada a calor excessivo.

O ícone de bateria  no canto da página de Menu indica o estado da bateria do Navigator IV. Para aumentar a precisão do indicador da bateria, descarregue totalmente a bateria e volte a carregá-la completamente sem interromper o carregamento. Não desligue o Navigator IV até estar totalmente carregado.

Substituir a Bateria do Navigator IV

Se for necessário substituir a bateria do Navigator IV, contacte o seu representante BMW Motorrad. Contacte as autoridades locais de eliminação de resíduos para obter informações acerca do método de eliminação correcta da bateria.

Carregar o Navigator IV

- Utilizar o suporte de motociclo.
- Utilizar o cabo de alimentação para automóvel.
- Utilizar o cabo USB opcional.
- Utilizar um cabo de adaptador CA opcional.
- Utilizar um carregador de bateria opcional.



NOTA: a bateria não pode ser carregada no suporte de motociclo enquanto o Navigator IV está desligado.

Maximizar a vida da bateria

- Diminua a intensidade da retroiluminação (**Ferramentas > Definições > Ecrã > Brilho**).
- Para desactivar o Bluetooth, consulte a [página 17](#).
- Não exponha o Navigator IV à luz solar directa. Evite a exposição prolongada ao calor excessivo.

Mudar o Fusível no Adaptador de Alimentação para Automóvel (Opcional)



ATENÇÃO: Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que estas voltam a ser colocadas no sítio adequado.

Se a unidade não carregar no veículo, pode ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador de automóvel.

1. Desaperte a extremidade redonda em preto e retire-a.
2. Retire o fusível (um cilindro prateado em vidro) e substitua-o por um fusível de fusão rápida de 3 A.



3. Certifique-se de que a extremidade prateada é colocada na extremidade redonda. Aparafuse-o à extremidade redonda.

Acerca dos Sinais de Satélite GPS

O Navigator IV tem de obter sinais de satélite GPS (Sistema de Posicionamento Global) para funcionar. Se estiver num recinto fechado, perto de edifícios altos, de árvores ou num parque de estacionamento, o Navigator IV não consegue adquirir satélites. Utilize o Navigator IV em áreas abertas, sem obstáculos altos.

Quando o Navigator IV adquire sinais de satélites, as barras de potência do sinal na página de Mapa surgem a verde ■■■■■. Quando o dispositivo perde os sinais de satélite, as barras tornam-se vermelhas ou desaparecem ■■■■■.

Para obter mais informações acerca de GPS, consulte www.garmin.com/aboutGPS.

Remover o Navigator IV e os Suportes

Para remover o Navigator IV do suporte e dos suportes do automóvel e motociclo, prima o botão na parte lateral do suporte e incline o Navigator IV para a frente.

Para retirar o suporte do suporte para automóvel, rode o suporte para a direita ou para a esquerda. Pressione até que a bola saia do encaixe.

Cuidados a Ter com o Navigator IV

O Navigator IV integra componentes electrónicos sensíveis que podem ficar permanentemente danificados, se forem expostos a choques ou vibrações excessivas comparativamente ao uso normal do motociclo ou automóvel. Para minimizar os riscos de danos no Navigator IV, não o sujeite a quedas nem o utilize em ambientes propensos a choques ou vibrações elevados.

Limpar o exterior

O Navigator IV é fabricado com materiais de elevada qualidade, não exigindo quaisquer cuidados de manutenção por parte do utilizador, à excepção da limpeza. Limpe o exterior da unidade (excepto o ecrã táctil) com um pano humedecido numa solução de detergente de fraca intensidade; em seguida, seque a superfície. Evite os produtos químicos de limpeza e os solventes que possam danificar componentes de plástico.

Limpar o ecrã táctil

Limpe o ecrã táctil com um pano macio, limpo e sem fibras. Utilize água, isopropanol ou produto para limpeza de lentes, se necessário. Aplique o líquido no pano e limpe o ecrã táctil com suavidade.

Proteger o Navigator IV

- Quando não utilizar o Navigator IV, guarde-o na bolsa de transporte incluída na embalagem.
- Não guarde o Navigator IV onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

- Embora um estilete de PDA possa ser utilizado no ecrã táctil, nunca tente fazê-lo durante a condução de um veículo. Nunca utilize um objecto duro ou afiado para utilizar o ecrã táctil ou poderá causar danos à unidade.

Evitar o roubo

- Para evitar o roubo, oculte o Navigator IV e o suporte da vista quando não estiverem a ser utilizados. Limpe a marca deixada pela ventosa no pára-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu produto em <http://my.garmin.com>.
- Utilize a funcionalidade Garmin Lock. Consulte a [página 34](#).

Declaração de Conformidade

Por este meio, a Garmin declara que este produto Navigator IV cumpre os requisitos fundamentais e restantes provisões aplicáveis constantes da Directiva 1999/5/CE. Para consultar a Declaração de Conformidade integral, visite o Web site deste produto Garmin: www.garmin.com.

Acordo de Licenciamento do Software

AO UTILIZAR O Navigator IV, O UTILIZADOR COMPROMETE-SE A CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ACORDO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM BAIXO. LEIA ATENTAMENTE ESTE ACORDO.

A Garmin concede uma licença limitada para utilizar o software incorporado neste dispositivo (o “Software”) no formato executável binário no funcionamento normal do produto. A titularidade, os direitos de propriedade e os direitos de propriedade intelectual de e relacionados com o Software são propriedade da Garmin.

O adquirente reconhece que o Software é propriedade da Garmin e está protegido ao abrigo das leis de direitos de autor dos Estados Unidos da América e tratados de direitos de autor internacionais. O adquirente reconhece ainda que a estrutura, organização e código do Software são segredos comerciais valiosos da Garmin e que o Software no formato de código de fonte permanece um segredo comercial valioso da Garmin. O adquirente concorda em não descompilar, desmontar, modificar, proceder

a montagem invertida, engenharia invertida ou reduzir a um formato legível o Software ou parte do mesmo, nem criar quaisquer trabalhos derivados baseados no Software. O adquirente concorda em não exportar ou reexportar o Software para qualquer país que viole as leis de controlo à exportação dos Estados Unidos da América.

Especificações

Dimensão Física (L × A × P): 136 × 83,4 × 24 mm (5.35 × 3.28 × 0.94 in.)

Peso: 270 g (6.17 oz.)

Ecrã: 10,9 cm na diagonal, 480 × 272 pixels; visor de TFT WQVGA horizontal com retroiluminação branca e ecrã tátil

Bolsa: Impermeável de acordo com as normas IPX7

Intervalo de Temperatura de Funcionamento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)

Intervalo de temperatura de carregamento: 0°C a 45°C (32°F a 113°F)

Armazenamento de dados: Memória interna e cartão de memória opcional removível. Dados armazenados de forma indefinida.

Interface do computador: armazenamento USB em massa, plug-and-play

Tomada dos auscultadores: normal de 3,5 mm

Período de carregamento: aproximadamente 4 horas

Entrada de Alimentação: Potência DC para automóvel com o cabo de alimentação e suporte ou suporte de montagem para motociclo, ou potência AC com um acessório opcional

Utilização: máx. de 10 W

Vida da Bateria: até 4 horas dependendo da utilização e definições

Tipo de bateria: Bateria de iões de lítio removível

Receptor GPS: de alta sensibilidade

Tempos de aquisição*:

Quente: <1 seg.

Frio: <38 seg.

Reposição dos valores de fábrica: <45 seg.

*Tempos médios de aquisição para um receptor estático com uma visão clara do céu.

Resolução de problemas

Problema/Questão	Solução/Resposta
O meu Navigator IV nunca recebe sinais de satélite.	Utilize o Navigator IV fora de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e árvores. Mantenha-se estático durante vários minutos.
O Navigator IV não carrega no veículo.	Verifique o fusível no cabo de alimentação do automóvel. Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação. O Navigator IV apenas pode ser carregado a uma temperatura entre 0°C e 45°C. Se o Navigator IV for colocado à luz solar directa ou num local quente, o processo de carregamento não é levado a cabo.
Como posso eliminar os meus dados de utilizador?	Ao ligar o Navigator IV, mantenha premido o canto inferior direito do ecrã do Navigator IV. Mantenha a pressão até surgir a mensagem. Toque em Sim para limpar todos os dados de utilizador.
O Navigator IV encontra-se bloqueado.	Se o ecrã do Navigator IV deixar de funcionar, desligue o Navigator IV e, em seguida, volte a ligar o Navigator IV. Se isto não ajudar, prima sem soltar o botão Alimentação durante 8 segundos. Ligue o Navigator IV novamente. O Navigator IV deverá funcionar normalmente.
O ecrã táctil não reage adequadamente aos meus toques.	Desligue o Navigator IV. Toque com o dedo no ecrã e, em seguida, pressione e mantenha premido o botão Alimentação . Mantenha premido até o ecrã de calibração ser apresentado. Siga as instruções no ecrã.
Não consigo ouvir áudio através do altifalante interno.	No menu Principal, toque em Volume , verifique se Silêncio não está seleccionado e se o volume não está definido para 0% . O áudio que pretende ouvir poderá não ser reproduzido através do dispositivo que está a utilizar. Consulte a matriz de opções de áudio na página 34 .
O indicador da minha bateria não parece fornecer dados precisos.	Deixe que a unidade descarregue totalmente e volte a carregá-lo (sem interromper o ciclo de carregamento).
O meu telefone não se liga ao Navigator IV.	Toque em Ferramentas > Definições > Bluetooth . Certifique-se de que o campo Bluetooth está seleccionado como Activar . Certifique-se de que o telefone está ligado e a aproximadamente 10 metros do Navigator IV. Visite www.garmin.com/bluetooth para mais informações.
Como sei se o meu Navigator IV se encontra no modo de Armazenamento em massa USB?	Quando o Navigator IV está no modo de armazenamento em massa USB, surge uma imagem do dispositivo ligado a um computador. Além disso, sob "O Meu Computador" deverão existir duas novas unidade de disco amovível.

Problema/Questão	Solução/Resposta
O meu computador nunca detecta a ligação do Navigator IV.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue o cabo USB do computador. 2. Desligue o Navigator IV. 3. Ligue o cabo USB ao computador e ao Navigator IV. O Navigator IV activa-se automaticamente e adopta o modo de armazenamento em massa USB.
Não consigo encontrar as unidades amovíveis na minha lista de unidades.	Se dispuser de várias unidades de rede detectadas pelo computador, o Windows poderá ter dificuldades ao atribuir letras às unidades do Navigator IV. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informação acerca do mapeamento/atribuição de letras às unidades.
Não consigo obter informação de trânsito.	<p>Certifique-se de que se encontra numa área abrangida por este serviço. Deverá encontrar-se numa área abrangida para obter esta informação.</p> <p>Certifique-se de que o receptor FM de trânsito TMC está ligado ao conector de alimentação no suporte e à tomada no veículo.</p>
No futuro, como posso encontrar restaurantes perto do hotel onde esteja hospedado?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toque em Para Onde? > Próximo > Cidade Diferente (e introduza o seu destino de férias). 2. Procure o hotel e toque em Siga!. 3. Toque em Menu > Para Onde? > Próximo > Meu Destino. 4. Pesquise um restaurante. No topo da lista surgirão os restaurantes mais próximos do seu hotel.

Índice Remissivo

A

A2DP 18
 acessórios 35
 actualizar
 mapas 35
 software 34, 35
 Ajuda 25
 Ajuda na unidade 25
 alertas
 câmara de segurança 35
 proximidade 32
 área de pesquisa 10
 Assist. faixa 16
 assistência em caso de emergência 25

B

base da dados de câmaras de segurança 35
 bateria de iões de lítio 36, 39
 bloquear o zūmo 34
 botão de Alimentação 4
 brilho 30

C

calculadora 28
 caracteres diacríticos 11
 carregar o zūmo 36, 40
 cartão SD 24, 39
 partilhar 14

casa
 local 11
 número de telefone 19
 chamada a chegar 18
 código postal 10
 configurações
 repor 33
 configurações do ecrã 30
 configurações do sistema 29
 configurar a sua posição 13
 contactar a Garmin 1
 contornos do mapa 13
 converter
 moedas 28
 unidades 28
 coordenadas 13
 cor de fundo 30
 correio de voz 18
 cortar o som
 chamada telefónica 18
 som 9
 cuidados a ter com o zūmo 37

D

dados do utilizador, apagar 33
 Declaração de Conformidade 38
 definições de Hora 30
 definições de segurança 31
 desvio 9
 dicionários bilingues 27

E

ecrã
 brilho 30
 imagens de ecrã 30
 ecrã táctil
 calibrar 34
 configurações 30
 limpar 38
 eliminar
 apagar a informação do utilizador 33
 carácter 11
 Favoritos 12, 14
 ficheiros 24
 lista de descobertas recentes 12
 POIs personalizados 36
 registo de viagem 26
 rota 14
 emparelhar um telemóvel 17
 encontrar locais 8
 endereço 10
 item no mapa 13
 locais guardados (Favoritos) 12
 perto de outro local 10
 por código postal 10
 por nome 11
 selecções recentes 12
 Siga! Siga! 10
 utilizar fotos 12–13
 especificações 39

evitar
 roubo 38
 tipos de estrada 30
 trânsito 20
 extras 13, 35, 36

F

Favoritos 12
 editar 12
 fotos Panorâmio 13
 favoritos 23
 guardar 12
 Ferramentas 25–28
 ficheiros 24
 eliminar 24
 gerir 24
 tipos suportados 24
 transferir 24
 ficheiros de música MP3
 carregar 24
 reproduzir 22
 fora de estrada, criação de rotas 14, 29
 formato M3U de lista de reprodução 22
 funcionalidade anti-roubo 31, 34
 funcionalidades de mãos livres do
 telefone 17–19
 fusível, mudar 37
 fuso horário 30

G

Garmin Lock 31, 34
 geocaching 13
 GPS
 acerca do GPS 37
 ligar/desligar 29
 guardar
 locais encontrados 12
 sua posição actual 12, 13, 25
 guardar o zúmo 38
 guia de idioma 27

I

ícone de limite de velocidade 9, 15
 ícone de posição 31
 ícone do veículo 15, 31
 ID da unidade 29
 idioma da voz 30
 idioma do texto 30
 imagens 25
 imagens Panorâmio 12
 indicações curva a curva 15
 indicações de condução 15
 informação acerca da bateria 36
 informação de viagem, repor 16
 introduzir o nome 11
 Ir para Casa 11

L

leitor multimédia 22–23
 ligação ao computador 24
 lista de reprodução 22
 a partir do computador 22

criar 22
 editar 23
 guardar actual 22
 reproduzir 23
 lista telefónica 19
 livros 23
 livros Audible 23

M

mapa
 activar mapas detalhados 31
 atualização 35
 adicional 35
 botão Info de Mapa 31
 mover 13
 nível de detalhe 31
 percorrer 13
 personalizar 31
 redimensionamento 13
 ver 31
 versão 31
 mapa de elevação digital 13
 mapas adicionais 35
 mapas detalhados 31
 MapSource 35
 marcação por voz 19
 microfone 4
 milhas 29
 modo de segurança 31
 modo de utilização 7, 29
 moeda, converter 28
 monitorização do combustível 33
 montagem
 remover da ventosa 37

MSN Direct 20
 música 22
 myGarmin 1

N

navegação
 configurações 29
 modo 29
 navegação fotográfica 12–13
 nùMaps Guarantee 35
 número de série 4

O

Onde estou? 25
 opções de áudio 34
 Os Meus Dados 26

P

página Computador de viagem 16
 página de lista de curvas 15
 página de Próxima Curva 15
 Para Onde? 10–13
 partilhar rotas
 utilizar Bluetooth 14
 utilizar o cartão de memória 14
 personalizar o zúmo 29–33
 PIN
 Bluetooth 32
 Garmin Lock 34
 POIs personalizados 35
 Ponto viário, adicionar 9
 posição actual, guardar 12
 posição de segurança 34

Q

quilómetros 29

R

ranhura para cartão SD 4
 receptor de trânsito
 antena 6
 redimensionamento 13
 registar 38
 registos de viagem 26, 31
 editar 26
 eliminar 26
 guardar 26
 mostrar no mapa 26
 partilhar 26
 ver 26
 relógio mundial 27
 remover a ventosa 37
 repor
 a velocidade máx. 16
 os dados de viagem 16
 rotas
 adicionar uma paragem 9
 desvio 9
 editar 14
 fora da estrada 29
 importar 26
 personalizar 14
 preferências 29
 seguir 9
 simular 29

S

- saída, áudio 9
- tomada para auscultadores 39
- Siga! Siga! 10
- simular uma rota 29
- sinais de satélite 37
- software
 - acordo de licenciamento 38
 - atualização 35
 - versão 29
- suporte 6
- suporte de motociclo 5

T

- teclado 11
 - disposição 29
 - modo de idioma 11, 30
- teclado no ecrã 11
- teclado QWERTY 29
- tecnologia Bluetooth 17–19
 - A2DP 18
 - auricular 18
 - configurações 32
 - emparelhamento com telefone 17, 32
 - remover um telefone 32
- telefonar para
 - A partir da página Siga! página 10
 - atender 18
 - casa 19
 - cortar o som 18
 - desligar 18
 - histórico 19

- tipos de ficheiros suportados 24
- tomada para auscultadores 39
- TourGuide 32, 36
- traduzir palavras 27
- transferir ficheiros 24
- transferir ficheiros para o zūmo 24
- trânsito 20, 20–21
 - adicionar subscrições de trânsito 31
 - incidentes 20
- Travel Guide 35, 36

U

- unidades, converter 28
- unidades de medida, converter 28
- USB 24
 - ejectar 24
 - modo de armazenamento em massa 24

V

- velocidade máx., repor 16, 33
- versão de áudio 29
- vista de globo 13
- vista de mapa em 2D 13, 31
- vista de mapa em 3D 13, 31
- volume 9

W

- WebUpdater 35



Inleiding

Uitleg over de Navigator IV-handleiding

Wanneer u wordt gevraagd ergens op te tikken, dient u met uw vinger een item op het scherm aan te raken.

De pijltjes (>) in de tekst geven aan dat u een reeks items dient aan te raken. Als in de tekst bijvoorbeeld “tik op **Waarheen?** > **Favorieten**” staat, dient u op **Waarheen?** en vervolgens op **Favorieten** te tikken.

Tips en snelkoppelingen voor de Navigator IV

- Als u snel naar de menupagina wilt gaan, houdt u uw vinger op **Terug**.
- Tik op  en op  voor meer keuzes. Houd uw vinger op deze knoppen om sneller te bladeren.
- De weergave van de pagina's is afhankelijk van de gebruiksmodus en de instellingen.

Contactinformatie

Neem in de Verenigde Staten contact op met Garmin Product Support op telefoonnummer 913/397.8200 of 800/800.1020 als u problemen ondervindt met uw BMW Navigator IV of als u vragen hebt. Product Support is per e-mail bereikbaar via BMWNavigatorUSA@garmin.com.

Neem in Europa contact op met uw BMW Motorrad-dealer of met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer +44 (0) 870.8501241 (buiten het VK) en 0808 2380000 (binnen het VK).

myGarmin™

Ga naar <http://my.garmin.com> voor de nieuwste services voor uw Garmin-producten.

- Uw Garmin-toestel registreren.
- Een abonnement nemen op onlineservices voor flitspaalinformatie (zie [pagina 35](#)).
- Optionele kaarten ontgrendelen.

Inhoudsopgave

Inleiding	1
Uitleg over de Navigator IV-handleiding	1
Tips en snelkoppelingen voor de Navigator IV	1
Contactinformatie.....	1
myGarmin™	1
Aan de slag	4
De Navigator IV	4
De motorfietshouder	5
De batterij plaatsen.....	5
De Navigator IV in de houder plaatsen.....	5
De Navigator IV in een auto plaatsen	6
De Navigator IV configureren	7
Satellieten zoeken	7
De menupagina gebruiken.....	7
Uw bestemming vinden	8
Uw route volgen.....	9
Het volume aanpassen	9
Waarheen?	10
Een adres zoeken.....	10
Zoeken nabij een andere locatie	10
Opties voor de pagina Ga!.....	10
Een route selecteren.....	11
Een thuislocatie instellen	11

Een plaats zoeken door de naam te spellen ...	11
Zoeken naar recent gevonden plaatsen	12
Favorieten gebruiken	12
Fotonavigatie gebruiken	12
Extra's gebruiken	13
Een plaats zoeken met behulp van de kaart ...	13
Coördinaten invoeren	13
Aangepaste routes gebruiken	14
Een aangepaste route maken	14
Aangepaste routes bewerken	14
Routes delen.....	14
De hoofdpagina's gebruiken	15
Kaartpagina	15
Pagina met afslagen	15
Pagina Volgende afslag	15
Pagina Knoopuipoverzicht.....	16
De pagina Tripcomputer	16
Handsfree bellen	17
Toestellen koppelen	17
Een oproep ontvangen	18
Tijdens een gesprek	18
Telefoonmenu	18
Verkeersinformatie gebruiken	20
Verkeersinformatie.....	20
MSN® Direct.....	20
Ontvangen van verkeersinformatie.....	20

Verkeer in uw omgeving	20
Kleurcodering ter indicatie van de ernst van de verkeerssituatie	20
Verkeer op uw route.....	21
De kaart met verkeersinformatie weergeven ...	21
Mediaspelers gebruiken	22
Muziek afspelen.....	22
Luisterboeken afspelen.....	23
Bestanden beheren	24
Bestanden laden	24
Ondersteunde bestandstypen	24
Bestanden verwijderen	24
Extra gebruiken	25
Instellingen.....	25
Waar ben ik?.....	25
Help	25
Mediaspeler	25
MSN® Direct.....	25
Fotoalbum.....	25
Aangepaste routes.....	25
Mijn gegevens.....	26
Triplogs beheren	26
Wereldklok	27
Taalgids.....	27
Calculator	28
Eenheden omrekenen	28

De Navigator IV aanpassen	29	De batterij van de Navigator IV vervangen	36
Systeeminstellingen wijzigen	29	De Navigator IV laden	36
Navigatie-instellingen wijzigen	29	De zekering in de voedingsadapter voor in de auto vervangen (optioneel)	37
De scherminstellingen wijzigen	30	Info over GPS-satellietsignalen	37
De tijdsinstellingen wijzigen	30	De Navigator IV en de houders verwijderen	37
De talen instellen	30	De Navigator IV onderhouden	37
De kaartinstellingen wijzigen	31	Conformiteitsverklaring	38
Beveiligingsinstellingen toevoegen	31	Softwarelicentieovereenkomst	38
Informatie over FM TMC-verkeersabonnementen weergeven	31	Specificaties	39
Bluetooth-instellingen wijzigen	32	Problemen oplossen	40
De instellingen van de gevarenzones wijzigen	32	Index	42
De brandstofmeterinstellingen wijzigen	33		
Alle instellingen herstellen	33		
Gebruikersgegevens wissen	33		
Appendix	34		
Audio-opties voor de Navigator IV	34		
De Navigator IV opnieuw instellen	34		
Het scherm kalibreren	34		
De Navigator IV vergrendelen	34		
nūMaps Garantie™	35		
Extra kaarten	35		
De software bijwerken	35		
Extra's en optionele accessoires	35		
Eigen nuttige punten	35		
Batterijgegevens	36		

Aan de slag

De Navigator IV



Aan-uitknop:


Ingedrukt houden om de Navigator IV in of uit te schakelen.

Kort indrukken om het volume en de helderheid van de schermverlichting aan te passen.

N
L

Hoofdtelefoon/
audio-uitgang
(onder de beschermkap)

Externe antenne
connector
(onder de beschermkap)

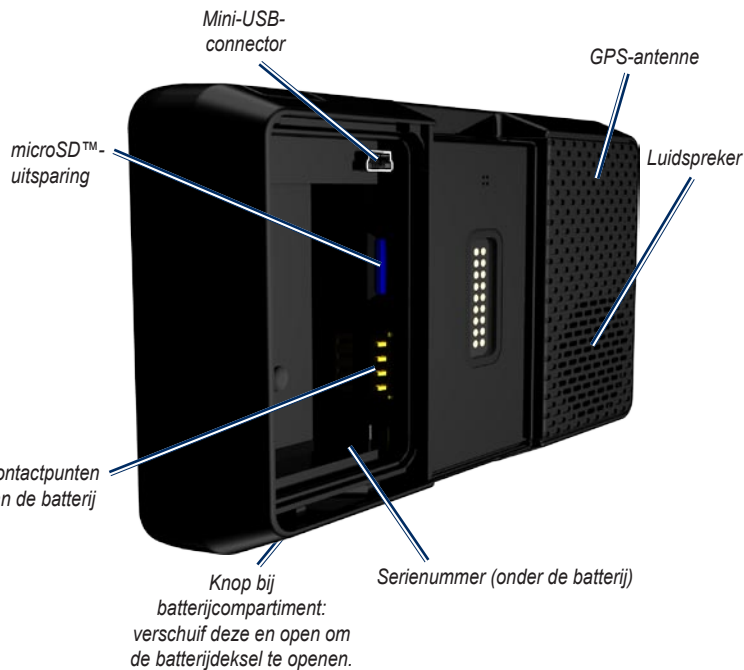

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

De motorfietshouder

Raak de knoppen links op de motorfietshouder van de Navigator IV aan om snel de software-functies te kunnen gebruiken. De knoppen werken alleen als de motorfietshouder is aangesloten op externe voeding.



- 1 Tik hierop om in of uit te zoomen op de kaart.
- 2 Tik hierop om te schakelen tussen de kaartpagina, de tripcomputer en mediaspeler. Houd deze knop ingedrukt voor toegang tot helderheidsinstellingen.
- 3 Tik hierop om de huidige aanwijzingen te beluisteren (zoals “Linksaf op de Havenkade”). Houd deze knop ingedrukt voor toegang tot volume-instellingen.

De batterij plaatsen

1. Neem de meegeleverde lithium-ionbatterij uit de verpakking.
2. Verschuif de knop van het batterijcompartiment totdat het batterijdeksel aan de achterkant van de Navigator IV tevoorschijn komt.
3. Zoek de metalen contactpunten aan het uiteinde van de lithium-ionbatterij.
4. Plaats de batterij zodanig dat de metalen contactpunten op de batterij aansluiten op de metalen contactpunten in het batterijcompartiment.
5. Plaats het batterijdeksel terug.



LET OP: verwijder nooit de batterij als de Navigator IV is ingeschakeld.

De Navigator IV in de houder plaatsen


1. Plaats de onderkant van de Navigator IV in de steun.
2. Kantel de Navigator IV naar achteren totdat deze vastklikt en de ontgrendelknop helemaal ingedrukt is.



WAARSCHUWING: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en plaats het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.

De Navigator IV in een auto plaatsen

1. Sluit de voedingskabel van de auto aan op de voedingsconnector aan de rechterkant van de steun.

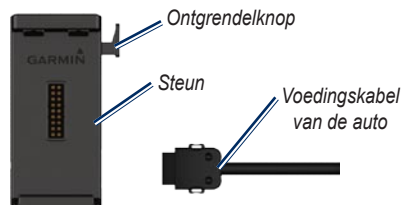

2. Plaats de antisliphouder op het dashboard.
3. Sluit de arm van de houder met steun en al in de antisliphouder.



4. Schuif de hendel voor de vergrendeling in de vergrendelde stand.
5. Klik de steun vast op de draaibare antisliphouder.



6. Plaats de onderkant van de Navigator IV in de steun.
7. Kantel de Navigator IV naar achteren totdat deze vastklikt.



8. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.
9. Als u in Europa een TMC-ontvanger aansluit, kunt u de antenne met zuignappen aan de voorruit bevestigen.




OPMERKING: de autohouder maakt deel uit van de optionele carkit.

De Navigator IV configureren

Als uw voertuig is gestart en het toestel is aangesloten, wordt het toestel automatisch ingeschakeld. Druk op de **aan-uittoets** om de Navigator IV handmatig in te schakelen. Volg de instructies op het scherm.

Satellieten zoeken

1. Ga naar een open plek buiten een parkeergarage en uit de buurt van hoge gebouwen.
2. Stop het voertuig en schakel de Navigator IV in.


Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren. De  balken geven de GPS-satellietsterkte aan. Als één balk groen is, ontvangt de Navigator IV satellietsignalen. U kunt nu een bestemming selecteren en hierheen navigeren.

De menupagina gebruiken



- 1 GPS-siginaalsterkte.
- 2 Bluetooth®-status.
- 3 Tik hierop om modus voor motor, scooter, auto of voetganger te selecteren.
- 4 Batterijstatus.
- 5 Huidige tijd. Tik hierop om de instellingen te wijzigen.
- 6 Tik hierop om een bestemming te zoeken.
- 7 Tik hierop om de kaart weer te geven.
- 8 Tik hierop om te bellen wanneer het toestel verbinding heeft met een **compatibele mobiele telefoon**.
- 9 Tik hierop om het volume aan te passen.
- 10 Tik hierop om functies zoals instellingen, Waar ben ik?, Help en Routes te gebruiken.

Een gebruiksmodus selecteren

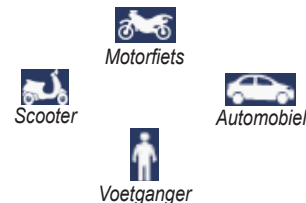

Uw Navigator IV is voorzien van verschillende gebruiksmodi voor verschillende vervoersmiddelen. De routebepaling en navigatie worden anders berekend, afhankelijk van de gebruiksmodus. Eenrichtingswegen worden bijvoorbeeld in de modus Lopen anders behandeld dan in de modus Rijden.

Als u uw Navigator IV in een houder plaatst die niet overeenkomt met de huidige gebruiksmodus, zal de Navigator IV vragen of u de gebruiksmodus wilt wijzigen.

De gebruiksmodus wijzigen

1. Tik op het pictogram voor de gebruiksmodus.
2. Selecteer een modus en tik op **OK**.
3. Tik op **Ja** en volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren.


Uw bestemming vinden

De pagina Waarheen? heeft verschillende categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar adressen, plaatsen en andere locaties. De gedetailleerde kaart in uw Navigator IV kent miljoenen nuttige punten, zoals restaurants, hotels en garagebedrijven.


N
L



1. Tik op **Waarheen?**.

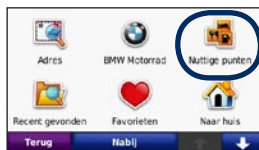

2. Selecteer een categorie.

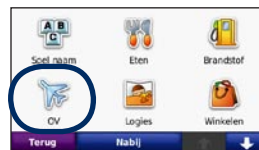

3. Selecteer een subcategorie.



4. Selecteer een bestemming.



5. Tik op **Gaal**.



6. Geniet van de reis!

Uw route volgen

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt uw Navigator IV u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen, pijlen op de kaart en aanwijzingen boven in de kaart. In de linkerbovenhoek wordt de afstand weergegeven tot uw volgende manoeuvre en in welke rijbaan u zich dient te bevinden voor deze manoeuvre.

Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de Navigator IV de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.

Het pictogram maximumsnelheid wordt mogelijk weergegeven als u zich op een grote weg bevindt.



OPMERKING: de kaartpagina kan per regio variëren.

Een via-punt toevoegen

U kunt een stopplaats (“via-punt”) aan uw route toevoegen. De Navigator IV geeft u eerst aanwijzingen tot de stopplaats en vervolgens naar uw eindbestemming.

1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu > Waarheen?**
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Gal**.
4. Tik op **Toevoegen als Via-punt** om deze stopplaats toe te voegen aan uw route.

Als u meer dan één stopplaats aan de route wilt toevoegen, kunt u ook de actieve route wijzigen. Zie [pagina 14](#).

Een omweg maken

Als op uw route een weg is afgesloten, kunt u een omweg nemen.



1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu**.
2. Tik op **Omrijden**.

De Navigator IV probeert u zo snel mogelijk terug te krijgen op uw oorspronkelijke route. Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan de Navigator IV mogelijk geen omweg berekenen.

De route stoppen

1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu**.
2. Tik op **Stop**.

Het volume aanpassen

Tik in de pagina Menu op **Volume**. Tik op  en  om het volume aan te passen. Tik op **Dempen** om al het geluid met uitzondering van dat van de telefoon te dempen.

Als u het volume voor de gesproken aanwijzingen, de mediaspeler en de telefoon wilt aanpassen, tikt u op **Mixer**. Pas het geluidsniveau aan. Tik op **Herstel** om de oorspronkelijke volumeniveaus te herstellen.



OPMERKING: Druk kort op de aan-uitknop om snel toegang tot de instellingen voor volume en helderheid te krijgen.

Waarheen?

Het menu Waarheen? heeft een aantal categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar locaties. Op [pagina 8](#) wordt uitgelegd hoe u naar nuttige punten kunt zoeken.

Een adres zoeken

De stappen voor het zoeken naar een adres zijn afhankelijk van de op de Navigator IV geladen kaarten. Niet alle kaartgegevens bieden de optie voor zoeken op postcode.

1. Tik op **Waarheen? > Adres**.
2. Tik indien nodig op **Provincie/land wijzigen**.
3. Tik op **Zoek alles**.
OF:
Tik op **Spel plaatsnaam** of **Spel postcode**, voer de plaats/postcode in en tik op **OK**.
Selecteer de plaats of postcode in de lijst.
4. Voer het nummer van het adres in en tik op **OK**.
5. Voer de straatnaam in en tik op **OK**.

6. Selecteer indien nodig de juiste straat in de lijst.
7. Tik indien nodig op het adres.

Zoeken nabij een andere locatie

De Navigator IV zoekt automatisch naar plaatsen in de buurt van de huidige locatie.

1. Tik op **Waarheen? > Nabij**.
2. Selecteer een optie:
 - **Waar ben ik:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige locatie.
 - **Een andere plaats:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij de plaats die u hebt ingevoerd.
 - **Mijn huidige route:** hiermee zoekt u naar plaatsen langs uw route.
 - **Mijn bestemming:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige bestemming.
3. Tik op **OK**.


Opties voor de pagina Ga!

Tik op een item in de lijst met zoekresultaten om de pagina Ga! weer te geven.



1. Tik hier om deze locatie te bellen als er een mobiele telefoon met draadloze Bluetooth-technologie is aangesloten.
2. Tik hier om de pagina Routes weer te geven. Zie [pagina 11](#).
3. Tik hier om een route met alle afslagen naar deze locatie te maken.
4. Tik hier voor de weergave van deze locatie op de kaart.
5. Tik hier om deze locatie op te slaan in uw Favorieten. Zie [pagina 12](#).

Een route selecteren

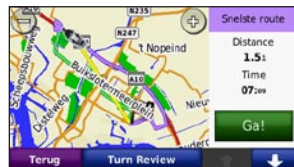

1. Open de pagina Ga! en tik op het tabblad met route-informatie, waar uw gebruiksmodus en de afstand en tijd tot uw bestemming worden weergegeven.
 2. Tik op en om tussen routes te bladeren: de snelste tijd, de kortste afstand en niet via de weg.
 3. Tik op **Ga!** om een route te selecteren.
- Op [pagina 29](#) vindt u meer informatie over routevoorkeuren.

In de voetgangermodus worden alleen routes via de weg en niet via de weg weergegeven.

Een thuislocatie instellen

U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats waarnaar u het vaakst terugkeert.

1. Tik op **Waarheen?** > **Naar huis**.
2. Selecteer een optie.

Naar huis gaan

Als u uw thuislocatie hebt ingesteld, kunt u daar op elk gewenst moment naartoe gaan. Tik op **Waarheen?** > **Naar huis**.

De thuislocatie wijzigen

U kunt in het menu Extra een nieuwe thuislocatie instellen.

1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Instellen als thuislocatie**.
2. Selecteer een optie.

Een plaats zoeken door de naam te spellen

Als u de naam kent van de locatie die u zoekt, kunt u de naam spellen met behulp van het schermtoetsenbord. U kunt ook letters uit de naam opgeven om de zoekopdracht te verfijnen.

1. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.
2. Voer met het schermtoetsenbord letters van de naam in.
3. Tik op **OK**.

Werken met het schermtoetsenbord

Als er een schermtoetsenbord wordt weergegeven, kunt u letters of cijfers opgeven door hierop te tikken.



- Tik op om een spatie te typen.
- Tik op als u het teken wilt wissen.
- Tik op als u woorden wilt selecteren die u onlangs hebt getypt of geselecteerd.
- Tik op **Taal** als u de toetsenbordtaal wilt wijzigen.
- Tik op om speciale tekens op te geven.

Zoeken naar recent gevonden plaatsen

De Navigator IV slaat de 50 meest recent gevonden plaatsen op in de lijst met recent gevonden plaatsen. De meest recent bekeken plaatsen worden bovenaan de lijst weergegeven. Tik op **Waarheen?** > **Recent gevonden** om de recent gevonden items weer te geven.

Recent gevonden plaatsen verwijderen

Tik op **Wis** > **Ja** om alle locaties in de lijst met recent gevonden locaties te verwijderen. Alle items worden uit de lijst verwijderd, maar de plaats zelf wordt niet van de Navigator IV verwijderd.

Favorieten gebruiken

U kunt plaatsen in uw Favorieten opslaan, zodat u deze snel kunt opzoeken en routes ernaartoe kunt creëren. Uw thuislocatie wordt opgeslagen in Favorieten.

Uw huidige locatie opslaan

Vanaf de kaartpagina tikt u op het voertuig-pictogram. Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.

Gevonden plaatsen opslaan

1. Als u een plaats hebt gevonden die u wilt opslaan, tikt u op **Bewaar** op de pagina Ga! weer te geven.
2. Tik op **OK**. De plaats wordt opgeslagen in **Favorieten**.

Opgeslagen plaatsen vinden

1. Tik op **Waarheen?**.
2. Tik op **Favorieten**.
3. Tik op een categorie. Uw opgeslagen locaties worden weergegeven.

Opgeslagen plaatsen bewerken

1. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten**.
2. Tik op de locatie die u wilt bewerken.
3. Tik op **Wijzig**.
 - **Naam wijzigen**: voer een naam in en tik op **OK**.

- **Foto toevoegen**: selecteer een foto die u aan de locatie wilt toewijzen. Zie [pagina 24](#) voor het laden van foto's op uw Navigator IV of geheugenkaart.
- **Kaartsymbool wijzigen**: raak een nieuw symbool aan.
- **Telefoonnummer wijzigen**: voer een telefoonnummer in en tik op **OK**.
- **Categorieën wijzigen**: maak of wijzig de categorie waarin deze locatie wordt opgeslagen.
- **Wis**: tik op **Ja** om dit item uit uw Favorieten te verwijderen.

Fotonavigatie gebruiken

U kunt foto's met locatiegegevens op uw Navigator IV of geheugenkaart laden en er vervolgens routes naartoe maken.

1. Ga naar <http://connect.garmin.com/photos> om foto's met informatie over locaties te downloaden.
2. Volg de aanwijzingen op de website om foto's te selecteren en te laden.

3. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten** > **Panoramio™-foto's**. Er wordt een lijst met foto's met locatiegegevens weergegeven.
4. Tik op een foto.

Extra's gebruiken



Meer informatie over extra's zoals flitspaalinformatie en de Garmin Reisgids vindt u op [pagina 35–36](#).

Een plaats zoeken met behulp van de kaart

Als u op de kaart naar een plaats wilt zoeken, tikt u op **Waarheen?** > **Zoek op kaart** of tik op een willekeurig punt op de kaart.



- Tik op de kaart en versleep deze om andere delen van de kaart te bekijken.
- Tik op **+** en **-** om in en uit te zoomen.

- Tik op een willekeurig punt op de kaart. Een pijl wijst naar de locatie.
- Tik op **Bewaar** om deze locatie op te slaan.
- Tik op **Ga!** om naar de locatie te navigeren.
- Als de simulatormodus actief is, tik dan op **Inst. Pos.** om de geselecteerde locatie als uw locatie in te stellen (zie [pagina 29](#)).
- Tik op  om over te schakelen tussen een 3D- (driedimensionale) en een 2D- (tweedimensionale) kaart.
- Tik op  om de kijkhoek te roteren in de 3D-weergave.
- Als u uitzoomt, verandert de kaart in een digitale hoogtekarte, waarop de hoogten in het terrein te zien zijn.
- Als u ver uitzoomt, wordt de wereldbol weergegeven. Tik op de wereldbol en sleep deze rond om snel andere delen van de wereld op te zoeken.



OPMERKING: u kunt alleen gedetailleerde kaartgegevens weergeven van gebieden die als kaart zijn opgeslagen op de Navigator IV.

Coördinaten invoeren

Als u de geografische coördinaten van uw bestemming kent, kunt u de Navigator IV gebruiken om naar uw bestemming te navigeren met behulp van de coördinaten in lengte- en breedtegraden (of andere formaten). Dit kan erg handig zijn als u geocaches zoekt.

1. Tik op **Waarheen?** > **Coördinaten**.
2. Tik op **Formaat** om het juiste notatie voor de coördinaten te selecteren voor de kaart die u gebruikt.
3. Tik op een richtingsveld om een nieuwe richting te selecteren.
4. Tik op een numeriek veld om de coördinaten in te voeren en tik vervolgens op **OK**.
5. Tik nadat u de juiste coördinaten hebt ingevoerd op **Volgende**.

Aangepaste routes gebruiken

Met de Navigator IV kunt u maximaal 20 routes maken, opslaan, bewerken en delen.

Een aangepaste route maken

1. Tik op **Waarheen?** (of **Extra**) > **Aangepaste routes** > **Nieuw**.
2. Tik op **Nieuw vertrekpunt toevoegen**.
3. Kies een locatie als uw vertrekpunt en tik op **Selecteer**.
4. Tik op **Nieuw eindpunt toevoegen**.
5. Kies een locatie als uw eindpunt en tik op **Selecteer**.
6. Tik op  om een andere locatie aan uw route toe te voegen. Tik op  om een locatie te verwijderen.
7. Tik op **Volgende** om uw route te berekenen en deze op de kaart weer te geven.
8. Tik op **Bewaar** om de route op te slaan en het scherm te verlaten.

Aangepaste routes bewerken

1. Tik op **Waarheen?** (of **Extra**) > **Aangepaste routes**.
2. Selecteer de route die u wilt bewerken.

3. Tik op **Wijzig**.
4. Tik op een optie om de route te wijzigen:
 - **Naam wijzigen**: voer een naam in en tik op **OK**.
 - **Punten toevoegen of verwijderen**: hiermee kunt u punten aan de route toevoegen of uit de route verwijderen.
 - **Sorteer punten handmatig opnieuw**: hiermee kunt u de volgorde van punten langs uw route wijzigen.
 - **Sorteer punten optimaal opnieuw**: hiermee worden de punten automatisch opnieuw gesorteerd.
 - **Herberekenen**: hiermee kunt u de routevoorkeur wijzigen in een berekening op snellere tijd, kortere afstand of niet via de weg.
 - **Verwijder**: hiermee verwijdert u deze route.

Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen als u een van de pagina's voor het bewerken van de route verlaat.

Routes delen

U kunt uw opgeslagen routes met andere Navigator-gebruikers delen via een geheugenkaart of een draadloze Bluetooth-verbinding. U kunt de geïmporteerde route openen via **Waarheen?** > **Aangepaste routes**.

Routes delen met een geheugenkaart

1. Tik op **Waarheen?** > **Aangepaste routes**.
2. Selecteer de route die u wilt delen.
3. Tik op **Delen** > **Exporteren** > **Geheugenkaart** > **OK**.
4. Selecteer de route die u wilt delen en tik op **Exporteren** > **OK**.
5. Verwijder de geheugenkaart en plaats deze in de andere Navigator IV.
6. Er wordt een bericht weergegeven. Tik op **Ja** om de gedeelde route te importeren.
7. Tik op **Routes** en selecteer de route die u wilt importeren.
8. Tik op **Importeren** > **OK**.


Delen met Bluetooth

1. Tik op **Waarheen?** > **Aangepaste routes**.
2. Selecteer de route die u wilt delen.
3. Tik op **Delen** > **Exporteren** > **Bluetooth** > **OK**.
4. U ziet een lijst met Bluetooth-toestellen in de buurt. Selecteer de andere Navigator IV en tik op **OK**.

De hoofdpagina's gebruiken

Kaartpagina

Tik op  **Bekijk kaart** om de kaartpagina weer te geven.

- Het voertuigpictogram  geeft uw huidige locatie aan.
- Tik op een willekeurige locatie op de kaart om een vogelvluchtperspectief te selecteren.
- Tik op de kaart en sleep deze om andere gebieden op de kaart te bekijken (zie [pagina 13](#)).
- Het pictogram maximumsnelheid wordt mogelijk weergegeven als u zich op een grote weg bevindt.



- 1 Tik hierop om de pagina Volgende afslag of Knooppuntoverzicht (indien beschikbaar) weer te geven.
- 2 Tik hierop om de pagina met afslagen weer te geven.
- 3 Tik hierop om in en uit te zoomen.
- 4 Tik op het voertuigpictogram om de pagina Waar ben ik? weer te geven.
- 5 Tik hierop om de tripcomputer weer te geven.
- 6 Tik hierop als u wilt terugkeren naar de menupagina.

Gegevensvelden wijzigen

U kunt tijdens het rijden en het maken van routes verschillende informatie weergeven.


1. Tik tijdens het maken van een route op een gegevensveld in de linker- of rechterbenedenhoek van de kaartpagina.
2. Tik op de pagina Tripcomputer op een gegevensveld dat u op de kaart wilt weergeven.

Pagina met afslagen



Als u een route aflegt, geeft de pagina met afslagen afslag-voor-afslag instructies voor de gehele route en de afstand tussen afslagen weer. Tik op de tekstbalk boven aan de kaartpagina als u de pagina met de afslagenlijst wilt openen. Tik op een afslag in de lijst om de pagina met de volgende afslag voor die afslag weer te geven. Tik op **Toon krt** voor de weergave van de gehele route op de kaart.

Pagina Volgende afslag

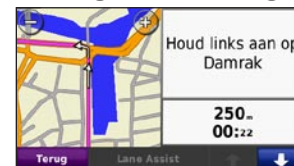

Wanneer u een route aflegt, geeft de pagina Volgende afslag de eerstvolgende afslag op

De hoofdpagina's gebruiken

de kaart weer en de resterende afstand en tijd totdat u de afslag bereikt.

Als u de eerstvolgende afslag op de kaart wilt weergeven, tik dan op de linkerbovenhoek van de Kaartpagina, of tik op een afslag in de afslagenlijst.

N
L

Pagina Knooppuntoverzicht



Als Knooppuntoverzicht beschikbaar is, wordt op deze pagina het eerstvolgende kruispunt weergegeven met de rijbaan die u dient te kiezen. Tik op de linkerbovenhoek van de kaartpagina om de pagina Knooppuntoverzicht weer te geven. U kunt de pagina Knooppuntoverzicht ook oproepen vanaf de pagina Volgende afslag.

De pagina Tripcomputer



Op de pagina Tripcomputer vindt u handige statistieken voor uw reis. Tik op een gegevensveld aan weerszijden van **Menu** op de kaartpagina om Tripcomputer weer te geven.

Naast de gegevensvelden die momenteel op de kaartpagina worden weergegeven, verschijnt een groen vinkje.

U kunt navigeren met een GPS-kompas. Kalibratie is niet noodzakelijk, maar vrij zicht op de hemel is vereist. Terwijl u reist, draait het kompas.

Reisinformatie opnieuw instellen

Als u verzekerd wilt zijn van nauwkeurige reisinformatie, stelt u de tripcomputer opnieuw in voordat u aan een route begint.

1. Tik op de kaartpagina op een gegevensveld om de pagina Tripcomputer te openen.
2. Tik op **Reset** en selecteer een optie:
 - Tik op **Max. snelheid** om de maximumsnelheid opnieuw in te stellen.
 - Tik op **Tripgegevens** om de informatie op de pagina Tripcomputer opnieuw in te stellen.
 - Tik op **Brandstofmeter** om de brandstofmeter opnieuw in te stellen op de tripcomputer. Op [pagina 33](#) vindt u meer informatie over de brandstofmeter.

Handsfree bellen

Via Bluetooth-technologie kunt u de Navigator IV als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon en draadloze headset/helm.

Ga om vast te stellen of uw Bluetooth-toestel compatibel is met de Navigator IV naar www.garmin.com/bluetooth.

Toestellen koppelen

De draadloze Bluetooth-technologie maakt automatisch draadloos verbinding tussen toestellen, bijvoorbeeld een mobiele telefoon en de Navigator IV. Wanneer u twee toestellen voor het eerst samen gebruikt, moet u deze koppelen (ook wel “paren” genoemd) met behulp van een pincode of wachtwoord. Nadat de toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen deze automatisch verbinding maken wanneer u deze inschakelt.

Voor het koppelen en verbinden moeten het toestel en de Navigator IV zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar zijn verwijderd. De Navigator IV kan tegelijkertijd worden aangesloten op een telefoon en een headset.

U kunt de koppeling tot stand brengen via uw Navigator IV of via uw telefoon. Raadpleeg de instructies bij de toestellen.

Wanneer u de Navigator IV inschakelt, probeert deze een koppeling tot stand te brengen met het laatste toestel waaraan het was gekoppeld. Mogelijk dient u het toestel in te stellen op automatisch koppelen met de Navigator IV wanneer u het inschakelt.

Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan uw Navigator IV, kunt u bellen. Tik in de menupagina op **Telefoon** om het telefoonmenu te openen.

Uw telefoon koppelen via de telefoon

1. Tik op de menupagina op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth** > **Ingeschakeld**.
2. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in. Deze optie vindt u eventueel in een menu met de naam Instellingen, Bluetooth, Verbindingen of Hands-free.
3. Zoek vervolgens naar Bluetooth-toestellen.
4. Selecteer de Navigator IV in de lijst met toestellen.
5. Voer **1234** in op de telefoon.

De Navigator IV koppelen aan uw mobiele telefoon

1. Tik op de menupagina op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth** > **Ingeschakeld**.
2. Tik bij Telefoon op **Toevoegen**.
3. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in. Maak de telefoon waarneembaar voor andere Bluetooth-toestellen. Deze instellingen vindt u waarschijnlijk in een menu met de naam Bluetooth, Verbindingen, of Handsfree.
4. Tik op de Navigator IV op **OK**.

5. Selecteer uw telefoon en tik op **OK**.
6. Voer **1234** in op de telefoon.

De Navigator IV koppelen aan uw draadloze headset

Als u naar kwaliteitsaudio wilt luisteren, kunt u een A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth-headset aansluiten.

Wanneer de Navigator IV in de motorfietshouder is geplaatst, wordt de interne luidspreker uitgeschakeld en kunt u alleen oproepen ontvangen en naar de gesproken aanwijzingen en MP3-bestanden luisteren via een draadloze headset/helm. Raadpleeg voor meer informatie de tabel met audio-opties op [pagina 34](#).

1. Tik op de menupagina op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth** > **Ingeschakeld**.
2. Klik bij Audio op **Toevoegen**.
3. Schakel de headset in en maak deze indien nodig waarneembaar voor andere Bluetooth-toestellen.
4. Tik op de Navigator IV op **OK**.
5. Selecteer de headset en tik op **OK**.

6. Voer indien nodig de Bluetooth-pincode of het wachtwoord van uw headset in en tik op **Gereed**.
7. Tik op **OK**.

Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven. Tik op **Beantwoorden** om de oproep aan te nemen. Tik op **Negeren** om de oproep te negeren en de telefoon niet meer over te laten gaan.

Als de Navigator IV in de motorfietshouder is geplaatst, kunt u alleen oproepen ontvangen via een headset.

Tijdens een gesprek

Als u de oproep wilt beëindigen, dient u op  > **Einde gesprek** te tikken. Tik op  > **Belopties** voor de volgende opties:

- **Aanraaktonen:** hiermee geeft u een toetsenbordpagina weer zodat u automatische systemen kunt gebruiken, bijvoorbeeld voicemail.

- **Verplaats audio naar telefoon:** dit is handig als u de Navigator IV wilt uitschakelen maar het gesprek niet wilt beëindigen, of als u privacy nodig hebt. Om het geluid terug te schakelen tikt u op **Verplaats audio naar toestel**.
- **Microfoon dempen.**

Telefoonmenu

Tik in de menupagina op **Telefoon** om het telefoonmenu te openen. Tik op **Status** om de signaalsterkte, het batterijniveau en de naam van de aangesloten telefoon weer te geven.




OPMERKING: niet elke telefoon ondersteunt alle functies van het menu Telefoon van de Navigator IV.

Het telefoonboek gebruiken

Telkens wanneer uw mobiele telefoon aan de Navigator IV wordt gekoppeld, wordt het telefoonboek automatisch overgebracht naar de Navigator IV. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is.

1. Tik op **Telefoon > Telefoonboek**.
2. Tik op een nummer in het telefoonboek (contactpersoon) om dit te bellen.
3. Tik op **Kies** om de contactpersoon te bellen.

Bellen met nuttige punten

1. Tik op **Telefoon > Nuttige punten**.
2. Zoek het nuttige punt dat u wilt bellen.
3. Tik op **Kies** of .

Een nummer kiezen

1. Tik op **Telefoon > Kies**.
2. Voer het nummer in en tik op **Kiezen**.

Uw telefoongeschiedenis bekijken

Telkens wanneer uw telefoon aan de Navigator IV wordt gekoppeld, wordt de oproepgeschiedenis automatisch overgebracht naar de Navigator IV. Het kan enkele minuten duren voordat deze gegevens naar de Navigator IV zijn overgebracht.

1. Tik op **Telefoon > Telefoongesch.**
2. Tik op een categorie om de bijbehorende oproepen weer te geven. De oproepen zijn in chronologische volgorde geplaatst; de meest recente oproep staat boven aan de lijst.
3. Tik op een oproep en tik op **Kies**.

Naar huis bellen

Voer uw telefoonnummer thuis in zodat u snel naar huis kunt bellen.

Uw telefoonnummer thuis invoeren:

1. Tik op **Telefoon > Bel thuis**.
2. Tik op **Voer telefoonnummer in** als u de toetsenbordpagina wilt gebruiken, of op **Kies uit telefoonboek** (alleen beschikbaar als uw telefoon het overbrengen van het telefoonboek ondersteunt).
3. Tik op **OK > Ja**. De Navigator IV belt naar uw huis.

Naar huis bellen:

Tik op **Telefoon > Bel thuis**.

Oproepen plaatsen met behulp van spraakgestuurd kiezen

U kunt een nummer kiezen door de naam van de contactpersoon uit te spreken.

1. Tik op **Telefoon > Spraakkeuze**.
2. Spreek de naam van de contactpersoon uit.



OPMERKING: mogelijk moet u uw mobiele telefoon “trainen” in het herkennen van uw spraakopdrachten. Raadpleeg de instructies bij uw telefoon.

Verkeersinformatie gebruiken

Uw Navigator IV kan FM TMC-verkeersinformatie (Traffic Message Channel) of verkeersinformatie van MSN® Direct ontvangen, afhankelijk van de ontvanger voor verkeersinformatie die op de Navigator IV is aangesloten.

De Navigator IV geeft beide vormen van verkeersinformatie op dezelfde manier weer.

OPMERKING: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Verkeersinformatie

U kunt alleen toegang krijgen tot de verkeersinformatie als de Navigator IV is aangesloten op een optionele FM-ontvanger voor verkeersinformatie. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/traffic.

MSN® Direct

U kunt MSN Direct-content alleen raadplegen met behulp van een optionele MSN Direct-ontvanger. Ga voor meer informatie naar <http://garmin.msndirect.com> of www.garmin.com/traffic. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://buy.garmin.com>.

Ontvangen van verkeersinformatie



U kunt verkeersinformatie ontvangen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De ontvanger voor verkeersinformatie moet zijn aangesloten op de autohouder.
- De autohouder moet zijn aangesloten op een externe voedingsbron.
- De ontvanger voor verkeersinformatie en de Navigator IV dienen zich binnen het gegevensbereik van een FM-station te bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.



OPMERKING: door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de ontvanger voor verkeersinformatie afnemen.

Verkeer in uw omgeving

Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er een verkeerspictogram in de linkerbovenhoek van de kaartpagina weergegeven. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van verkeersproblemen op uw route of op de weg waar u reist aan te geven.

Kleurcodering ter indicatie van de ernst van de verkeerssituatie

Kleur	Beschrijving	Betekenis
Groen	Niet ernstig	Er is een normale verkeersstroom.
Geel	Matig	Er is lichte vertraging.
Rood	Ernstig	Er is sprake van stilstaand verkeer.

Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route onderzoekt de Navigator IV de huidige verkeerssituatie en wordt de route automatisch aangepast om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent de Navigator IV de route automatisch opnieuw. U kunt alsnog door verkeer worden geleid als er geen betere alternatieve routes zijn.

Als er sprake is van lichte vertraging op uw route, dan geeft het verkeerspictogram aan hoeveel reistijd er door de vertraging aan uw route is toegevoegd. Deze tijd is opgenomen in de geschatte aankomsttijd.

Verkeer op uw route handmatig vermijden:

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Verkeer op route**.
3. Tik op de pijlen om indien nodig andere vertragingen op uw route weer te geven.
4. Tik op **Vermijden** om de file te vermijden.

De kaart met verkeersinformatie weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Verkeerskaart weergeven** om de verkeerssituaties op een kaart weer te geven.

Als u vanaf de kaart met verkeersinformatie terug wilt gaan naar de gewone kaart, tikt u op het verkeerspictogram en vervolgens op **Normale kaart weergeven**.

Vertragingen weergeven

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Verkeer zoeken** voor een lijst met vertragingen.
3. Tik op een item in de lijst om de vertraging en details over de vertraging weer te geven op een kaart. Als er meerdere vertragingen zijn, tikt u op de pijlen om de overige vertragingen weer te geven.

Mediaspelers gebruiken

Muziek afspelen

Laad muziekbestanden naar het interne geheugen of een geheugenkaart. Zie [pagina 24](#).

1. Tik op **Extra > Mediaspeler**.
2. Tik op **Bron** om de MP3-speler weer te geven.
3. Tik op **Bladeren**.
4. Selecteer indien nodig een categorie en een subcategorie.
5. Tik op **Alles afsp.** om de gehele categorie vanaf het begin van de lijst af te spelen. Als u een specifiek nummer wilt afspelen, tikt u op de titel.

Huidige track

Hoesillustratie



- Tik op de afspeellijst om nummers toe te voegen, te verwijderen of naar een ander nummer in de lijst te gaan.
- Tik op om het volume te regelen.

- Tik op om het huidige nummer vanaf het begin af te spelen; tik nogmaals om het vorige nummer uit de afspeellijst opnieuw af te spelen. Houd uw vinger op deze toets als u het huidige nummer versneld achteruit wilt spoelen.
- Tik op om naar het volgende nummer te gaan. Houd uw vinger op deze toets als u het huidige nummer versneld vooruit wilt spoelen.
- Tik op om het nummer te onderbreken.
- Tik op als u de afspeellijst opnieuw wilt afspelen.
- Tik op om de nummers in een willekeurige volgorde af te spelen.
- Tik op de afbeelding van het album voor informatie over het nummer of om het nummer uit de afspeellijst te verwijderen.

Ondersteunde bestandstypen

De Navigator IV ondersteunt MP3-muziekbestanden en M3U- en M3U8-afspeellijstbestanden.



OPMERKING: als uw telefoon via Bluetooth is gekoppeld aan uw Navigator IV, kunt u via de Navigator IV geen MP3-bestanden op uw telefoon afspelen.

Afspeellijsten maken en beluisteren

Met uw Navigator IV kunt u luisteren naar afspeellijsten die u op uw computer hebt gemaakt. U kunt afspeellijsten ook op uw Navigator IV opslaan.

De huidige afspeellijst opslaan:

1. Tik tijdens het beluisteren van muziek, in de muzikspeler op **Bladeren > Afspeellijst > Huidige afspeellijst opslaan**.
2. Voer een naam in en tik op **OK**.

Een nieuwe afspeellijst maken:

1. Tik in de muzikspeler op **Bladeren > Afspeellijst > Nieuwe afspeellijst maken**.
2. Selecteer de nummers.
3. Tik op **Terug** wanneer u klaar bent met nummers toevoegen aan uw afspeellijst.

Een afspeellijst maken op een computer:

1. Maak een afspeellijst met muziekbestanden met behulp van uw computer en een audioprogramma. Sla de afspeellijst op als M3U- of M3U8-bestand.

2. Verwijder zo nodig met een tekstverwerker het pad naar de bestandsnamen in het M3U-bestand. In het M3U-bestand mogen alleen de muziekbestanden worden vermeld. Raadpleeg het Help-bestand van het audioprogramma.
3. Breng de afspelijst en de muziekbestanden over naar de Navigator IV (zie [pagina 24](#)). Het M3U-bestand moet op dezelfde locatie worden opgeslagen als de muziekbestanden.

Een afspelijst afspelen:

1. Tik in de muziekspeler op **Bladeren** > **Afspelijst** > **Opgeslagen afspelijst openen**. Alle beschikbare afspelijsten worden weergegeven.
2. Tik op een afspelijst om de muziekbestanden af te spelen.

De huidige afspelijst bewerken:

1. Tik tijdens het beluisteren van muziek in de muziekspeler op de afspelijst.
2. De afspelijst bewerken:
 - Tik op **Voeg toe** als u een nummer wilt toevoegen aan het einde van de afspelijst.
 - Tik op een nummer en vervolgens op **Wis** als u dit nummer uit de afspelijst wilt verwijderen.

Luisterboeken afspelen

Ga naar <http://garmin.audible.com> als u boeken van Audible.com® wilt aanschaffen.

Een boek beluisteren

1. Tik op **Extra** > **Mediaspeler**.
2. Tik op **Bron** om de luisterboekspeler weer te geven.
3. Tik op **Bladeren**.
4. Tik op een categorie en tik vervolgens op de titel van een boek.



- Tik op om het volume te regelen.
- Tik op om een gedeelte over te slaan en op om terug te gaan. Houd uw vinger op de desbetreffende knop om voor- of achteruit te gaan.
- Tik op om het boek te onderbreken.
- Tik op de afbeelding van de boekomslag als u meer informatie over het boek wilt weergeven.

Bladwijzers gebruiken

Als u een bladwijzer wilt maken, tikt u op en vervolgens op **Bladwijzer**. Als u uw bladwijzers wilt weergeven, tikt u op en vervolgens op een bladwijzer. Tik op **Afspelen** om vanaf de bladwijzer naar het boek te luisteren.

Bestanden beheren

U kunt bestanden, zoals JPEG- en GPX-afbeeldingsbestanden, opslaan in het interne geheugen van de Navigator IV of op een optionele geheugenkaart.



OPMERKING: de Navigator IV is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me of NT. Er is ook geen compatibiliteit met Mac® OS 10.3 en ouder.

Bestanden laden

Stap 1: plaats een geheugenkaart

Als u de kaart wilt plaatsen of verwijderen, dient u op de kaart te drukken tot deze vast- of losklikt. Deze stap is optioneel.

Stap 2: sluit de USB-kabel aan

Sluit de USB-kabel aan op de connector onder het batterijdeksel van de Navigator IV. Sluit het grotere uiteinde van de kabel aan op een USB-poort op uw computer.

De Navigator IV en de geheugenkaart worden weergegeven als verwisselbare stations in Deze computer in Windows en als geïnstalleerde volumes op Mac-computers.





OPMERKING: op sommige besturings-systemen of computers met meerdere netwerkstations worden de Navigator IV-stations mogelijk niet weergegeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van de stations.

Stap 3: draag bestanden over naar de Navigator IV

Kopieer de bestanden van uw computer en plak deze naar de Navigator IV-stations/-volumes.

1. Zoek op uw computer naar het bestand dat u wilt kopiëren.
2. Markeer het bestand en selecteer **Wijzig > Kopiëren**.
3. Open het station/volume "Garmin" of de geheugenkaart.
4. Selecteer **Wijzig > Plakken**.

Stap 4: werp de USB-kabel uit en koppel deze los

Klik als u de overdracht van bestanden hebt voltooid op  in de systeemplafond of sleep het volume pictogram naar de Prullenmand  op Mac-computers. Koppel de Navigator IV los.

Ondersteunde bestandstypen

- MP3-muziekbestanden
- M3U- en M3U8-afspeellijsten
- AA-audioboekbestanden
- JPEG- en JPG-afbeeldingsbestanden
- GPX-routebestanden
- GPI-/aangepaste POI-bestanden van de POI Loader
- Kaarten, routes, triplogs en waypoints van MapSource®

Bestanden verwijderen

1. Sluit de Navigator IV aan op uw computer en open het station/volume voor de Navigator IV of de geheugenkaart.
2. Markeer het bestand dat u wilt verwijderen en druk op de toets **Del** op het toetsenbord van de computer.



OPMERKING: als u niet zeker weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan **NIET**. Het Navigator IV-geheugen bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd. Let vooral op bestanden die zich bevinden in mappen met de naam "Garmin".

Extra gebruiken

Het menu Extra biedt veel functies die handig zijn als u door de stad of over de wereld reist.

Instellingen

Informatie over de instellingen vindt u op [pagina 29–33](#).

Waar ben ik?

Tik op **Extra > Waar ben ik?** voor informatie over uw huidige locatie. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten. Tik op een knop aan de rechterkant om de dichtstbijzijnde locatie in die categorie weer te geven. Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.



Help

Tik op **Extra > Help** voor informatie over het gebruik van uw Navigator IV. Tik op een categorie voor meer informatie over een onderwerp. Tik, als u op een trefwoord wilt zoeken, op **Zoeken**.

Mediaspeler

Meer informatie over de mediaspeler vindt u op [pagina 22–23](#).

MSN® Direct

Met een optionele MSN Direct-ontvanger hebt u toegang tot MSN Direct-content. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/traffic of <http://garmin.msndirect.com>. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://buy.garmin.com>.

Voor meer informatie over het activeren van MSN Direct of het gebruik van MSN Direct raadpleegt u *Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing voor MSN Direct* op www.garmin.com.

Fotoalbum

Bekijk foto's die u hebt opgeslagen op uw Navigator IV.

1. Tik op **Extra > Fotoalbum**.
2. Tik op een afbeelding om deze groter weer te geven. Tik op **Info** om bestandsinformatie weer te geven en deze foto weer te geven bij inschakelen van de Navigator IV.
3. Tik op **Terug**.
4. Tik op de pijlen om alle afbeeldingen weer te geven.

Een diavoorstelling weergeven

1. Tik op **Extra > Fotoalbum > Diashow** om een diashow te starten.
2. Tik op een willekeurige plaats op het scherm om de diavoorstelling te stoppen.

Aangepaste routes

Ga voor informatie over routes naar [pagina 14](#).

Mijn gegevens

Tik op **Extra > Mijn gegevens** om uw opgeslagen gegevens, zoals uw Favorieten, te beheren en te verwijderen.

Als u een route hebt overgenomen uit MapSource, tikt u op **Importeer route uit bestand** om de route op uw Navigator IV te gebruiken.

Triplogs beheren

Triplogs worden geregistreerd tijdens het volgen van een route.

Triplogs opslaan


1. Tik op **Extra > Mijn gegevens > Triplogs beheren > Huidige triplog > Wijzig > Log archiveren**.
2. Geef de triplog een naam.
3. Selecteer **Gereed**.

OF:

Tik op **Log archiveren** terwijl er een triplog wordt weergegeven.

Triplogs weergeven

1. Tik op **Extra > Mijn gegevens > Triplogs beheren**.
2. Selecteer **Huidige triplog** of selecteer een opgeslagen triplog om een triplog weer te geven van een route die u volgt.
3. Selecteer een segment of tik op **Bekijk alle segmenten**.

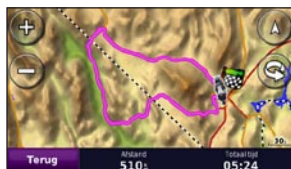

Triplogs weergeven op de kaart

1. Tik op **Extra > Instellingen > Kaart**.
 2. Selecteer **Toon** of **Verberg** onder **Triplog**.
- Een gearcheiverde trip wordt als een gekleurde lijn op de kaart weergegeven.

Triplogs verwijderen

1. Tik op **Extra > Mijn gegevens > Triplogs beheren**.
2. Selecteer een triplog.
3. Tik op **Wijzig > Triplog wissen**.

Een hoogtetrafiiek van een triplog weergeven

1. Tik op **Extra > Mijn gegevens > Triplogs beheren**.
2. Selecteer een triplog.
3. Selecteer een segment of **Bekijk alle segmenten**.
4. Tik op

Triplogs delen

Als er een geheugenkaart is geïnstalleerd op het toestel, tikt u op **Delen > Exporteer** om de triplog op te slaan op de kaart.

Triplogs bewerken

1. Tik op **Extra > Aangepaste routes**.
2. Selecteer een triplog.
3. Tik op **Wijzig**.

Wereldklok

Tik op **Extra** > **Wereldklok** om de tijd weer te geven van verschillende plaatsen op de wereld. Tik op **Wereldkaart** om een kaart weer te geven.

Plaatsen wijzigen

1. Tik op **Extra** > **Wereldklok**.
2. Tik op de plaats die u wilt wijzigen.
3. Voer de nieuwe plaats in en tik op **OK**.
4. Tik op de nieuwe plaats in de lijst en tik op **Bewaar**.

Taalgids

De Garmin-taalgids bevat gegevens uit de meertalige naslagwerken van Oxford en vijf tweetalige woordenboeken en past in uw handpalm. Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin-dealer als u een accessoire wilt aanschaffen.

Woorden en zinnen

1. Tik op **Extra** > **Taalgids** > **Woorden en zinnen**.
2. Tik op **Taal**, selecteer een taal bij **Van** en **Naar** en tik op **Terug**.
3. Selecteer een categorie en zoek een zin.
4. Tik indien nodig op **Zoek** om de woord of zin te spellen. Tik op een zin om de vertaling weer te geven.
5. Tik op  om de vertaling te horen.

Tips voor woorden en zinnen

- Gebruik **Zoek naar sleutelwoord in zinnen** om alle zinnen te vinden die een specifiek woord bevatten.
- Tik op een onderstreept woord om een ander woord te gebruiken.
- Tik op **Meer variaties** om woorden in de zin te wijzigen of om een andere vertaling te krijgen.

Tweetalige woordenboeken

De taalgids van Garmin biedt vijf tweetalige woordenboeken.

1. Tik op **Extra** > **Taalgids**.
2. Tik op **Tweetalig woordenboek**.
3. Tik op een vertaalloptie. Tik indien nodig op **Naar Engels**.
4. Zoek het woord en tik erop.
5. Tik op  om de vertaling te horen.

Tips voor tweetalige woordenboeken

- Tik op **Zoek** om het woord of het begin van het woord te spellen.
- Tik op **Legenda** voor informatie over afkortingen, labels en uitspraaktekens voor de geselecteerde taal.

Het auteursrecht op de inhoud van de woordenboeken, de woorden en de zinsneden berust bij Oxford University Press ©. Spraakbestanden zijn eigendom van © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank

© Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank
© Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette
French Dictionary © Oxford University Press en Hachette
Livres 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
Oxford University Press en Bibliographisches Institut & F.A.
Brockhaus 2003.

Calculator


1. Tik op **Extra** > **Calculator**.
2. Voer het eerste getal van uw berekening in.
3. Tik op een bewerking (\div , \times , $-$ of $+$).
4. Voer het tweede getal van uw berekening in.
5. Tik op **=**.
6. Tik op **C** om een nieuwe berekening te maken.

Eenheden omrekenen

1. Tik op **Extra** > **Eenheden omrekenen**.
2. Tik op **Convers.**, selecteer de eenheid die u wilt omrekenen en tik op **OK**.
3. Tik op de maateenheid die u wilt wijzigen.
4. Selecteer een eenheid en tik op **OK**. Herhaal dit indien nodig.
5. Tik op een lege rechthoek.
6. Voer een waarde in en tik op **Gereed** om de eenheid om te rekenen.
7. Tik op **Wis** om een andere waarde op te geven.

Wisselkoersen bijwerken

Met de Navigator IV kunt u de valutawisselkoersen handmatig bijwerken, zodat u altijd de meest recente koersen gebruikt.

1. Tik op **Extra** > **Eenheden omrek.** > **Convers.** > **Valuta** > **OK** > **Herzie**.
2. Tik op de koers die u wilt bijwerken.
3. Tik op  om de huidige koers te wissen. Voer een nieuwe koers in en tik op **OK**.
4. Tik op **Bewaar** om de procedure te voltooien.

Tik op **Herstel** om de oorspronkelijke wisselkoers te gebruiken.

De Navigator IV aanpassen

1. Tik op **Extra > Instellingen**.
2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.



3. Tik op de knop onder de naam van de instelling om deze te wijzigen.



OPMERKING: sommige menu's en instellingen veranderen op basis van uw gebruiksmodus. Het pictogram voor de gebruiksmodus bevindt zich naast de instelling. Niet alle instellingen zijn beschikbaar in alle gebruiksmodi.

Systeeminstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Systeem**.

GPS-simulator: hiermee kan de simulator de GPS-modus uitschakelen en navigatie simuleren. Hiermee verlengt u de levensduur van de batterij.

Gebruiksmodus: hiermee geeft u op hoe u zich gaat verplaatsen, zodat de beste route kan worden berekend: **Auto**, **Motorfiets**, **Voetganger** of **Scooter**. Zie [pagina 7](#).

Eenheden: hiermee wijzigt u de maateenheid in **Kilometers** of **Mijlen**.

Toetsenbordindeling: hiermee selecteert u een voorkeur voor uw toetsenbordindeling:

- **QWERTY:** een soortgelijke indeling als op een computertoetsenbord
- **ABCDE:** een alfabetische indeling
- **Modus Groot:** een indeling waarbij u telkens uit een reeks van meerdere letters kunt kiezen.

About: display the software version number, the unit ID number, and the audio version number for your Navigator IV. U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaarten aan te schaffen.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke systeeminstellingen.

Navigatie-instellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Navigatie**.

Routevoorkeur: hiermee selecteert u een voorkeur voor het berekenen van de route:

- **Snellere tijd:** hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.
- **Kortere afstand:** hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.
- **Niet via de weg:** hiermee berekent u routes van punt naar punt (niet via de weg).

- **Via de weg:** hiermee berekent u routes via wegen (alleen in de voetgangersmodus).

Te vermijden: hiermee selecteert u de wegtypen die u op uw routes wilt vermijden of juist wel wilt volgen.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke navigatie-instellingen.



N
L

Modus Herberekenen: hiermee selecteert u op welke manier uw Navigator IV een route opnieuw berekent als u van de route afwijkt.

De scherminstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Scherm**.

Kleurmodus: hiermee selecteert u **Overdag** voor een lichte achtergrond, **Nacht** voor een donkere achtergrond of **Auto** om automatisch te schakelen tussen deze twee opties.

Schermafdruk: hiermee schakelt u de schermafdrukmodus uit. Tik op  of op een kaartpagina op  om een schermafdruk te maken. Het bitmapbestand van de opname wordt opgeslagen in de map **Garmin\Screenshot** op het Navigator IV-station.

Helderheid: hiermee wijzigt u de helderheid van de schermverlichting. De levensduur van de batterijen neemt toe als u de helderheid van de schermverlichting verlaagt.

Aanraakscherm: volg de instructies op het scherm om het aanraakscherm te kalibreren.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke scherminstellingen.

De tijdsinstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Tijd**.

Tijdweergave: hiermee kiest u UTC-, 12-uurs- of 24-uurs-tijdweergave.

Huidige tijd: selecteer **Automatisch** om de tijd automatisch bij te werken naar de huidige tijdzone. Als **Automatisch** niet geselecteerd is, kunt u de tijd in stappen van 15 minuten aanpassen aan verschillende tijdzones.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke tijdsinstellingen.

De talen instellen

Tik op **Extra > Instellingen > Taal**.

Spraak: hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Tekst: hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal. Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Toetsenbord: selecteer het toetsenbord voor uw taal. U kunt de toetsenbordtaal altijd vanaf elk toetsenbord wijzigen door op de knop **Taal** te tikken.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke taalinstellingen.

De kaartinstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Kaart**.

Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Kaartweergave: hiermee wijzigt u het perspectief van de kaart.

- **Koers boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met de reisrichting aan de bovenzijde van het scherm.
- **Noord boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met het noorden boven.
- **3D:** de kaart wordt in drie dimensies (3D) weergegeven in de stand Koers boven.

Voertuig: tik op **Wijzig** om het pictogram te wijzigen waarmee uw positie op de kaart wordt aangegeven. Tik op het pictogram dat u wilt gebruiken en tik vervolgens op **OK**. U kunt meer voertuigpictogrammen downloaden op www.garmingarage.com.

Triplog: hiermee toont of verbergt u uw reislogboek. Tik op **Extra > Mijn gegevens > Triplog wissen** om het reislogboek te wissen.

Kaartinfo: hiermee geeft u de kaarten weer die zijn geladen in Navigator IV en de versies van deze kaarten. Tik op een kaart om die kaart in te schakelen (met vinkje) of uit te schakelen (zonder vinkje).

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke kaartinstellingen.

Beveiligingsinstellingen toevoegen

Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.

Garmin Lock: hiermee schakelt u Garmin Lock™ in om de Navigator IV te vergrendelen. Voer een viercijferige pincode in en stel een veilige locatie in. Zie [pagina 34](#) voor meer informatie.

Veilige modus: hiermee schakelt u de veilige modus in of uit. Wanneer het voertuig rijdt, worden in de veilige modus alle functies uitgeschakeld die veel aandacht van de gebruiker vereisen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke beveiligingsinstellingen. Bij het herstellen van de beveiligingsinstellingen worden uw pincode voor Garmin Lock en uw veilige locatie niet gewist.

Informatie over FM TMC-verkeersabonnementen weergeven



OPMERKING: u kunt alleen toegang krijgen tot de verkeersinstellingen als uw Navigator IV is aangesloten op een externe voedingsbron en op een FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie.

Tik op **Extra > Instellingen > Verkeersinfo**. Niet alle verkeersinstellingen zijn beschikbaar in alle regio's.

Verkeersinformatie inschakelen: verkeersinformatie in- en uitschakelen.

Huidige: selecteer de provider die u wilt gebruiken. Selecteer **Auto** om de beste provider voor het gebied te selecteren, of selecteer een specifieke provider die u wilt gebruiken.

Verder zoeken: hiermee zoekt u andere TMC-verkeersdiensten. Als u in een nieuw gebied bent, tikt u op **Ja** om de tabel met providers te wissen.

Abonnementen: FM TMC-abonnementen en de vervaldatum weergeven (bij toestaan in Noord-Amerika worden deze weergegeven op de hoofdpagina met verkeersinstellingen).

Voeg toe (of **Abonnementen > Voeg toe**): een nieuw abonnement toevoegen aan een verkeersdienst. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement aan te schaffen

De TMC-abonnementscode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-ontvangers voor verkeersinformatie hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.

Bluetooth-instellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.

Telefoon of **Audio**: selecteer **Voeg toe > OK** om te koppelen met een toestel via draadloze Bluetooth®-technologie. Als u draadloos naar kwaliteitsaudio wilt luisteren, sluit u een Bluetooth-headset met ondersteuning voor het A2DP-profiel aan. Zie [pagina 17–19](#). Selecteer **Wijzig** om het toestel aan een ander toestel te koppelen. De pincode (het wachtwoord) van de Navigator IV is **1234**.

Uit: selecteer de telefoon waarmee u de verbinding wilt verbreken en tik op **Ja**.

Wis: selecteer het toestel dat u uit het geheugen van de Navigator IV wilt verwijderen en tik op **Ja**.

Bluetooth: hiermee schakelt u Bluetooth in of uit. Het pictogram **Bluetooth**  wordt op de menupagina weergegeven als de Bluetooth-component is geactiveerd. Als u wilt verhinderen dat een toestel automatisch wordt verbonden, selecteert u **Uitgeschakeld**.

Toestelnaam: selecteer deze optie om een naam op te geven waaraan de Navigator IV op Bluetooth-toestellen wordt herkend. Tik op **OK**.


Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke Bluetooth-instellingen. De koppelingsgegevens worden hiermee niet gewist.

De instellingen van de gevarenzones wijzigen

Er moeten gevarenzones (zoals eigen nuttige punten, een flitspaaldatabase of een Garmin TourGuide®-bestand) zijn geladen om de instellingen van de gevarenzones te kunnen aanpassen. Zie [pagina 35–36](#).

Tik op **Extra > Instellingen > Gevarenzones**.

Gevarenzone alarm: tik op **Wijzig** om waarschuwingen in of uit te schakelen wanneer u eigen nuttige punten of flitspalen nadert.

TourGuide: hiermee stelt u in hoe u de audio voor de TourGuide wilt activeren. Selecteer **Auto Play** als u de gehele tour wilt horen zoals deze is samengesteld, **Op verzoek** als u het luidsprekerpictogram  op de kaart wilt weergeven wanneer tijdens het afleggen van de route informatie beschikbaar is, of **Uit**.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke instellingen van de gevarenzones.

De brandstofmeterinstellingen wijzigen

Als de Navigator IV is aangesloten op de motorfietshouder, kan de Navigator IV u waarschuwen als de brandstoftank bijna leeg is.

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Brandstofmeter**.

Brandstofverbruik: tik op **Aan**. Er verschijnt een brandstofmeter onder het kompas op de kaartpagina.

Afstand per tank: voer de totale afstand in die uw motorfiets kan rijden op één tank brandstof.

Waarschuwing: brandstofpeil laag: selecteer het brandstofpeil waarbij u wilt worden gewaarschuwd dat uw brandstoftank bijna leeg is.

Het alarm voor resterende brandstof gebruiken

Wanneer uw brandstoftank leeg genoeg is om Alarm resterende brandstof in te schakelen, wordt  weergegeven op de kaartpagina.

Tik op het pictogram om een lijst met nabijgelegen tankstations weer te geven.

Alle instellingen herstellen

1. Tik op **Extra** > **Instellingen**.
2. Tik op **Herstel**.
3. Tik op **Ja**.

Gebruikersgegevens wissen



OPMERKING: hiermee wordt alle informatie gewist die de gebruiker heeft ingevoerd.

1. Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de Navigator IV terwijl u de Navigator IV inschakelt.
2. Druk met uw vinger op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven.
3. Tik op **Ja** om alle gebruikersgegevens te wissen.

Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld. Alle items die u hebt opgeslagen, worden gewist.


Appendix

Audio-opties voor de Navigator IV

Voedings-bron	Audio-optie	Navigatie-aanwijzingen	MP3	Telefoon
Motorfietshouder	Bluetooth-headset	✓	✓	✓
	Interne luidspreker			
	Audio-uitgang	✓		
Autohouder of geen houder	Bluetooth-headset	✓	✓	✓
	Interne luidspreker	✓		✓
	Audio-uitgang	✓	✓	✓

De Navigator IV opnieuw instellen

Als de Navigator IV niet meer functioneert, schakelt u het toestel uit en weer aan.

Als dit niet helpt, houdt u uw vinger gedurende 8 seconden op . Schakel de Navigator IV weer in. De Navigator IV functioneert dan weer naar behoren.

Het scherm kalibreren

Als het aanraakscherm niet goed reageert, moet u het kalibreren.

1. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Scherm**.
2. Tik op **Kalibreren** onder Aanraakscherm.
3. Volg de instructies op het scherm.

De Navigator IV vergrendelen

Garmin Lock is een antidietsysteem dat uw Navigator IV vergrendelt. Telkens wanneer u de Navigator IV inschakelt, dient u de pincode in te voeren of naar de veilige locatie te rijden.

1. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Beveiliging**.
2. Tik op de knop onder **Garmin Lock**.
3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar een veilige locatie.

Wat is een veilige locatie?

Kies als veilige locatie een locatie waar u vaak naar terugkeert, bijvoorbeeld uw huis. Wanneer de Navigator IV satellietsignalen ontvangt en u zich op de veilige locatie bevindt, hoeft u geen pincode in te voeren.



OPMERKING: als u uw pincode en uw veilige locatie bent vergeten, dient u uw Navigator IV naar Garmin te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet een geldige productregistratie of een geldig aankoopbewijs meesturen.

nüMaps Garantie™

Als u een gratis kaartupdate wilt ontvangen (indien beschikbaar), kunt u uw Navigator IV registreren op <http://my.garmin.com> binnen 60 dagen nadat u satellieten hebt gezocht en een ritje maakt met uw Navigator IV. U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of langer dan zestig dagen wacht nadat u voor het eerst met de Navigator IV een ritje hebt gemaakt.

Extra kaarten

U kunt extra kaarten voor uw Navigator IV kopen. Ga voor een lijst met kaarten die compatibel zijn met uw Navigator IV naar de productpagina van de Navigator IV op de website van Garmin (www.garmin.com), en klik op de tab **Kaarten**.

De software bijwerken

1. Ga naar www.garmin.com/products/webupdater en download WebUpdater naar uw computer.
2. Sluit de Navigator IV aan op de computer met behulp van de mini-USB-kabel.

3. Start WebUpdater en volg de aanwijzingen op het scherm.

Nadat u hebt bevestigd dat u een update wilt uitvoeren, downloadt WebUpdater automatisch de update en installeert deze op uw Navigator IV.

Extra's en optionele accessoires

Ga voor meer informatie over optionele accessoires naar www.garmin.com/products/navigatorIV of neem contact op met uw BMW Motorrad-dealer.

Flitspaalinformatie

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Kijk op <http://my.garmin.com> voor de beschikbaarheid van deze informatie. In deze landen geeft de Navigator IV de locatie van honderden flitspalen weer. De Navigator IV waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en kan u waarschuwen wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest recente gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens van een regio die u koopt, hebben een specifieke vervaldatum.



LET OP: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of een database met flitspaalgegevens.

Eigen nuttige punten

Gebruik de POI Loader om eigen nuttige punten naar uw Navigator IV te laden. Databases met eigen nuttige punten zijn verkrijgbaar bij verschillende bedrijven op internet. Bepaalde aangepaste databases bevatten waarschuwingsgegevens voor bepaalde nuttige punten, bijvoorbeeld schoolzones.

Ga naar www.garmin.com/extras en klik op **POI Loader** om de POI Loader op uw computer te installeren. Raadpleeg het Help-bestand van de POI Loader voor meer informatie. Druk op **F1** om het Help-bestand weer te geven.

Als u uw eigen nuttige punten wilt bekijken, tikt u op **Waarheen?** > **Extra's** > **Eigen nuttige punten**. Als u de instellingen voor gevarenzones wilt wijzigen, tikt u op **Extra** > **Instellingen** > **Gevarenzones** > **Gevarenzone alarm**.

Om de aangepaste nuttige punten van uw Navigator IV te verwijderen, sluit u de Navigator IV aan op uw computer. Open de map **Garmin\poi** op het Navigator IV-station of het geheugenkaartstation. Verwijder het bestand met de naam **poi.gpi**.

TourGuide

Met de TourGuide kan uw Navigator IV op GPS gebaseerde audiotours van derden afspelen. Met deze audiotours kunt u tijdens uw route interessante feiten beluisteren over historische plaatsen die u passeert. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/extras en klik op **POI Loader**.

Als u de Garmin TourGuide-bestanden wilt bekijken, tikt u op **Waarheen?** > **Extra's** > **Eigen nuttige punten**. Als u de TourGuide-instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Extra's** > **Instellingen** > **Gevarenzones** > **TourGuide**.


Garmin Reisgids

Net als een papieren reisgids biedt de reisgids van Garmin gedetailleerde informatie over plaatsen, zoals restaurants en hotels. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://buy.garmin.com> of neemt u contact op met uw Garmin-dealer.

Plaats de geheugenkaart in uw Navigator IV wanneer u de reisgids wilt gebruiken. Tik op **Waarheen?** > **Extra's**. Tik op de naam van uw reisgids om deze weer te geven.

Batterijgegevens

De Navigator IV is uitgerust met een vervangbare lithium-ionbatterij. Stel de Navigator IV niet langdurig bloot aan direct zonlicht of overmatige warmte om de levensduur van de lithium-ionbatterij te verlengen.

Het batterijpictogram  in de hoek van de menupagina geeft de status van de batterij van de Navigator IV aan. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, ontlaadt u de batterij volledig en laadt u deze vervolgens volledig op. Koppel de Navigator IV pas los wanneer deze volledig is opgeladen.

De batterij van de Navigator IV vervangen

Neem contact op met uw lokale BMW Motorrad-dealer als u de batterij van de Navigator IV moet vervangen. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het afdanken van de batterij.

De Navigator IV laden

- Gebruik de motorfietshouder.
- Gebruik de voertuigvoedingskabel.
- Gebruik de optionele USB-kabel.
- Gebruik een optionele netadapterkabel.
- Gebruik een optionele batterijoplader.



OPMERKING: de batterij wordt niet opgeladen in de motorfietshouder terwijl de Navigator IV is uitgeschakeld.

De levensduur van de batterij verlengen

- Verlaag de helderheid van de schermverlichting (**Extra** > **Instellingen** > **Schermbelichting**).
- Bluetooth uitschakelen, zie [pagina 17](#).
- Plaats uw Navigator IV niet in direct zonlicht. Voorkom langdurige blootstelling aan extreme hitte.

De zekering in de voedingsadapter voor in de auto vervangen (optioneel)



LET OP: bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u misschien de zekering vervangen op de buitenkant van de autoadapter.

1. Schroef de zwarte, ronde dop los en verwijder deze.



2. Verwijder de zekering (glazen buisje met zilverkleurige kapjes) en vervang deze door een 3-A snelle zekering.
3. Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de zwarte dop zit. Schroef de zwarte dop vast.

Info over GPS-satellietsignalen

De Navigator IV moet GPS-satellietsignalen ontvangen om te kunnen navigeren. Als u zich binnen, bij hoge gebouwen of bomen of in een parkeergarage bevindt, kan het toestel geen satellietsignaal ontvangen. Ga naar buiten naar een gebied zonder hoge obstakels om de Navigator IV te gebruiken.

Wanneer de Navigator IV satellietsignalen ontvangt, worden de balken voor de signaalsterkte op de menupagina groen . Wanneer er geen satellietsignaal meer wordt ontvangen, worden de balken rood of doorzichtig .

Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

De Navigator IV en de houders verwijderen

Als u de Navigator IV uit de steun van de auto- en motorfietshouder wilt verwijderen, drukt u op de knop aan de zijkant van de steun en kantelt u de Navigator IV naar voren.

Als u de steun uit de autohouder wilt verwijderen, draait u de steun naar links of rechts. Blijf duwen totdat de bal in de steun loskomt van de houder.

N
L

De Navigator IV onderhouden

De Navigator IV bevat gevoelige elektronische onderdelen die permanent kunnen worden beschadigd als deze buiten het normale gebruik op de motor of in de auto aan overmatige schokken en trillingen worden blootgesteld. Om het risico van schade aan de Navigator IV te verminderen, mag u de eenheid niet laten vallen en niet gebruiken in omgevingen waarin deze wordt blootgesteld aan extreme schokken en trillingen.

De behuizing schoonmaken

De Navigator IV is van hoogwaardige materialen vervaardigd en er is geen ander onderhoud vereist dan reiniging. Maak de behuizing (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel en veeg het toestel vervolgens droog. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

Het aanraakscherm schoonmaken

Maak het aanraakscherm schoon met een zachte, schone, niet-pluizende doek. Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of brilreiniger. Breng de vloeistof aan op de doek en veeg het aanraakscherm voorzichtig schoon.

De Navigator IV beschermen

- Als u de Navigator IV niet gebruikt, dient u deze te bewaren in de meegeleverde draagtas.
- Bewaar de Navigator IV niet op een plaats waar deze langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

- Hoewel u het aanraakscherm kunt bedienen met een PDA-stylus, moet u dat nooit doen als u een voertuig bestuurt. Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen, raden we u aan het toestel en de houder uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt. Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw product op <http://my.garmin.com>.
- Gebruik de Garmin Lock-functie. Zie [pagina 34](#).

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Garmin dat de Navigator IV voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG. Voor de volledige conformiteitsverklaring voor uw Garmin-product verwijzen we u naar de Garmin-website: www.garmin.com.

Softwarelicentieovereenkomst

DOOR DE Navigator IV TE GEBRUIKEN, ONDERWERPT U ZICH AAN DE VOORWAARDEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.

Garmin kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit toestel (de 'Software') in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De eigendomstitel, de eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de software blijven berusten bij Garmin.

U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en wordt beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale copyrightverdragen. U erkent bovendien dat de structuur, ordening en code van de Software waardevolle handelsgeheimen van Garmin zijn en dat de Software in de vorm van broncode een waardevol handelsgeheim van Garmin blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,

onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de Software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika schenden.

Specificaties

Afmetingen: B × H × D: 136 × 83,4 × 24 mm
(5,35 × 3,28 × 0,94 inch)

Gewicht: 270 g (6,17 oz.)

Beeldscherm: 109 mm diagonaal,
480 × 272 pixels; WQVGA liggend
TFT-scherm met witte schermverlichting
en aanraakscherm

Behuizing: Waterbestendig tot IPx7

Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 60°C (-4°F–
140°F)

Oplaadtemperatuur: 0 tot 45 °C (32°F–113°F)

Gegevensopslag: intern geheugen en optionele
verwijderbare geheugenkaart. Gegevens worden
permanent opgeslagen.

Pc-interface: USB-massaopslag, Plug-and-Play

Hoofdtelefoonaansluiting: standaard 3,5 mm

Oplaadtijd: ca. 4 uur

Ingangsspanning: gelijkstroomadapter voor
gebruik van de voertuigvoedingskabel en de
auto- of motorfietssteun, of wisselstroom met een
optionele accessoire

Verbruik: 10 W max.

Batterijlevensduur: tot 4 uur, afhankelijk van
het gebruik en de instellingen

Batterijtype: Verwisselbare lithium-ionbatterij

GPS-ontvanger: zeer gevoelig

Zoektijden*:

Warm: < 1 sec.

Koud: < 38 sec.

Fabrieksinstellingen herstellen: < 45 sec.

*Gemiddeld voor een stationaire ontvanger met
onbelemmerd zicht op de hemel.

Problemen oplossen

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Mijn Navigator IV ontvangt geen satellietsignalen.	Neem uw Navigator IV mee naar een open plek, buiten parkeergarages en ver weg van hoge gebouwen en bomen. Blijf enkele minuten stationair.
Mijn Navigator IV wordt niet opgeladen in mijn voertuig.	Controleer de zekering in de voedingskabel van de auto. Zorg dat het voertuig is ingeschakeld en stroom aan de stroomvoorziening levert. Uw Navigator IV kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen 0 en 45°C. Als de Navigator IV aan hitte of direct zonlicht wordt blootgesteld, is opladen niet mogelijk.
Hoe wis ik al mijn gebruikersgegevens?	Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de Navigator IV terwijl u deze inschakelt. Druk met uw vinger op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te wissen.
De Navigator IV is vergrendeld/vastgelopen.	Als het scherm van de Navigator IV niet meer functioneert, schakelt u de Navigator IV uit en weer in. Helpt dit niet, houd dan gedurende 8 seconden de aan-uitknop ingedrukt. Schakel de Navigator IV weer in. De Navigator IV functioneert dan weer naar behoren.
Het aanraakscherm reageert niet goed op mijn aanraken.	Schakel de Navigator IV uit. Houd uw vinger op het scherm en houd vervolgens de aan-uitknop ingedrukt tot het kalibratiescherm verschijnt. Volg de instructies op het scherm.
Ik hoor geen geluid via de interne luidspreker.	Tik in het hoofdmenu op Volume en controleer of Dempen uitgeschakeld is en of het volume niet is ingesteld op 0% . Het is mogelijk dat de audio waarnaar u wilt luisteren niet wordt afgespeeld via het toestel dat u gebruikt. Raadpleeg de tabel met audio-opties op pagina 34 .
Mijn batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn.	Ontlaad de batterij van het toestel volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).
Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op de Navigator IV.	Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth . Controleer of het veld Bluetooth is ingesteld op Ingeschakeld . Zorg ervoor dat uw telefoon is ingeschakeld en zich op maximaal 10 meter afstand van uw Navigator IV bevindt. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/bluetooth .
Hoe weet ik of mijn Navigator IV in de modus USB-massaopslag staat?	Wanneer uw Navigator IV in de modus USB-massaopslag staat, wordt er een afbeelding weergegeven van een Navigator IV die is aangesloten op een computer. Er moeten nu twee nieuwe verwisselbare schijfstations worden weergegeven in Deze computer .

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Mijn computer detecteert nooit dat de Navigator IV is aangesloten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de USB-kabel van de computer. 2. Schakel de Navigator IV uit. 3. Sluit de USB-kabel aan op uw computer en uw Navigator IV. De Navigator IV wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus USB-massaopslag.
Ik zie geen nieuwe verwijderbare stations in mijn lijst met stations.	Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van stationsletters aan Navigator IV-stations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van de stationsletters.
Ik krijg geen verkeersinformatie.	<p>Controleer of u in een dekkingsgebied bent. U moet in een dekkingsgebied zijn om verkeersinformatie voor het betreffende gebied te kunnen ontvangen.</p> <p>Controleer of de FM TMC-ontvanger op de voedingsconnector op de steun en tevens op de stroomvoorziening in uw voertuig is aangesloten.</p>
Hoe vind ik restaurants in de buurt van het hotel waar ik ga overnachten?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op Waarheen? > Nabij > Andere plaats (en geef uw vakantiebestemming op). 2. Zoek het hotel op en tik op Gal! 3. Tik op Menu > Waarheen? > Nabij > Mijn bestemming. 4. Zoek een restaurant. De restaurants worden vermeld op volgorde van afstand tot het hotel.

Index

Symbolen

2D-kaartweergave 13, 31

3D-kaartweergave 13, 31

A

A2DP 18

aan-uitknop 4

aanraakscherm

instellingen 30

kalibreren 34

reinigen 38

accessoires 35

achtergrondkleur 30

afbeeldingen 25

afslag-voor-afslag aanwijzingen 15

afspeellijst 22

afspelen 23

bewerken 23

huidige opslaan 22

maken 22

met computer 22

antidiefstal functie 31, 34

audio-opties 34

audioversie 29

B

batterijgegevens 36

bellen

beantwoorden 18

dempen 18

historie 19

ophangen 18

thuis 19

vanaf de pagina Ga! pagina 10

bestanden 24

beheren 24

ondersteunde typen 24

overbrengen 24

verwijderen 24

bestanden laden op de zūmo 24

bestanden overbrengen 24

beveiligingsinstellingen 31

bevestigen

uit houder nemen 37

bijwerken

kaarten 35

software 34, 35

bladwijzers 23

Bluetooth-technologie 17–19

A2DP 18

headset 18

instellingen 32

koppelen met telefoon 17, 32

telefoon verwijderen 32

boeken 23

brandstofverbruik 33

C

calculator 28

computerverbinding 24

conformiteitsverklaring 38

contact opnemen met Garmin 1

coördinaten 13

D

dempen

audio 9

telefoongesprek 18

detaillkaarten 31

de zūmo aanpassen 29–33

de zūmo onderhouden 37

de zūmo opbergen 38

de zūmo opladen 36, 40

de zūmo vergrendelen 34

diacritische tekens 11

digitale hoogtekaart 13

E

eenheden, omrekenen 28

een route simuleren 29

eigen nuttige punten 35

Extra 25–28

extra's 13, 35, 36

extra kaarten 35

F

Favorieten 12

bewerken 12

Panoramio-foto's 13

favorieten

opslaan 12

flitspaal database 35

fotonavigatie 12–13

G

Garmin Lock 31, 34

gebruikersgegevens verwijderen 33

gebruiksmodus 7, 29

geocaching 13

GPS

aan/uit 29

informatie over GPS 37

H

handsfree-telefoonfuncties 17–19

helderheid 30

Help 25

Help op toestel 25

hoofdtelefoonaansluiting 39

hoogtelijnen, kaart 13

huidige locatie, opslaan 12

I

inkomend gesprek 18

instellingen

herstellen 33

K

kaart

aanpassen 31

beeld 31

bladeren 13

detailkaarten inschakelen 31
 detailniveau 31
 extra 35
 herzie 35
 knop Kaartinformatie 31
 verplaatsen 13
 versie 31
 zoomen 13
 kilometers 29
 koppelen met mobiele telefoon 17

L

lithium-ion batterij 36, 39
 luisterboeken 23

M

M3U-afspeellijstindeling 22
 MapSource 35
 maten, omrekenen 28
 max. snelheid, reset 16, 33
 maximumsnelheid, pictogram 9, 15
 mediaspeler 22–23
 microfoon 4
 mijlen 29
 Mijn gegevens 26
 motorfietshouder 5
 MP3-muziekbestanden
 afspelen 22
 laden 24
 MSN Direct 20
 muziek 22
 myGarmin 1

N

naam spellen 11
 Naar huis 11
 navigatie
 instellingen 29
 modus 29
 niet via de weg, route 14, 29
 noodhulp 25
 nūMaps Garantie 35

O

omrekenen
 eenheden 28
 valuta 28
 omrijden 9
 ondersteunde bestandstypen 24
 opnieuw instellen
 maximumsnelheid 16
 reisinformatie 16
 opslaan
 gevonden plaatsen 12
 uw huidige locatie 12, 13, 25
 Opties voor de pagina Ga! 10

P

pagina Lijst met afslagen 15
 pagina tripcomputer 16
 Panoramio-foto's 12
 PIN
 Bluetooth 32
 Garmin Lock 34

plaatsen zoeken 8
 adres 10
 foto's gebruiken 12–13
 item op de kaart 13
 nabij andere locatie 10
 opgeslagen plaatsen
 (Favorieten) 12
 op naam 11
 op postcode 10
 Opties voor de pagina Ga! 10
 recente selecties 12
 positiepictogram 31
 postcode 10

Q

QWERTY-toetsenbord 29

R

registreren 38
 Reisgids 35, 36
 reisinformatie, reset 16
 Rijbaanassistent 16
 routebeschrijvingen 15
 routes
 aangepast 14
 bewerken 14
 een stop toevoegen 9
 importeren 26
 niet via de weg 29
 omrijden 9
 simuleren 29

volgen 9
 voorkeuren 29
 routes delen
 Bluetooth gebruiken 14
 geheugenkaart gebruiken 14

S

satellietsignalen 37
 scherm
 helderheid 30
 schermafdrucken 30
 scherminstellingen 30
 schermtoetsenbord 11
 SD-kaart 24, 39
 delen 14
 SD-kaartuitsparing 4
 serienummer 4
 software
 herzie 35
 licentieovereenkomst 38
 versie 29
 specificaties 39
 spraakgestuurd kiezen 19
 steun 6
 systeeminstellingen 29

T

taalgids 27
 taal voor spraak 30
 teksttaal 30
 telefoonboek 19

Thuis

- locatie 11
- telefoonnummer 19
- tijdsinstellingen 30
- tijdzone 30
- toestel-id 29
- toetsenbord 11
 - indeling 29
- taalmodus 11, 30
- TourGuide 32, 36
- triplogs 26, 31
 - bewerken 26
 - delen 26
 - opslaan 26
 - verwijderen 26
 - weergeven 26
 - weergeven op kaart 26
- tweetalig woordenboek 27

U

- uitvoer, audio 9
 - hoofdtelefoonaansluiting 39
- USB 24
 - massaopslagmodus 24
 - uitwerpen 24
- uw locatie instellen 13

V

- valuta omrekenen 28
- veilige locatie 34
- veilige modus 31
- verkeer 20, 20–21
 - problemen 20
 - verkeersabonnement toevoegen 31
- verkeerinformatie-ontvanger
 - antenne 6
- vermijden
 - diefstal 38
 - verkeer 20
 - wegtypen 30
- vertalen van woorden 27
- verwijderen
 - alle gebruikersgegevens 33
 - bestanden 24
 - eigen nuttige punten 36
 - Favorieten 12, 14
 - lijst met recent gevonden punten 12
 - route 14
 - teken 11
 - triplog 26
- verwijderen, houder 37
- Via-punt, toevoegen 9
- voertuigpictogram 15, 31
- voicemail 18
- Volgende afslag, pagina 15
- volume 9

W

- Waar ben ik? 25
- Waarheen? 10–13
- waarschuwingen
 - flitspaal 35
 - gevaren 32
- WebUpdater 35
- wereldbol-weergave 13
- wereldklok 27

Z

- zekering, vervangen 37
- zoekgebied 10
- zoomen 13



Introduktion

Generelt om Navigator IV-vejledningen

Når du bliver bedt om at trykke på noget, henviser dette i mange tilfælde til elementer på skærmen.

De små pile (>) i teksten indikerer, at du skal trykke på en række elementer. Hvis du f.eks. får vist “tryk på **Find** > **Favoritter**”, skal du trykke på **Find** og derefter trykke på **Favoritter**.

Navigator IV - Tip og genveje

- Hvis du hurtigt vil tilbage til siden Menu, skal du trykke vedvarende på **Tilbage**.
- Tryk på  og  for at få vist flere valg. Tryk og hold nede for at rulle hurtigere.
- Siderne vises forskelligt afhængigt af anvendelsesmåde og indstillinger.

Kontaktoplysninger

Hvis der opstår problemer i forbindelse med brug af din BMW Navigator IV, eller hvis du har spørgsmål, kan du i USA kontakte Garmins produktsupport pr. telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020. Du kan også sende en e-mail til produktsupport til BMWNavigatorUSA@garmin.com.

I Europa kan du kontakte din BMW Motorrad-forhandler, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870 850 1241 (uden for Storbritannien) og på 0808 238 0000 (i Storbritannien).

myGarmin™

Besøg <http://my.garmin.com> for at få adgang til de nyeste tjenester til dine Garmin-produkter:

- Registrering af din Garmin-enhed.
- Abonnement på onlinetjenester til sikkerhedskameraoplysninger (se [side 35](#)).
- Oplåsning af valgfri kort.

Indholdsfortegnelse

Indroduktion.....	1
Generelt om Navigator IV-vejledningen	1
Navigator IV - Tip og genveje.....	1
Kontaktoplysninger	1
myGarmin™	1
Sådan kommer du i gang.....	4
Din Navigator IV	4
Motorcykelholderen.....	5
Isætning af batteriet	5
Installation af Navigator IV i holderen	5
Montering af Navigator IV i en bil.....	6
Konfiguration af Navigator IV	7
Indsamling af satellitdata	7
Brug af siden Menu	7
Søgning efter destination	8
Sådan følger du din rute	9
Justering af lydstyrken	9
Find.....	10
Søgning efter en adresse.....	10
Søgning i nærheden af et andet sted.....	10
Funktioner på siden Kør!	10
Valg af en rute.....	11

Indstilling af en hjemmeposition.....	11
Søgning efter et sted ved at stave navnet	11
Søgning efter nyligt fundne steder	12
Brug af favoritter	12
Brug af fotonavigation	12
Brug af ekstraudstyr.....	13
Søgning efter et sted vha. kortet.....	13
Indtastning af koordinater	13
Brug af brugerdefinerede ruter	14
Oprettelse af en brugerdefineret rute.....	14
Redigering af brugerdefinerede ruter.....	14
Deling af ruter	14
Brug af hovedsiderne.....	15
Siden Kort	15
Siden Drejliste	15
Siden Næste sving.....	15
Siden Vejkryds-info	16
Siden Triptæller.....	16
Brug af håndfri opkald	17
Parring af dine enheder	17
Modtagelse af et opkald	18
Under et opkald	18
Menuen Telefon	18

Brug af trafikoplysninger.....	20
Trafik	20
MSN® Direct	20
Modtagelse af trafikoplysninger	20
Trafik i dit område	20
Alvorlighedsfarvekode.....	20
Trafik på ruten.....	21
Visning af trafikkortet	21
Brug af medieafspillere.....	22
Afspilning af musik	22
Afspilning af lydbøger	23
Håndtering af filer.....	24
Indlæsning af filer.....	24
Understøttede filtyper.....	24
Sletning af filer	24
Brug af værktøjerne	25
Indstillinger.....	25
Hvor er jeg?	25
Hjælp.....	25
Medieafspiller	25
MSN® Direct	25
Galleri.....	25
Brugerdefinerede ruter.....	25
Brugerdatabank	26

Håndtering af triplogs.....	26	Appendiks	34
Verdensur	27	Lydindstillinger for Navigator IV	34
Sprog guide.....	27	Nulstilling af Navigator IV.....	34
Lommeregner	28	Kalibrering af skærmen.....	34
Måleomregner	28	Låsning af Navigator IV.....	34
Tilpasning af Navigator IV	29	nüMaps Guarantee™	35
Ændring af systemindstillingerne.....	29	Flere kort.....	35
Ændring af navigationsindstillingerne	29	Opdatering af softwaren.....	35
Justering af displayindstillingerne	30	Ekstraudstyr og valgfrit tilbehør	35
Opdatering af tidsindstillingerne.....	30	Brugerdefinerede interessepunkter.....	35
Indstilling af sprog.....	30	Batteriopløsninger	36
Ændring af kortindstillingerne	31	Udskiftning af batteriet i Navigator IV.....	36
Tilføjelse af sikkerhed	31	Opladning af Navigator IV.....	36
Visning af oplysninger om FM		Udskiftning af sikringen i køretøjets	
TMC-trafikabonnement.....	31	strømadapter (ekstraudstyr).....	37
Ændring af indstillinger for		Om GPS-satellitssignaler.....	37
Bluetooth-teknologi	32	Fjernelse af Navigator IV og holdere	37
Ændring af indstillinger for		Vedligeholdelse af Navigator IV	37
alarmpunkter	32	Overensstemmelseserklæring	38
Ændring af brændstofmålerens		Softwarelicensaftale.....	38
indstillinger	33	Specifikationer	39
Gendannelse af alle indstillinger.....	33	Fejlfinding.....	40
Rydning af brugerdata	33	Indeks	42

Sådan kommer du i gang

Din Navigator IV



Tænd/sluk-knap:


Tryk og hold nede for at tænde/slukke for din Navigator IV.

Tryk hurtigt for at justere lydstyrken og lysstyrken for baggrundsbelysningen.

**D
A**

Hovedtelefon-/
lydudgangsstik
(under vejrhætten)

Stik til ekstern antenne
(under vejrhætten)

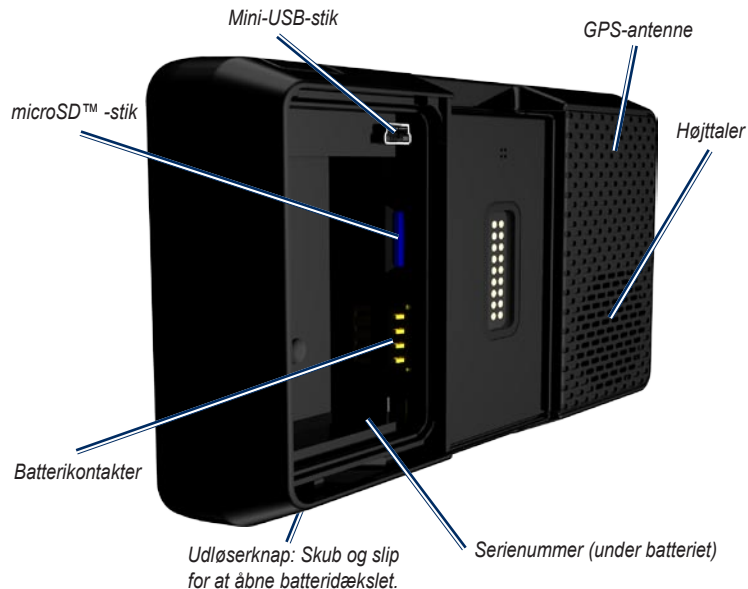

Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Motorcykelholderen

Tryk på knapperne på venstre side af Navigator IV-motorcykelholderen for at få hurtig adgang til softwarefunktionerne. Motorcykelholderen skal være tilsluttet ekstern strømforsyning, for at knapperne fungerer.



- 1 Tryk for at zoome ind og ud på kortet.
- 2 Tryk for at skifte mellem kortside, triptæller og medieafspiller. Hold knappen inde for at åbne indstilling af lysstyrke.
- 3 Tryk for at høre den aktuelle instruktion. (For eksempel "Drej til venstre ad Torvegade"). Hold knappen inde for at åbne indstilling af lydstyrke.

Isætning af batteriet

1. Find det lithiumionbatteri, der fulgte med i produkttæskken.
2. Skub udløserknappen, indtil batteridækslet på bagsiden af Navigator IV springer op.
3. Find metalkontakterne i enden af lithiumionbatteriet.
4. Indsæt batteriet, så metalkontakterne på batteriet passer med metalkontakterne indvendigt i batterirummet.
5. Sæt batteridækslet på plads igen.



ADVARSEL: Sørg for, at batteriet altid er isat, når din Navigator IV er tændt.

Installation af Navigator IV i holderen


1. Placer bunden af Navigator IV i holderen.
2. Vip Navigator IV tilbage, indtil den klikker på plads, og udløserknappen er helt flad.




ADVARSEL: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.

Montering af Navigator IV i en bil

1. Sæt bilens strømkabel i strømkvikket på højre side af holderen.

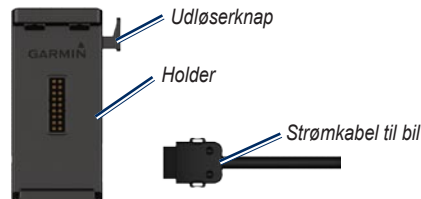

2. Anbring den friktionsmonterede holder på instrumentbrættet.
3. Skub monteringsarmen med påsat holder ind i den friktionsmonterede holder.

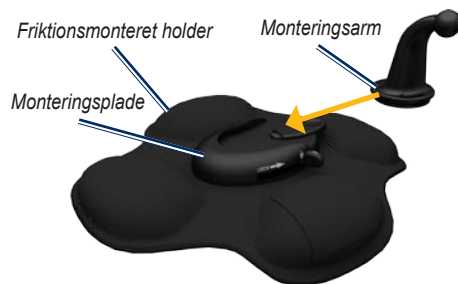

4. Skub låsearmen til låst position.
5. Klik holderen på den friktionsmonterede holders svingarm.



6. Sæt bunden af Navigator IV fast i holderen.
7. Skub Navigator IV bagud, så den klikker på plads.




8. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i bilen.
9. Hvis du bruger en trafikmodtager i Europa, skal du sætte trafikmodtagerens antenne fast på forruden vha. sugekopperne.



BEMÆRK: Bilholderen er indeholdt i bilsættet (ekstraudstyr).

Konfiguration af Navigator IV

Enheden tændes automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen er startet. Du kan tænde for Navigator IV manuelt ved at trykke på **Tænd/sluk**-knappen . Følg instruktionerne på skærmen.

Indsamling af satellitdata

1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger.
2. Stands køretøjet, og tænd for Navigator IV.

Lokalisering af satellitter kan tage nogle minutter. Søjlerne  indikerer GPS-signalstyrken.


Når en søjle er grøn, har Navigator IV modtaget satellitsignaler. Du kan nu vælge en destination og navigere til den.

Brug af siden Menu



- 1 GPS-signalstyrke.
- 2 Status for Bluetooth®-teknologi.
- 3 Tryk for at vælge motorcykel-, scooter, bil- eller fodgængertilstand.
- 4 Batteristatus.
- 5 Aktuel tid. Tryk for at ændre indstillingerne.
- 6 Tryk for at finde en destination.
- 7 Tryk for at få vist kortet.
- 8 Tryk for at foretage opkald, når der er oprettet forbindelse til en **kompatibel mobiltelefon**.
- 9 Tryk for at justere lydstyrken.
- 10 Tryk for at bruge værktøjer som f.eks. indstillinger, Hvor er jeg?, Hjælp og ruter.

Valg af anvendelsesmåde

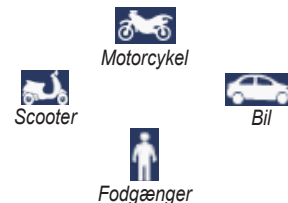

Navigator IV tilbyder flere anvendelsesmåder til forskellige transportformer. Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt, afhængigt af din anvendelsesmåde. For eksempel behandles ensrettede gader anderledes i anvendelsesmåden gående end i kørende.

Når du sætter Navigator IV i en holder, der ikke svarer til den aktuelle anvendelsesmåde, spørger Navigator IV, om du vil skifte anvendelsesmåde.


Ændring af anvendelsesmåde

1. Tryk på ikonet for anvendelsesmåde.
2. Vælg en anvendelsesmåde, og tryk på **OK**.
3. Tryk på **Ja**, og følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere dine indstillinger.


Søgning efter destination

Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger efter adresser, byer og øvrige positioner. Det detaljerede kort, der er indlæst på Navigator IV, indeholder millioner af bestemmelsessteder som f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder.

D
A

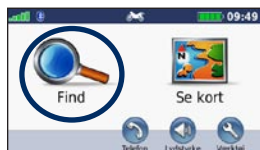

1. Tryk på **Find**.

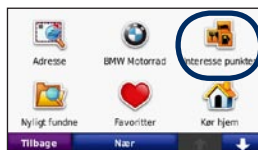

2. Vælg en kategori.



3. Vælg en underkategori.



4. Vælg en destination.



5. Tryk på **Kør!**.



6. Nyd turen!

Sådan følger du din rute

Ruten er markeret med en magentarød linje. Mens du rejser, guider Navigator IV dig til din destination vha. stemmemeddelelser, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. I det øverste venstre hjørne angives afstanden til din næste manøvre, og hvilken bane du bør ligge i, når du skal udføre manøvren.

Hvis du afviger fra den oprindelige rute, beregner Navigator IV ruten igen og giver nye anvisninger.

Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje.



BEMÆRK: Kortsiden kan variere afhængigt af din position.

Tilføjelse af et viapunkt

Du kan tilføje en pause (et viapunkt) til din rute. Navigator IV giver dig retningsangivelser til dit stop og derefter til din endelige destination.

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu** > **Find**.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på **Kør!**.
4. Tryk på **Tilføj som via punkt**, hvis du vil tilføje dette stop før din destination.

Hvis du vil tilføje mere end ét stop til ruten, kan du redigere den aktuelle rute. Se [side 14](#).

Valg af en omvej

Hvis der er en lukket vej på ruten, kan du tage en omvej.

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu**.
2. Tryk på **Omvej**.

Navigator IV forsøger at komme tilbage til din oprindelige rute så hurtigt som muligt. Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner Navigator IV muligvis ingen omvej.

Afbrydelse af en rute

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu**.
2. Tryk på **Stop**.

Justering af lydstyrken


På menüsiden skal du trykke på **Lydstyrke**. Tryk på og for at justere masterlydstyrken. Tryk på **Tavs** for at slukke for al lyd undtagen telefonens lyd.

Hvis du vil justere lydstyrken for stemmemeddelelser, mediaafspiller og telefon, skal du trykke på **Mixer**. Indstil lydstyrken efter behov. Tryk på **Gendan** for at gendanne de oprindelige indstillinger for lyd.



BEMÆRK: Tryk på tænd/sluk-knappen og giv slip igen for hurtigt at få adgang til indstillingerne for lyd- og lysstyrke.

Find

Menuen  Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger efter positioner. Se [side 8](#) for at se, hvordan du søger efter et interessepunkt.

Søgning efter en adresse

Hvordan du finder en adresse kan afhænge af, hvilke kort der er indlæst i din Navigator IV. Ikke alle kortdata giver mulighed for søgning efter et postnummer.

1. Tryk på **Find > Adresse**.
2. Tryk evt. på **Skift stat eller land**.
3. Tryk på **Søg i alle**.
ELLER
Tryk på **Stav byen** eller **Stav postnummer**, indtast by/postnummer, og tryk på **Udført**.
Vælg by/postnummer på listen.
4. Indtast husnummeret, og tryk på **Udført**.

5. Indtast vejnavnet, og tryk på **Udført**.
6. Vælg evt. den korrekte gade på listen.
7. Tryk på adressen, hvis det er nødvendigt.

Søgning i nærheden af et andet sted

Din Navigator IV søger automatisk efter steder i nærheden af din nuværende position.

1. Tryk på **Find > Nær**.
2. Vælg en funktion:
 - **Hvor jeg er nu** - søg tæt på din aktuelle position.
 - **En anden by** - søg tæt på den by, du indtaster.
 - **Min aktuelle rute** - søg langs din rute.
 - **Min destination** - søg tæt på din aktuelle destination.
3. Tryk på **OK**.


Funktioner på siden Kør!

Tryk på et element på listen over søgeresultater for at få vist siden Kør!.



- 1 Tryk for at ringe til dette sted, hvis der er forbindelse til en mobiltelefon, der bruger trådløs Bluetooth-teknologi.
- 2 Tryk for at se siden Ruter. Se [side 11](#).
- 3 Tryk for at oprette en sving-for-sving-rute til dette sted.
- 4 Tryk for at få vist dette sted på kortet.
- 5 Tryk for at gemme positionen i dine favoritter. Se [side 12](#).

Valg af en rute

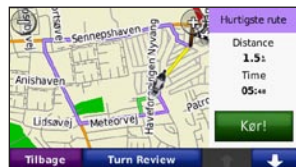

1. På siden **Kør!** skal du trykke på ruteoplysningsfanen, som indeholder en liste over din anvendelsesmåde og afstand og tid til din destination.
2. Tryk på og for at rulle mellem ruter: hurtigste tid, korteste distance og direkte linje.
3. Tryk på **Kør!** for at vælge en rute.

Se [side 29](#) for at få flere oplysninger om rutepræferencer.

Ved anvendelsesmåden fodgænger vises kun ruterne direkte linje og ruter på veje.

Indstilling af en hjemmeposition

Du kan angive en hjemmeposition for det sted, som du hyppigst vender tilbage til.

1. Tryk på **Find > Kør hjem**.
2. Vælg en funktion.

Sådan tager du hjem

Når du har angivet din hjemmeposition, kan du til enhver tid oprette en rute til den. Tryk på **Find > Kør hjem**.

Ændring af din hjemmeposition

Du indstiller en ny hjemmeposition ved hjælp af menuen **Værktøjer**.

1. Tryk på **Værktøjer > Brugerdata > Angiv hjemmeposition**.
2. Vælg en funktion.

Søgning efter et sted ved at stave navnet

Hvis du kender navnet på det sted, du vil finde, kan du skrive det vha. tastaturet på skærmen. Du kan også indtaste nogle af bogstaverne i navnet for at begrænse søgningen.

1. Tryk på **Find > Interessepunkter > Stav navn**.
2. Vha. tastaturet på skærmen skal du indtaste bogstaver i navnet.
3. Tryk på **Udført**.

Brug af tastaturet på skærmen

Når der vises et tastatur på skærmen, kan du skrive tal og bogstaver ved at trykke på dem.



- Tryk på for at tilføje et mellemrum.
- Tryk på for at slette tegnet.
- Tryk på for at vælge nyligt indtastede og valgte ord.
- Tryk på **Sprog** for at ændre sprogindstilling på tastaturet.
- Tryk på for at indtaste specialtegn.

Søgning efter nyligt fundne steder

Din Navigator IV gemmer de sidste 50 søgninger på listen Nyligt fundne. De steder, der senest har været vist, står øverst på listen. Tryk på **Find** > **Nyligt fundne** for at få vist de senest fundne elementer.

Sletning af nyligt fundne steder

Hvis du vil slette alle steder på listen Nyligt fundne, skal du trykke på **Ryd** > **Ja**. Alle punkter på listen fjernes, uden at de faktiske steder slettes fra din Navigator IV.

Brug af favoritter

Du kan gemme steder i dine favoritter, så du hurtigt kan finde dem og oprette ruter til dem. Din hjemmeposition gemmes også i Favoritter.

Lagring af din aktuelle position

På siden Kort skal du trykke på køretøjsikonet. Tryk på **Gem position** for at gemme din aktuelle position.

Lagring af de steder, du finder

1. Når du har fundet et sted, du vil gemme, skal du trykke på **Gem** på siden Kør!.
2. Tryk på **OK**. Stedet gemmes i **Favoritter**.

Søgning efter gemte steder

1. Tryk på **Find**.
2. Tryk på **Favoritter**.
3. Tryk på en kategori. Dine gemte steder vises.

Redigering af gemte steder

1. Tryk på **Find** > **Favoritter**.
2. Tryk på det sted, som du vil redigere.
3. Tryk på **Rediger**.
 - **Skift navn** - indtast et nyt navn, og tryk på **Udført**.

- **Vedhæft billede** - vælg et billede, der skal tilknyttes positionen. Der findes oplysninger om indlæsning af billeder på Navigator IV eller hukommelseskort på [side 24](#).
- **Skift kort symbol** - tryk på et nyt symbol.
- **Skift telefon nummer** - indtast et telefonnummer, og tryk på **Udført**.
- **Skift kategorier** - opret eller ret kategorien, hvor denne position gemmes.
- **Slet** - tryk på **Ja** for at fjerne dette element fra listen Favoritter.


Brug af fotonavigation



Du kan indlæse billeder med oplysninger om position til din Navigator IV eller et hukommelseskort og derefter oprette ruter til dem.

1. Gå til <http://connect.garmin.com/photos> for at hente billeder med positionsoplysninger.
2. Følg vejledningen på webstedet for at vælge og indlæse billeder.

Der findes yderligere oplysninger om ekstraudstyr som f.eks. oplysninger om sikkerhedskameraer samt Garmin Travel Guide på [side 35–36](#).

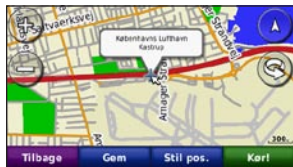Hvis du vil finde et sted på kortet, skal du trykke på **Find** > **Gennemse kort** eller trykke hvor som helst på kortet.



- Tryk og træk for at se forskellige dele af kortet.
- Tryk på **+** og **-** for at zoome ind og ud.
- Tryk et sted på kortet. En pil peger på positionen.
- Tryk på **Gem** for at gemme denne position.
- Tryk på **Kør!** for at navigere til positionen.
- Hvis Navigator IV er i simulatortilstand, skal du trykke på **Inds. pos** for at angive din position på det valgte sted. (Se [side 29](#)).
- Tryk på  for at skifte mellem et 3D-kort (tredimensionelt) og et 2D-kort (todimensionelt).
- Tryk på  for at dreje synsvinklen til 3D.
- Når du zoomer ud, skifter kortet til et digitalt højdekort, der viser konturerne i området.
- Zoom helt ud for at vise jordkloden. Tryk på og drej jordkloden for hurtigt at finde forskellige områder i verden.



BEMÆRK: Du kan kun se detaljerede kortoplysninger for områder, der findes på kort i din Navigator IV.

Hvis du kender din destinations geografiske koordinater, kan du bruge Navigator IV til at navigere til din destination vha. længde- og breddegraderne (eller andre koordinatformater). Det kan være praktisk ved geo-skattejagt.

1. Tryk på **Find > Koordinator**.
2. Tryk på **Format**, og vælg det korrekte koordinatformat til den korttype, du bruger.
3. Tryk på et retningsfelt for at vælge en ny retning.
4. Tryk på et numerisk felt, indtast koordinaterne, og tryk på **Udført**.
5. Når du har indtastet de rigtige koordinater, skal du trykke på **Næste**.

Brug af brugerdefinerede ruter

Brug din Navigator IV til at oprette, gemme, redigere og dele op til 20 ruter.

Oprettelse af en brugerdefineret rute

1. Tryk på **Find** (eller **Værktøjer**) > **Brugerdefinerede ruter** > **Ny**.
2. Tryk på **Tilføj nyt start punkt**.
3. Find en placering for startpunktet, og tryk på **Vælg**.
4. Tryk på **Tilføj nyt slut punkt**.
5. Find en placering for slutpunktet, og tryk på **Vælg**.
6. Tryk på  for at tilføje en ny position til din rute. Tryk på  for at fjerne en position.
7. Tryk på **Næste** for at beregne din rute og se den på dit kort.
8. Tryk på **Gem** for at gemme ruten og afslutte.

Redigering af brugerdefinerede ruter

1. Tryk på **Find** (eller **Værktøjer**) > **Brugerdefinerede ruter**.

2. Tryk på den rute, som du vil redigere.
3. Tryk på **Rediger**.
4. Tryk på en valgmulighed for at redigere ruten:
 - **Skift navn** - indtast et nyt navn, og tryk på **Udført**.
 - **Tilføj eller fjern punkter** - tilføj eller fjern punkter fra ruten.
 - **Organiser punkter manuelt** - giver dig mulighed for at ændre rækkefølgen af punkterne på ruten.
 - **Omorganisér punkter optimalt** - arranger automatisk punkterne.
 - **Ny beregning** - skift rutepræferencen til at beregne efter hurtigste tid, korteste afstand eller direkte linje.
 - **Slet** - fjern denne rute.

Dine ændringer gemmes automatisk, når du forlader siderne til ruteredigering.

Deling af ruter

Del dine gemte ruter med andre Navigator IV-ejere ved hjælp af et hukommelseskort eller en trådløs Bluetooth-forbindelse. Du får adgang til den importerede rute i **Find** > **Brugerdefinerede ruter**.

Deling af ruter med et hukommelseskort

1. Tryk på **Find** > **Brugerdefinerede Ruter**.
2. Vælg den rute, der skal deles.
3. Tryk på **Del** > **Eksporter** > **Hukommelseskort** > **OK**.
4. Vælg den rute, du vil dele, og tryk på **Eksporter** > **OK**.
5. Fjern hukommelseskortet, og indsæt det i den anden Navigator IV.
6. Der vises en meddelelse. Tryk på **Ja** for at importere den delte rute.
7. Tryk på **Ruter**, og vælg derefter den rute, der skal importeres.
8. Tryk på **Importer** > **OK**.


Deling via Bluetooth

1. Tryk på **Find** > **Brugerdefinerede Ruter**.
2. Vælg den rute, der skal deles.
3. Tryk på **Del** > **Eksporter** > **Bluetooth** > **OK**.
4. Der vises en liste over Bluetooth-enheder i nærheden. Vælg den anden Navigator IV, og tryk på **OK**.

Brug af hovedsiderne

Siden Kort

Tryk på  **Se kort** for at åbne siden Kort.

- Et  køretøjsikon viser din aktuelle position.
- Tryk et vilkårligt sted på kortet for at vælge visning ovenfra.
- Tryk og træk kortet for at få vist et andet område af kortet (se [side 13](#)).
- Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje.




- 1 Tryk for at se siden Næste sving eller Vejkryds-info (når tilgængelig).
- 2 Tryk for at åbne siden Drejliste.
- 3 Tryk for at zoome ind og ud.
- 4 Tryk på køretøjsikonet for at se siden Hvor er jeg?.
- 5 Tryk for at få vist triptælleren.
- 6 Tryk for at vende tilbage til siden Menu.

Ændring af datafelter

Du kan vise forskellige oplysninger, når du kører og planlægger en rute.

1. Under navigation kan du trykke på et datafelt i nederste venstre hjørne eller nederste højre hjørne på siden Kort.
2. På siden Triptæller kan du trykke på et datafelt, som du vil have vist på kortet.

Siden Drejliste

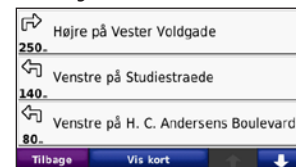

Når du navigerer en rute, viser siden Drejliste sving-for-sving-instruktioner for hele ruten og afstanden mellem svingene. Tryk på tekstlinjen øverst på siden Kort for at se siden Drejliste. Tryk på et sving i listen for at få vist siden Næste sving efter dette sving. Tryk på **Vis kort** for at få vist hele ruten på kortet.

D
A

Siden Næste sving



Når du navigerer en rute, viser siden Næste sving

Brug af hovedsiderne

selve svinget på kortet samt afstand og resterende tid, før du når svinget.


Hvis du vil have vist det næste sving på kortet, skal du trykke på øverste venstre hjørne af kortet eller trykke på et sving på siden Drejliste.

Siden Vejkryds-info



Når den er tilgængelig, kan siden Vejkryds-info vise et billede af det kommende vejkryds, samt hvilken bane du bør køre i. Tryk på øverste venstre hjørne af kortet for at se siden Vejkryds-info. Vejkryds-info kan også nås fra siden Næste sving.

Siden Triptæller

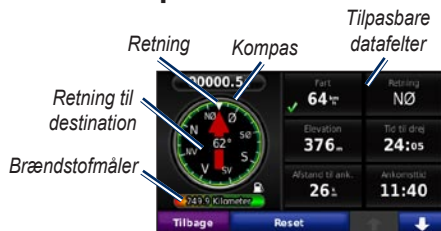

Triptælleren viser nyttig statistik om din tur. Hvis du vil se triptælleren, skal du trykke på et datafelt på højre eller venstre side af **Menu** på siden Kort.

De datafelter, der vises på kortsiden, bliver markeret med grønne flueben.

Du kan navigere ved hjælp af et GPS-kompas. Der kræves ingen kalibrering, men du skal have frit udsyn til himlen. Når du rejser, drejer kompasset.

Nulstilling af rejseoplysninger

Nulstil triptælleren, før du starter på en rute, for at sikre nøjagtige rejseoplysninger.

1. På siden Kort kan du trykke på et datafelt for at få adgang til siden Triptæller.
2. Tryk på **Nulstil**, og vælg derefter en indstilling:
 - Tryk på **Maks. fart** for at nulstille den maksimale hastighed.
 - Tryk på **Trip data** for at nulstille oplysningerne på siden Triptæller.
 - Tryk på **Brændstofmåler** for at nulstille brændstofmåleren på triptælleren. Du kan finde flere oplysninger om brændstofmåleren på [side 33](#).

Brug af håndfri opkald

Din Navigator IV kan ved hjælp af Bluetooth-teknologi få forbindelse med din mobiltelefon, og dit trådløse headset/hjelm kan blive en håndfri enhed.

For at finde ud af om din enhed med Bluetooth-teknologi er kompatibel med din Navigator IV, kan du besøge www.garmin.com/bluetooth.

Parring af dine enheder

Trådløs Bluetooth-teknologi opretter en trådløs forbindelse mellem enheder som f.eks. en mobiltelefon og din Navigator IV. Første gang du bruger de to enheder sammen, skal du "parre" dem ved at oprette forbindelse mellem dem vha. en PIN/adgangskode. Efter parring kan de to enheder automatisk forbindes til hinanden, hver gang du tænder dem.

Din telefon og din Navigator IV skal være tændt og højst 10 meter fra hinanden for at kunne parres og forbindes. Din Navigator IV kan slutes til en telefon og et headset samtidigt.

Begynd parringen fra din Navigator IV eller fra din enhed. Se vejledningen til din enhed.

Når du tænder for Navigator IV, vil den forsøge at oprette forbindelse til den enhed, den sidst var forbundet til. Du skal muligvis indstille din enhed til at oprette forbindelse til Navigator IV, når den tændes.

Når din telefon er forbundet til din Navigator IV, kan du foretage telefonopkald. På siden Menu skal du trykke på **Telefon** for at åbne menuen Telefon.

Parring af din telefon ved hjælp af telefonen

1. Fra siden Menu skal du trykke på **Værktøjer > Opsætning > Bluetooth > Aktiveret**.
2. Aktiver Bluetooth-komponenten på din telefon. Dette kan ske fra en af menuerne Indstillinger, Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
3. Start en søgning efter Bluetooth-enheder.
4. Vælg din Navigator IV fra listen over enheder.
5. Indtast **1234** i telefonen.

Parring af Navigator IV med din mobiltelefon

1. Fra siden Menu skal du trykke på **Værktøjer > Opsætning > Bluetooth > Aktiveret**.
2. Under Telefon skal du trykke på **Tilføj**.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på din telefon. Aktiver tilstanden Find mig/Kan findes/Synlig. Disse indstillinger kan findes i en menu, der hedder Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
4. Tryk på **OK** på Navigator IV.

5. Vælg din telefon, og tryk på **OK**.
6. Indtast **1234** i telefonen.

Parring af Navigator IV med dit trådløse headset

Du kan høre lyd i høj kvalitet ved at tilslutte et Bluetooth-headset med Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).

Når Navigator IV sidder i motorcykelholderen, deaktiveres den indbyggede højttaler, og du kan kun modtage opkald og lytte til stemmemeddelelser og MP3-filer gennem et trådløst headset/hjelm. Der er flere oplysninger i tabellen over lydindstillinger på [side 34](#).

1. Fra siden Menu skal du trykke på **Værktøjer** > **Opsætning** > **Bluetooth** > **Aktiveret**.
2. Under Lyd skal du trykke på **Tilføj**.
3. Tænd for headsettet, og aktiver om nødvendigt tilstanden Find mig/Kan findes/Synlig.
4. Tryk på **OK** på Navigator IV.
5. Vælg dit headset, og tryk på **OK**.



6. Indtast om nødvendigt PIN/adgangsnøgle for Bluetooth til headsettet, og tryk på **Udført**.
7. Tryk på **OK**.

Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, åbnes vinduet Indgående opkald. Tryk på **Besvar** for at besvare opkaldet. Tryk på **Ignorer** for at ignorere opkaldet og få telefonen til at holde op med at ringe.

Når Navigator IV sidder i motorcykelholderen, kan du kun modtage opkald gennem et headset.

Under et opkald

Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på  > **Afslut opkald**. Tryk på  > **Opkaldsindstillinger** for at få vist følgende valgmuligheder:

- **Tastetoner** - viser en tastaturside, så du kan bruge automatiske systemer, f.eks. telefonsvarer.

- **Overfør lyd til telefonen** - det er nyttigt, hvis du vil slukke for din Navigator IV, men blive på linjen, eller hvis du ikke ønsker at blive hørt. Tryk på **Overfør lyd til enheden** for at skifte tilbage.
- **Sluk mikrofon**.

Menuen Telefon

På menusiden skal du trykke på **Telefon** for at åbne menuen Telefon. Tryk på **Status** for at få vist signalstyrken, batteriniveau og navnet på den tilsluttede telefon.




BEMÆRK: Ikke alle telefoner understøtter alle funktionerne i menuen Telefon på din Navigator IV.

Brug af din telefonbog

Hver gang din mobiltelefon opretter forbindelse til din Navigator IV, indlæses telefonbogen automatisk i Navigator IV. Det kan tage et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig.

1. Tryk på **Telefon** > **Telefonbog**.
2. Tryk på den post (kontaktperson) i telefonbogen, du vil ringe til.
3. Tryk på **Ring** op for at ringe til kontaktpersonen.

Opkald til et interessepunkt

1. Tryk på **Telefon** > **Interessepunkter**.
2. Søg efter det interessepunkt, som du vil ringe op til.
3. Tryk på **Ring op** eller .

Opkald til et nummer

1. Tryk på **Telefon** > **Ring op**.
2. Indtast nummeret, og tryk på **Ring op**.

Visning af din opkaldshistorik

Hver gang din telefon opretter forbindelse til din Navigator IV, overføres din opkaldshistorik automatisk til Navigator IV. Det kan tage et par minutter at overføre disse data til Navigator IV.

1. Tryk på **Telefon** > **Opkaldshistorik**.
2. Tryk på en kategori for at få vist disse opkald. Opkaldene vises i kronologisk rækkefølge med de seneste opkald vist øverst på listen.
3. Tryk på en post, og tryk på **Ring**.

Opkald til hjemmet

Indtast et telefonnummer til din hjemmeposition, så du hurtigt kan ringe hjem.

Sådan indtastes dit telefonnummer:

1. Tryk på **Telefon** > **Ring hjem**.
2. Tryk på **Indtast telefonnummer** for at bruge tastaturens side, eller tryk på **Væg fra telefonbog** (kun tilgængelig, hvis din telefon understøtter overførsel af telefonbog).
3. Tryk på **Udført** > **Ja**. Navigator IV ringer dit hjemmetelefonnummer op.

Sådan ringes til hjemmet:

Tryk på **Telefon** > **Ring hjem**.

Opkald med stemmeopkald

Du kan derefter foretage et opkald ved at sige modtagerens navn.

1. Tryk på **Telefon** > **Stemmeopkald**.
2. Sig modtagerens navn.



BEMÆRK: Du bliver muligvis nødt til at lade din mobiltelefon "øve" sig i at genkende dine stemmekommandoer. Se vejledningen til din telefon.

Brug af trafikoplysninger

Navigator IV kan modtage FM TMC- (Traffic Message Channel) eller MSN® Direct-trafikindhold, afhængigt af hvilken trafikmodtager, der er tilsluttet.

Navigator IV viser begge typer trafikindhold på samme måde.



BEMÆRK: Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed.

D
A


Trafik

Du kan kun få adgang til trafikoplysningerne, hvis din Navigator IV er sluttet til en FM-trafikmodtager (ekstraustyr). Der er flere oplysninger på www.garmin.com/traffic.

MSN® Direct

Du kan kun få adgang til MSN Direct-indhold med en MSN Direct-modtager (ekstraustyr). Der er flere oplysninger på <http://garmin.msndirect.com> eller www.garmin.com/traffic. Hvis du vil købe tilbehør, skal du besøge <http://buy.garmin.com>.

Modtagelse af trafikoplysninger

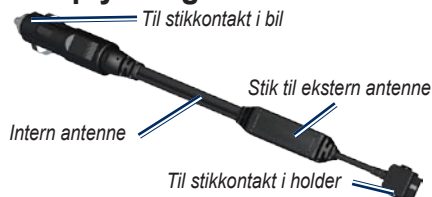

Følgende betingelser skal opfyldes for at modtage trafikoplysninger:

- Trafikmodtageren skal være tilsluttet bilholderen.
- Bilholderen skal være tilsluttet en ekstern strømforsyning.

- Trafikmodtageren og Navigator IV skal være inden for dataområdet af en FM-station, der sender trafikoplysninger.



BEMÆRK: Opvarmede (metalliserede) forruder kan forringe trafikmodtagerens ydeevne.

Trafik i dit område

Når du modtager trafikoplysninger, vises et trafikikon i det øvre venstre hjørne af siden Kort. Trafikikonet skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken er på din rute eller den vej, du kører på i øjeblikket.

Alvorlighedsfarvekode

Farve	Beskrivelse	Betydning
Grøn	Mindre alvorlig	Trafikken flyder normalt.
Gul	Alvorlig	Der forekommer kødannelse.
Rød	Meget alvorlig	Der forekommer meget kødannelse, eller trafikken er gået helt i stå.

Trafik på ruten

Når Navigator IV beregner din rute, undersøger den aktuel trafik og prioriterer automatisk ruten med den korteste tid. Hvis der er store forsinkelser i trafikken på din rute, mens du navigerer, beregner Navigator IV automatisk ruten igen. Du kan stadig blive dirigeret gennem stærk trafik, hvis der ikke findes bedre alternative ruter.

Hvis der forekommer en ikke-almindelig trafikforsinkelse på din rute, viser trafikikonet den ekstra tid, forsinkelsen betyder for din rute. Denne tid er inkluderet i den anslåede ankomsttid.

Sådan undgår du manuelt trafik på ruten:

1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet.
2. Tryk på **Trafik på ruten**.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få vist andre trafikforsinkelser på ruten.
4. Tryk på **Undgå** for at undgå trafikforsinkelsen.

Visning af trafikkortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekoder trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet.
2. Tryk på **Vis trafikkort** for at få vist trafikbegivenheder på et kort.

For at gå tilbage til det normale kort efter trafikkortet skal du trykke på trafikikonet og derefter på **Vis normalt kort**.

Visning af trafikforsinkelser

1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet.
2. Tryk på **Trafiksøgning** for at få vist en liste over trafikforsinkelser.
3. Tryk på et element på listen for at se forsinkelsen med detaljer på et kort.
Hvis der er mere end én forsinkelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere forsinkelser.

Brug af medieafspillere

Afspilning af musik

Indlæs musikfiler i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet. Se [side 24](#).

1. Tryk på **Værktøjer > Medieafspiller**.
2. Tryk på **Kilde** for at få vist MP3-afspilleren.
3. Tryk på **Gennemse**.
4. Vælg om nødvendigt en kategori og en underkategori.
5. Hvis du vil afspille hele kategorien fra toppen af listen, skal du trykke på **Spil alle**. Hvis du vil afspille en bestemt sang, skal du trykke på titlen.



- Tryk på afspilningslisten for at tilføje sange, fjerne sange og springe til en anden sang i afspilningslisten.
- Tryk på for at justere lydstyrken.

- Tryk på for at afspille den aktuelle sang fra starten; tryk igen for at afspille den forrige sang fra afspilningslisten. Tryk og hold nede for at spole tilbage i den aktuelle sang.
- Tryk på for at springe videre til den næste sang. Tryk og hold nede for at spole frem i den aktuelle sang.
- Tryk på for at sætte sangen på pause.
- Tryk på for at gentage den aktuelle afspilningsliste.
- Tryk på for at afspille afspilningslisten i tilfældig rækkefølge.
- Tryk på albumbilledet for at se oplysninger om sangen eller fjerne sangen fra afspilningslisten.

Understøttede filtyper

Navigator IV understøtter MP3-musikfiler og M3U- og M3U8-afspilningslistefiler.



BEMÆRK: Hvis din telefon er parret via Bluetooth med din Navigator IV, kan du ikke afspille MP3-filer på din telefon gennem Navigator IV.

Oprettelse og aflytning af afspilningslister

Når du bruger Navigator IV, kan du lytte til afspilningslister, der er oprettet på din computer. Du kan også gemme afspilningslister vha. Navigator IV.

Sådan gemmer du din aktuelle afspilningsliste:

1. Mens du lytter til musikken i musikafspilleren, skal du trykke på **Gennemse > Afspiln.liste > Gem aktuel afspilningsliste**.
2. Indtast et navn, og tryk på **Udført**.

Sådan opretter du en ny afspilningsliste:

1. I musikafspilleren skal du trykke på **Gennemse > Afspiln.liste > Opret ny afspilningsliste**.
2. Vælg sangene.
3. Tryk på **Tilbage**, når du er færdig med at tilføje sange til din afspilningsliste.

Sådan opretter du en afspilningsliste på en computer:

1. Opret en afspilningsliste af musikfiler vha. din computer og et lydprogram. Gem afspilningslisten som en M3U- eller M3U8-fil.

2. Brug om nødvendigt et tekstredigeringsprogram til at fjerne stien til filnavnene i M3U-filen. M3U-filen må kun indeholde musikfilnavnene. Se hjælpen i lydprogrammet.
3. Overfør afspilningslisten og musikfilerne til Navigator IV (se side 24). M3U-filen skal have samme placering som musikfilen.

Sådan afspiller du en afspilningsliste:

1. I musikafspilleren skal du trykke på **Gennemse** > **Afspiln.liste** > **Abn gemt afspilningsliste**. Alle tilgængelige afspilningslister vises.
2. Tryk på en afspilningsliste for at starte afspilningen af musikfilerne.

Sådan redigeres den aktuelle afspilningsliste:

1. Tryk på afspilningslisten, mens du lytter til musik på musikafspilleren.
2. Redigering af afspilningslisten:
 - Tryk på **Tilføj** for at tilføje en sang nederst på afspilningslisten.
 - Tryk på en sang, og tryk derefter på **Fjern** for at fjerne den fra afspilningslisten.

Afspilning af lydbøger

Hvis du vil købe bøger hos Audible.com®, skal du gå til <http://garmin.audible.com>.

Afspilning af lydbog

1. Tryk på **Værktøjer** > **Medieafspiller**.
2. Tryk på **Kilde** for at åbne lydbogafspilleren.
3. Tryk på **Gennemse**.
4. Tryk på en kategori, og tryk herefter på en bogtitel.



- Tryk på for at justere lydstyrken.
- Tryk på for at springe et afsnit over og på for at springe tilbage. Tryk og hold nede for at gå frem og tilbage.
- Tryk på for at sætte bogen på pause.
- Tryk på bogens omslag for at få vist yderligere oplysninger.

Brug af bogmærker

Hvis du vil oprette et bogmærke, skal du trykke på og derefter **Bogmærke**. Du får vist dine bogmærker ved at trykke på og derefter trykke på et bogmærke. Tryk på **Spil** for at lytte til bogen fra bogmærket.

Håndtering af filer

Du kan gemme filer (f.eks. JPEG- og GPX-billedfiler) i Navigator IV's interne hukommelse eller på et hukommelseskort (ekstraudstyr).



BEMÆRK: Navigator IV er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den er heller ikke kompatibel med Mac® OS 10.3 og ældre versioner.

D A

Indlæsning af filer

Trin 1: Isæt et hukommelseskort

Du indsætter og fjerner kortet ved at skubbe det ind, indtil det siger "klik". Dette trin er valgfrit.

Trin 2: Tilslut USB-kablet

Sæt USB-kablet i stikket under batteridækslet på Navigator IV. Slut den anden ende af kablet til en USB-port på computeren.

Navigator IV og hukommelseskortet vises som flytbare enheder i Denne computer på Windows-computere og som monterede diske på Mac-computere.





BEMÆRK: På visse operativsystemer eller computere med flere netværksdrev, vises Navigator IV-drevene muligvis ikke. Se i hjælpen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.

Trin 3: Overfør filer til Navigator IV

Kopier filer fra computeren til Navigator IV-drevene.

1. Find den fil, du ønsker at kopiere, på din computer.
2. Marker filen, og vælg **Rediger** > **Kopier**.
3. Åbn "Garmin"- eller hukommelseskortdrevet eller -disken.
4. Vælg **Rediger** > **Indsæt**.

Trin 4: Udtag og fjern USB-kablet

Når du er færdig med at overføre filer, skal du klikke på  proceslinjen eller trække lydstyrkeikonet til  papirkurven på Mac-computere. Frakobl Navigator IV.

Understøttede filtyper

- MP3-musikfiler
- M3U- og M3U8-musikafspilningslistefiler
- AA-lydbogfiler
- JPEG- og JPG-billedfiler
- GPX-rutefiler
- GPI-brugerdefinerede POI-filer fra POI Loader
- Kort, ruter, triplogs og waypoints fra MapSource®

Sletning af filer

1. Sørg for, at Navigator IV er sluttet til din computer, og åbn Navigator IV- eller hukommelseskortdrevet.
2. Marker den fil, du vil slette, og tryk på tasten **Delete** på computerens tastatur.



BEMÆRK: Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, skal du **IKKE** slette filen. Hukommelsen i din Navigator IV indeholder vigtige systemfiler, som **IKKE** bør slettes. Vær især varsom med filer, som befinder sig i mapper ved navnet "Garmin".

Brug af værktøjerne

Menuen Værktøjer har mange funktioner, som er nyttige, når du bevæger dig rundt i byen eller i hele verden.

Indstillinger

Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne på [side 29–33](#).

Hvor er jeg?

Tryk på **Værktøjer** > **Hvor er jeg?** for at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig. Tryk på en knap til højre for at se de nærmeste positioner i den kategori. Tryk på **Gem position** for at gemme din aktuelle position.



Hjælp

Tryk på **Værktøjer** > **Hjælp** for at få oplysninger om brug af Navigator IV. Tryk på en kategori for at få vist oplysninger om et emne. Tryk på **Søg** for at søge efter et nøgleord i et emne.

Medieafspiller

Du kan få flere oplysninger om medieafspilleren på [side 22–23](#).

MSN® Direct

Med en MSN Direct-modtager (ekstraudstyr) kan du få adgang til MSN Direct. Du kan få flere oplysninger ved at besøge www.garmin.com/traffic eller <http://garmin.msndirect.com>. Hvis du vil købe tilbehør, skal du gå til <http://buy.garmin.com>.

Aktivering af tjenesten MSN Direct eller brug af MSN Direct er beskrevet i *MSN Direct Owner's Manual Supplement* på www.garmin.com.

Galleri

Se billeder, som du har gemt i din Navigator IV.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Galleri**.
2. Tryk på et billede for at få vist en større udgave af det. Tryk på **Info** for at se filoplysninger og se dette foto, når du tænder for din Navigator IV.
3. Tryk på **Tilbage**.
4. Tryk på pilene for at få vist alle billeder.

Visning af et diasshow

1. Tryk på **Værktøjer** > **Galleri** > **Diasshow** for at starte et diasshow.
2. Tryk hvor som helst på skærmen for at stoppe diasshowet.

Brugerdefinerede ruter

Du kan få flere oplysninger om ruter på [side 14](#).

Brugerdatab

Tryk på **Værktøjer** > **Brugerdatab** for at håndtere og slette dine gemte datab, f.eks. Favoritter.

Hvis du har overført en rute fra MapSource, skal du trykke på **Importer rute fra fil** for at anvende ruten i din Navigator IV.

Håndtering af triplogs

Triplogs oprettes, mens du navigerer en rute.

D
A

Lagring af triplogs

1. Tryk på **Værktøjer** > **Brugerdatab** > **Håndter trip logs** > **Aktuel trip log** > **Rediger** > **Arkiv-log**.
2. Indtast et navn på triploggen.
3. Vælg **Udført**.
ELLER
Tryk på **Arkiv-log** under visning af en triplog.

Visning af triplogs

1. Tryk på **Værktøjer** > **Brugerdatab** > **Håndter trip logs**.
2. Hvis du vil se en triplog for en rute, du er ved at navigere, skal du vælge **Aktuel trip log**, eller vælge en gemt triplog.
3. Vælg et segment, eller tryk på **Vis alle segmenter**.




Visning af triplogs på kortet

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Kort**.
 2. Under **Trip log** vælges **Vis** eller **Skjul**.
- En gemt triplog vises som en farvet linje på kortet.

Sletning af triplogs

1. Tryk på **Værktøjer** > **Brugerdatab** > **Håndter trip logs**.
2. Vælg en triplog.
3. Tryk på **Rediger** > **Ryd Log**.

Visning af et højdekort over en triplog

1. Tryk på **Værktøjer** > **Brugerdatab** > **Håndter trip logs**.
2. Vælg en triplog.
3. Vælg et segment, eller vælg **Vis alle segmenter**.
4. Tryk på .

Deling af triplogs

Hvis der er installeret et hukommelseskort på enheden, skal du trykke på **Del** > **Eksporter** for at gemme triploggen på kortet.

Redigering af triplogs

1. Tryk på **Værktøjer** > **Brugerdatab** > **Brugerdatab** > **Rediger**.
2. Vælg en triplog.
3. Tryk på **Rediger**.

Verdensur

Tryk på **Værktøjer** > **Verdens ur** for at se den aktuelle tid i forskellige byer rundt om i verden.

Tryk på **Verdens kort** for at få vist et kort.

Ændring af byer

1. Tryk på **Værktøjer** > **Verdens ur**.
2. Tryk på den by, der skal ændres.
3. Indtast den nye by, og tryk på **Udført**.
4. Tryk på den nye by på listen, og tryk på **Gem**.

Sprog guide

Sprog guide lægger data fra Oxfords flersprogede ressourcer og fem tosprogede ordbøger i din hule hånd. Du kan købe tilbehør på <http://buy.garmin.com> eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

Ord og sætninger

1. Tryk på **Værktøjer** > **Sprog guide** > **Ord og sætninger**.
2. Tryk på **Sprog**, vælg **Fra-** og **Til-sprog**, og tryk derefter på **Tilbage**.
3. Vælg en kategori, og søg efter en sætning.
4. Tryk på **Søg** for evt. at stave ordet eller sætningen. Tryk på en sætning for at se oversættelsen.
5. Tryk på  for at høre oversættelsen.

Tip til ord og sætninger

- Brug **Søg efter nøgleord i sætninger** for at finde alle de sætninger, der indeholder et bestemt ord.
- Tryk på et understreget ord for at bruge et andet ord.
- Tryk på **Flere variationer** for at ændre ord i sætningen eller for at få en anden oversættelse.

Tosprogede ordbøger

Garmins Sprog guide har fem tosprogede ordbøger.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Sprog guide**.
2. Tryk på **Tosproget ordbog**.
3. Tryk på en oversættelsesfunktion. Tryk evt. på **Til engelsk**.
4. Søg efter ordet, og tryk på det.
5. Tryk på  for at høre oversættelsen.

Tosprogede tip

- Tryk på **Søg** for at stave ordet eller starten af ordet.
- Tryk på **Forklaring** for at se oplysninger om forkortelser, etiketter og udtalesymboler på det valgte sprog.

Indholdet i ordbøger, ord og sætninger er © Oxford University Press. Stemmefiler er © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette

French Dictionary © Oxford University Press and Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
Oxford University Press og Bibliographisches Institut
& F.A. Brockhaus 2003.

Lommeregner


1. Tryk på **Værktøjer** > **Lommeregner**.
2. Indtast det første tal i din beregning.
3. Tryk på en operator (+, ×, -, or ÷).
4. Indtast det næste tal i din beregning.
5. Tryk på =.
6. Tryk på **C** for at udføre en ny beregning.

Måleomregner

1. Tryk på **Værktøjer** > **Måleomregner**.
2. Tryk på **Omregn.**, vælg et tal, der skal omregnes, og tryk på **OK**.
3. Tryk på den måleenhed, du ønsker at ændre fra.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på **OK**.
Gentag om nødvendigt.
5. Tryk på en tom firkant.
6. Indtast en værdi, og tryk på **Udført** for at omregne enheden.
7. Tryk på **Ryd** for at indtaste en anden værdi.

Opdatering af omregningskurser

Vha. Navigator IV kan du manuelt opdatere valutaernes omregningskurser, så du altid bruger de mest aktuelle kurser.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Måleomregner** > **Omregn.** > **Valuta** > **OK** > **Opdater**.
2. Tryk på den kurs, du ønsker at opdatere.
3. Tryk på  for at slette den aktuelle kurs.
Indtast en ny kurs, og tryk på **Udført**.
4. Tryk på **Gem** for at afslutte.

Tryk på **Gendan** for at bruge den oprindelige omregningskurs.

Tilpasning af Navigator IV

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger**.
2. Tryk på den indstilling, der skal ændres.



3. Tryk på knappen under indstillingsnavnet for at ændre den.



BEMÆRK: Nogle menuer og indstillinger ændres på baggrund af din anvendelsesmåde. Se efter ikonet for anvendelsesmåde ved siden af indstillingen. Ikke alle indstillinger er tilgængelige i alle anvendelsesmåder.

Ændring af systemindstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **System**.

GPS simulator - gør det muligt for simulatoren at slå GPS-funktionen fra og simulere navigation. Dette sparer også på batteriet.

Anvendelsesmåde - angiv din navigationsmetode for at optimere ruter: **Bil**, **Motorcykel**, **Fodgænger** eller **Scooter**. Se [side 7](#).

Enheder - skift måleenheder til **Kilometer** eller **Miles**.

Tastaturopsætning - vælg en præference for din tastaturopsætning:

- **QWERTY** - en opsætning, der svarer til et computertastatur
- **ABCDE** - en alfabetisk opsætning
- **Stor tilstand** - en opsætning, hvor du kan vælge mellem flere bogstaver ad gangen.

Om - få vist softwareversionsnummeret, enheds-ID-nummeret og lydversionsnummeret for din Navigator IV. Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kort.

Gendan - gendan de oprindelige systemindstillinger.

Ændring af navigationsindstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Navigation**.

Rutepræference - vælg en præference for at beregne din rute:

- **Hurtigste tid** - beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan være længere afstandsmæssigt.
- **Korteste distance** - beregner ruter, der er kortere, men som kan tage længere tid at køre.
- **Direkte linje** - beregner ruter i fugleflugtslinje (uden veje).

- **Ad veje** - beregner ruter, der anvender veje (kun anvendelsesmetoden fodgænger).

Undgå - vælg de vejtyper, som du vil undgå, eller som du vil foretrække at bruge på din rute.

Gendan - gendan de oprindelige navigationsindstillinger.



Tilstand for ny beregning - vælg, hvordan Navigator IV skal genberegne en rute, hvis du afviger fra ruten.

D A

Justering af displayindstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Display**.

Farve valg - vælg **Dag**, hvis du ønsker en oplyst baggrund, **Nat**, hvis du ønsker en mørk baggrund, eller **Auto** for automatisk at skifte mellem de to.

Skærmsprint - aktiver skærmsprint-tilstand. Tryk på  eller , når du befinder dig på en kortside, for at tage et skærmsprint. Bitmapfilen med billedet gemmes i mappen **Garmin/Screenshot** på Navigator IV-drevet.

Lysstyrke - juster lysstyrken for baggrundsbelysningen. Du kan øge batteriets levetid ved at reducere lysstyrken for baggrundsbelysningen.

Berøringsskærm - følg vejledningen på skærmen for at kalibrere berøringsskærmen.

Gendan - gendan de oprindelige displayindstillinger.

Opdatering af tidsindstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Tid**.

Tids format - vælg mellem formaterne 12 timer, 24 timer eller UTC.

Aktuel tid - vælg **Automatisk** for at opdatere tiden automatisk efter den aktuelle tidszone. Hvis **Automatisk** ikke vælges, kan du justere tiden i intervaller på 15 minutter for at justere efter forskellige tidszoner.

Gendan - gendan de oprindelige tidsindstillinger.

Indstilling af sprog

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sprog**.

Stemme - skift sproget for stemmemeddelelser.

Tekst - skift al skærmtekst til det valgte sprog. Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

Tastatur - vælg tastatur til dit sprog. Du kan også ændre tastaturets sprogindstilling fra ethvert tastatur ved at trykke på knappen **Sprog**.

Gendan - gendan de oprindelige sprog.

Ændring af kortindstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Kort**.

Kortdetaljer - juster mængden af detaljer, der vises på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet gentegnes langsommere.

Kortvisning - vælg et kortperspektiv.

- **Spor op** - vis kortet i to dimensioner (2D) med din færdselsretning øverst.
- **Nord op** - vis kortet i 2D med nord øverst.
- **3D** - vis kortet i tre dimensioner (3D) i Spor op.

Køretøj - tryk på **Skift** for at ændre det ikon, der bruges til at vise din position på kortet. Tryk på det ikon, du vil bruge, og tryk derefter på **OK**. Du kan downloade flere køretøjsikoner på www.garmingarage.com.

Trip log - vis eller skjul din rejse log. Hvis du vil slette triploggen, skal du trykke på **Værktøjer** > **Brugerdatabaser** > **Slet triplog**.

Kort info - få vist de indlæste kort på din Navigator IV og deres versioner. Tryk på et kort for at aktivere (afkrydsning) eller deaktivere (ingen afkrydsning) dette kort.

Gendan - gendan de oprindelige kortindstillinger.

Tilføjelse af sikkerhed

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sikkerhed**.

Garmin Lock - aktiver Garmin Lock™ for at låse Navigator IV. Indtast en firecifret PIN-kode, og angiv en sikkerhedsposition. Du kan finde flere oplysninger på [side 34](#).

Sikker kørsel - slå Sikker kørsel til og fra. Sikker kørsel gør alle enhedsfunktioner, der kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være forstyrrende under kørsel, utilgængelige.

Gendan - gendan de oprindelige sikkerhedsindstillinger. Gendannelse af sikkerhedsindstillingerne sletter ikke din PIN-kode til Garmin Lock eller din sikkerhedsposition.

Visning af oplysninger om FM TMC-trafikabonnement



BEMÆRK: Du har kun adgang til trafikindstillingerne, hvis Navigator IV er tilsluttet en ekstern strømkilde og en FM TMC-trafikmodtager.

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Trafik**. Ikke alle trafikindstillinger er tilgængelige alle steder.

Aktiver trafik - slå trafik til og fra.

Aktuel - vælg den udbyder, der skal bruges. Vælg **Auto** for at bruge den bedste udbyder i området, eller vælg at bruge en bestemt udbyder.

Find flere - søg efter yderligere udbydere af TMC-trafik. Hvis du befinder dig i et nyt område, skal du trykke på **Ja** for at slette udbyderlisten.

Abonnementer - se abonnementer og udløbsdatoer for FM-trafik (vises for nordamerikanske enheder på hovedsiden med trafikindstillinger).

Tilføj (eller **Abonnementer** > **Tilføj**) - tilføj et nyt abonnement til en trafik tjeneste. Køb abonnementer på www.garmin.com/fmtraffic.

Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny kode for hver modtager.

D A

Ændring af indstillinger for Bluetooth-teknologi


Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Bluetooth**.

Telefon eller **Lyd** - vælg **Tilføj** > **OK** for at parre med en enhed, der har trådløs Bluetooth-teknologi. For at lytte trådløst til høj kvalitetslyd skal der tilsluttes til et Bluetooth-headset, som understøtter A2DP-profilen. Se [side 17–19](#).

Vælg **Skift** for at parre og oprette forbindelse med en anden enhed. Din Navigator IV-PIN-kode (eller adgangskode) er **1234**.

Drop - vælg den enhed, du vil afbryde forbindelsen til, og tryk på **Ja**.

Fjern - vælg den enhed, der skal slettes fra Navigator IV-hukommelsen, og tryk på **Ja**.

Bluetooth - aktiver og deaktiver Bluetooth-komponenten. **Bluetooth**-ikonet  vises på siden Menu, hvis Bluetooth-komponenten er aktiveret. Hvis du vil forhindre en enhed i automatisk at oprette forbindelse, skal du vælge **Deaktiveret**.

Kaldenavn - angiv et kaldenavn, som identificerer din Navigator IV på enheder med Bluetooth-teknologi. Tryk på **Udført**.


Gendan - gendan de oprindelige Bluetooth-indstillinger. Dette sletter ikke oplysningerne om parring.

Ændring af indstillinger for alarmpunkter

Du skal have alarmpunkter (f.eks. brugerdefinerede interessepunkter, en sikkerhedskameradatabase eller en TourGuide®-fil) indlæst for at kunne justere indstillingerne for alarmpunkter. Se [side 35–36](#).

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Alarm punkter**.

Alarmpunkt alarm - tryk på **Skift** for at tænde eller slukke for alarmerne, når du nærmer dig brugerdefinerede interessepunkter eller sikkerhedskameraer.

TourGuide - angiv, hvordan du ønsker, at lyden til TourGuide skal aktiveres. Vælg **Auto Play** for at høre den komplette rejse, som den er programmeret, **Guidet** for at få vist højtalerikonet  på det kort, hvor rejseinformationerne er tilgængelige i løbet af din rute, eller **Fra**.

Gendan - gendan de oprindelige indstillinger for alarmpunkter.

Ændring af brændstofmålerens indstillinger

Når Navigator IV er sluttet til motorcykelholderen, kan den advare dig, når brændstofbeholdningen er lav.


Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Brændstofmåler**.

Brændstofmåling - tryk på **Til**. Der vises en brændstofmåler under kompasset på kortsiden.

Afstand pr. tank - indtast den totale distance, som din motorcykel kan køre på en fuld brændstoftank.

Advarsel om lav brændstofbeholdning - vælg det brændstofniveau, hvor du ønsker at få meddelelse om, at brændstofbeholdningen er lav.

Brug af brændstofalarmen

Når brændstofbeholdningen er så lav, at brændstofalarmen aktiveres, vises  på siden Kort. Tryk på ikonet for at se en liste over benzintanke i nærheden.

Gendannelse af alle indstillinger

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger**.
2. Tryk på **Gendan**.
3. Tryk på **Ja**.

Rydning af brugerdata



BEMÆRK: Alle brugerangivne informationer slettes.

1. Placer din finger på skærmens nederste højre hjørne, mens du tænder for Navigator IV.
 2. Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil meddelelsen vises.
 3. Tryk på **Ja** for at slette alle brugerdata.
- Alle de oprindelige indstillinger gendannes.
Alle de elementer, du har gemt, slettes.


Appendiks

Lydindstillinger for Navigator IV

Strøm Kilde	Lydindstilling	Navigations-meddelelser	MP3	Telefon
Motorcykelholder	Bluetooth-headset	✓	✓	✓
	Intern højttaler			
	Lyddugangsstik	✓		
Bilholder eller ingen holder	Bluetooth-headset	✓	✓	✓
	Intern højttaler	✓		✓
	Lyddugangsstik	✓	✓	✓

Nulstilling af Navigator IV

Hvis Navigator IV holder op med at fungere, skal du slukke for Navigator IV og tænde den igen.

Hvis dette ikke afhjælper problemet, skal du trykke på  og holde den nede i 8 sekunder. Tænd Navigator IV igen. Navigator IV bør nu fungere normalt.

Kalibrering af skærmen

Hvis berøringsskærmen ikke reagerer korrekt, skal du kalibrere den.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Display**.
2. Tryk på **Kalibrer** under Berøringsskærm.
3. Følg instruktionerne på skærmen.

Låsning af Navigator IV

Garmin Lock er et tyverisikringssystem, der låser din Navigator IV. Hver gang du tænder din Navigator IV, skal du indtaste PIN-koden eller køre til sikkerhedspositionen.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sikkerhed**.
2. Tryk på knappen under **Garmin Lock**.
3. Indtast en firecifret PIN-kode, og naviger til en sikkerhedsposition.

Hvad er en sikkerhedsposition?

Vælg et sted, som du ofte vender tilbage til, f.eks. dit hjem, som din sikkerhedsposition. Hvis din Navigator IV har satellitsignaler, og du befinder dig på sikkerhedspositionen, skal du ikke indtaste PIN-koden.



BEMÆRK: Hvis du glemmer din PIN-kode eller din sikkerhedsposition, skal din Navigator IV indsendes til Garmin for at blive låst op. Du skal også indsende en gyldig produktregistrering eller et købsbevis.

nüMaps Guarantee™

For at modtage en gratis kortopdatering (hvis en sådan er tilgængelig) skal du registrere din Navigator IV på <http://my.garmin.com> inden for 60 dage efter, at du første gang har modtaget satellitsignaler og kørt med din Navigator IV. Du er ikke berettiget til gratis opdatering af kort, hvis du registrerer via telefon eller venter længere end 60 dage, efter første gang din Navigator IV modtager satellitsignaler.

Flere kort

Du kan købe flere kort til Navigator IV. Du kan se en oversigt over kort, der er kompatible med Navigator IV, ved at gå til produktsiden for Navigator IV på Garmins websted (www.garmin.com) og klikke på fanen **Maps** (Kort).

Opdatering af softwaren

1. Gå til www.garmin.com/products/webupdater, og download WebUpdater til din computer.
2. Slut Navigator IV til din computer ved hjælp af mini-USB-kablet.

3. Kør WebUpdater, og følg instruktionerne på skærmen.

Når du har bekræftet, at du ønsker at udføre en opdatering, downloader WebUpdater automatisk opdateringen og installerer den på din Navigator IV.

Ekstraudstyr og valgfrit tilbehør

Du kan finde flere oplysninger om valgfrit tilbehør på www.garmin.com/products/navigatorIV eller ved at kontakte din BMW Motorrad-forhandler.

Sikkerhedskameraer

Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelige i nogle områder. Besøg <http://my.garmin.com> for at få oplysninger om tilgængeligheden. Til disse områder indeholder Navigator IV positioner for mange hundrede sikkerhedskameraer. Din Navigator IV advarer dig, når du nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres mindst en gang om ugen, så du har altid adgang til de mest ajourførte oplysninger.

Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnemeter. Hver region, du køber, har sin egen udløbsdato.



ADVARSEL: Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase.

Brugerdefinerede interessepunkter

Brug POI Loader til at indlæse brugerdefinerede interessepunkter (POI'er) på Navigator IV. POI-databaser er tilgængelige fra forskellige firmaer på internettet. Nogle brugerdefinerede databaser indeholder advarselsoplysninger for interessepunkter som f.eks. skoleområder.

Besøg www.garmin.com/extras, og klik på **POI Loader** for at installere POI Loader på din computer. Der findes yderligere oplysninger i hjælpefilen til POI Loader. Tryk på **F1** for at se hjælpefilen.

Hvis du vil have vist brugerdefinerede POI'er, skal du trykke på **Find > Ekstraudstyr > Brugerdefinerede POI'er**. Hvis du vil ændre indstillingerne for alarmpunkter, skal du trykke på **Værktøjer > Indstillinger > Alarm punkter > Alarmpunkt alarm**.

For at slette de brugerdefinerede POI'er fra din Navigator IV skal du tilslutte din Navigator IV til din computer. Åbn mappen **Garmin\poi** på Navigator IV-drevet eller hukommelseskortdrevet. Slet filen **poi.gpi**.

TourGuide

Med TourGuide kan Navigator IV afspille GPS-guidede ture med lyd fra tredjepart. Disse ture kan f.eks. tage dig med på en rute, mens der afspilles interessante fakta om historiske seværdigheder på vejen. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til www.garmin.com/extras og klikke på **POI Loader**.

Hvis du vil have vist dine TourGuide-filer, skal du trykke på **Find > Ekstraudstyr > Brugerdefinerede POI'er**. Hvis du vil ændre indstillingerne for TourGuide, skal du trykke på **Værktøjer > Indstillinger > Alarm punkter > TourGuide**.


Garmin Travel Guide

Ligesom en rejsevejledning på papir giver Garmin Travel Guide detaljerede oplysninger om steder som f.eks. restauranter og hoteller. Du kan købe tilbehør på <http://buy.garmin.com> eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

Hvis du vil bruge rejseguiden, skal du indsætte hukommelseskortet i din Navigator IV. Tryk på **Find > Ekstraudstyr**. Tryk på navnet på rejseguiden for at se den.

Batterioplysninger

Navigator IV indeholder et lithiumionbatteri, som du selv kan udskifte. Du kan maksimere batterilevetiden ved ikke at udsætte Navigator IV for direkte sollys eller for høje temperaturer i længere tid.

Batteriikonet  i hjørnet af siden Menu angiver Navigator IV's batteristatus. Hvis du vil øge batteriindikatorens præcision, skal du aflade batteriet helt og herefter oplade det helt. Afbryd ikke Navigator IV, før den er fuldt opladet.

Udskiftning af batteriet i Navigator IV

Hvis du skal udskifte batteriet i Navigator IV, skal du kontakte din lokale BMW Motorrad-forhandler. Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt bortskaffelse af batteriet.

Opladning af Navigator IV

- Brug motorcykelholderen.
- Brug køretøjets strømkabel.
- Brug et USB-kabel (ekstraudstyr).
- Brug et AC-adapterkabel (ekstraudstyr).
- Brug en batterioplader (ekstraudstyr).



BEMÆRK: Batteriet oplades ikke i motorcykelholderen, når Navigator IV er slukket.

Maksimering af batteriets levetid

- Dæmp baggrundslyset (**Værktøjer** > **Indstillinger** > **Display** > **Lysstyrke**).
- Deaktiver Bluetooth, se [side 17](#).
- Efterlad ikke din Navigator IV i direkte sollys. Undgå at udsætte den for stærk varme.

Udskiftning af sikringen i køretøjets strømadapter (ekstraudstyr)



BEMÆRK: Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted.

Hvis din enhed ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladaptern.

1. Skru det sorte, runde endestykke ud, og fjern det.
2. Fjern sikringen (glas- og sølvcylinder), og erstat den med en F-sikring (fast-blow) på 3A.



3. Kontroller, at sølvspidsen er placeret i det sorte endestykke. Skru det sorte endestykke på plads.

Om GPS-satellitsignaler

Navigator IV skal modtage GPS-satellitsignaler (Global Positioning System) for at kunne navigere. Hvis du er inden døre, i nærheden af høje bygninger eller træer eller i en parkeringskælder, kan Navigator IV ikke oprette satellitforbindelse. Gå udenfor til et område, hvor der ikke er høje forhindringer, når du skal bruge din Navigator IV.

Når Navigator IV har opfanget satellitsignaler, er søjlerne for signalstyrken på siden Menu grønne ■■■■■. Når den mister satellitsignalerne, bliver søjlerne røde eller slettes ■■■■■.

Du kan finde flere oplysninger om GPS under www.garmin.com/aboutGPS.

Fjernelse af Navigator IV og holdere

Hvis du vil fjerne Navigator IV fra holderen på både bil- og motorcykelholderen, skal du trykke på knappen på siden af holderen og vippe Navigator IV fremad.

Hvis du vil fjerne holderen fra bilholderen, skal du dreje holderen til højre eller venstre. Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper kuglen på monteringen.

Vedligeholdelse af Navigator IV

Navigator IV indeholder følsomme elektroniske komponenter, der kan tage permanent skade, hvis de udsættes for stød eller vibrationer, der overstiger normal motorcykel- eller bilbrug. Hvis du vil minimere risikoen for beskadigelse af din Navigator IV, skal du undgå at tage enheden og betjene den i omgivelser med risiko for stød og vibration.

Rengøring af beklædningen

Navigator IV er fremstillet af materialer af høj kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse af brugeren udover rengøring. Rengør den ydre beklædning (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med et skånsomt rengøringsmiddel, og tør den herefter af. Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

D A

Rengøring af berøringsskærmen

Rengør berøringsskærmen med en blød, ren og fnugfri klud. Brug evt. vand, isopropylalkohol eller brillereens. Fugt kluden med væsken, og tør forsigtigt berøringsskærmen af.

Beskyttelse af Navigator IV

- Når Navigator IV ikke er i brug, bør du opbevare den i den medfølgende bæretaske.
- Du må ikke opbevare Navigator IV, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanent skade.

- Selvom en PDA-pegepind kan bruges til at betjene berøringsskærmen, må du aldrig forsøge dette, mens du kører. Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige den.

Forebyggelse af tyveri

- Du kan undgå tyveri ved at fjerne enheden og holderen, når du ikke bruger dem. Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Registrer dit produkt på <http://my.garmin.com>.
- Brug funktionen Garmin Lock. Se [side 34](#).

Overensstemmelseserklæring

Garmin erklærer, at dette Navigator IV-produkt overholder de essentielle krav og andre relevante dele af direktiv 1999/5/EC. Du kan se hele

overensstemmelseserklæringen for dit Garmin-produkt på Garmin-webstedet: www.garmin.com.

Softwarelicensaftale

VED AT BRUGE Navigator IV ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.

Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("Software") i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin.

Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Du bekræfter endvidere, at softwarens struktur, organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder

ejet af Garmin, og at softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land, der er i strid med USA's love om eksportregulering.

Specifikationer

Fysisk størrelse (B × H × D): 136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94")

Vægt: 270 g (6,17 oz.)

Display: 4,3" diagonalt, 480 × 272 pixel; WQVGA TFT-skærm, liggende med hvidt baggrundsllys og berøringsskærm

Kabinet: Vandtæt i henhold til IPx7

Driftstemperaturområde: fra -20°C til 60°C (fra -4°F til 140°F)

Opladningstemperaturområde: fra 0°C til 45°C (fra 32°F til 113°F)

Datalagring: Intern hukommelse og flytbart hukommelseskort (ekstraudstyr). Data gemmes på ubestemt tid.

Computergrænseflade: USB-lagerenhed, plug-and-play

Hovedtelefonstik: Standard 3,5 mm

Opladningstid: Ca. 4 timer

Strømtilførsel: Jævnstrøm fra køretøj vha. bilstrømkablet og holder eller motorcykelmontering eller vekselstrøm vha. ekstra tilbehør

Drift: Maks. 10 W.

Batterilevetid: Op til 4 timer, afhængigt af brug og indstillinger

Batteritype: Udskifteligt lithiumionbatteri

GPS-modtager: Højfølsom

Indfangningstider*:

Varm: <1 sek.

Kold: <38 sek.

Nulstilling til fabriksstandarder: <45 sek.

*Gennemsnitsindfangningstider for en stationær modtager med frit udsyn til himlen.

Fejlfinding

Problem/spørgsmål	Løsning/svar
Min Navigator IV modtager aldrig satellitsignaler.	Tag din Navigator IV ud af garager og væk fra høje bygninger og træer. Stå stille i flere minutter.
Min Navigator IV kan ikke oplades i mit køretøj.	Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel. Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten strømforsynes. Navigator IV kan kun oplades mellem 0°C og 45°C. Hvis din Navigator IV placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Hvordan sletter jeg alle mine brugerdata?	Placer din finger i nederste højre hjørne på Navigator IV's skærm, mens du tænder for den. Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil meddelelsen vises. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
Navigator IV er låst/frosset fast.	Hvis Navigator IV-skærmen holder op med at fungere, skal du slukke for Navigator IV og tænde Navigator IV igen. Hvis det ikke hjælper, skal du trykke på tænd/sluk -knappen og holde den nede i 8 sekunder. Tænd Navigator IV igen. Navigator IV bør nu fungere normalt.
Berøringsskærmen reagerer ikke korrekt på mine tryk.	Sluk for Navigator IV. Sæt en finger på skærmen, og tryk derefter på tænd/sluk -knappen og hold den nede. Bliv ved med at holde den nede, indtil kalibreringsskærmen vises. Følg instruktionerne på skærmen.
Jeg kan ikke høre lyd gennem den indbyggede højttaler.	Tryk i hovedmenuen på Lydstyrke , kontroller, at Tavs ikke er valgt, og at lydstyrken ikke er indstillet til 0% . Det, du prøver at lytte til, kan måske ikke afspilles gennem den enhed, du bruger. Se skemaet over lydindstillinger på side 34 .
Min batteriindikator synes ikke at være præcis.	Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde opladningen).
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til min Navigator IV.	Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth . Kontroller, at Bluetooth-knappen er indstillet til Aktiveret . Sørg for, at din telefon er tændt og befinder sig i en afstand af ca. 10 meter fra din Navigator IV. Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Hvordan ved jeg, at min Navigator IV er i USB-lagerenhedstilstand?	Når din Navigator IV er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede af en Navigator IV, der er sluttet til en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev under Denne computer .

Problem/spørgsmål	Løsning/svar
Min computer registrerer aldrig, at Navigator IV er tilsluttet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fjern USB-kablet fra computeren. 2. Sluk for Navigator IV. 3. Indsæt USB-kablet i din computer og i din Navigator IV. Din Navigator IV tænder automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.
Jeg kan ikke se nogen flytbare drev i listen over drev.	Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til dine Navigator IV-drev. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
Jeg får ingen trafikinformationer.	Bekræft, at du er inden for modtageområdet. Du skal være inden for modtageområdet for at kunne modtage trafikinformation for dette område. Kontroller, at FM TMC-trafikmodtageren er tilsluttet strømstikket på holderen og også er tilsluttet en stikkontakt i dit køretøj.
Hvordan kan jeg finde restauranter i nærheden af det hotel, jeg skal overnatte på i fremtiden?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på Find > Nær > En anden by (og indtast dit rejsemål). 2. Find hotellet, og tryk på Kør!. 3. Tryk på Menu > Find > Nær > Min destination. 4. Søg efter en restaurant. De restauranter, der ligger tættest på dit hotel, vises først.

Indeks

Symboler

2D-kortvisning 13, 31

3D-kortvisning 13, 31

A

A2DP 18

advarsler

alarmpunkter 32

sikkerhedskamera 35

afspilningsliste 22

afspille 23

fra computer 22

gemme aktuelle 22

oprette 22

redigere 23

aktuel position, gemme 12

angive din position 13

anvendelsesmåde 7, 29

B

baggrundsfarve 30

batterioplysninger 36

berøringsskærm

indstillinger 30

kalibrere 34

rengøre 38

billeder 25

Bluetooth-teknologi 17-19

A2DP 18

fjerne en telefon 32

headset 18

indstillinger 32

parre med telefon 17, 32

bøger 23

bogmærker 23

brændstofmåling 33

Brugerdatabaser 26

brugerdatabaser, slette 33

brugerdefinerede interessepunkter 35

C

computerforbindelse 24

D

dæmpe

lyd 9

telefonopkald 18

deling af ruter

ved hjælp af Bluetooth 14

ved hjælp af hukommelseskort 14

detaljerkort 31

diakritiske tegn 11

digitalt højdekort 13

direkte linje, ruteplanlægning 14, 29

displayindstillinger 30

E

ekstraudstyr 13, 35, 36

enheder, omregne 28

enheds-ID 29

F

fartbegrænsningsikon 9, 15

Favoritter 12

Panoramio-fotos 13

redigere 12

favoritter

gemme 12

filer 24

håndtere 24

overføre 24

slette 24

understøttede typer 24

Find 10-13

finde steder 8

adresse 10

bruge fotos 12-13

efter navn 11

efter postnummer 10

element på kortet 13

funktioner på siden Kør! 10

gemte steder (Favoritter) 12

nær en anden position 10

nylige valg 12

fjerne holderen 37

flere kort 35

fotonavigation 12-13

funktioner på siden Kør! 10

G

Garmin Lock 31, 34

gemme

din aktuelle position 12, 13, 25

steder, du finder 12

geo-skattejagt 13

GPS

om GPS 37

sluk/tænd 29

H

håndfri telefonfunktioner 17-19

Hjælp 25

hjælp på enhed 25

Hjem

position 11

telefonnummer 19

holder 6

hovedtelefonstik 39

Hvor er jeg? 25

I

indgående opkald 18

indlæsning af filer på Navigator IV 24

indstillinger

gendanne 33

K

kilometer 29
 knappen Tænd/sluk 4
 kontakt Garmin 1
 koordinater 13
 køretøjsikon 15, 31
 Kør hjem 11
 kort
 aktivere detaljekort 31
 detaljeniveau 31
 ekstra 35
 flytte 13
 gennemse 13
 knappen Kort info 31
 opdatere 35
 tilpasse 31
 version 31
 vise 31
 zoom 13
 kortkonturer 13

L

låsning af Navigator IV 34
 lithiumionbatteri 36, 39
 lommeregner 28
 lydbøger 23
 lydindstillinger 34
 lydstyrke 9
 lydversion 29
 lysstyrke 30

M

M3U-afspilningslisteformat 22
 maks. fart, nulstille 16, 33
 mål, omregne 28
 MapSource 35
 mediaafspiller 22–23
 mikrofon 4
 miles 29
 montere
 fjerne fra holder 37
 motorcykelholder 5
 MP3-musikfiler
 afspille 22
 indlæse 24
 MSN Direct 20
 musik 22
 myGarmin 1

N

navigation
 indstillinger 29
 valg 29
 nødhjælp 25
 nulstille
 maks. fart 16
 tripdata 16
 nüMaps Guarantee 35

O

omregne
 enheder 28
 valuta 28
 omvej 9
 opbevare Navigator IV 38
 opdatere
 kort 35
 software 34, 35
 opladning af Navigator IV 36, 40
 output, lyd 9
 hovedtelefonstik 39
 overensstemmelseserklæring 38
 overføre filer 24
 oversætte ord 27

P

Panoramio-billeder 12
 parre en mobiltelefon 17
 PIN-kode
 Bluetooth 32
 Garmin Lock 34
 positionsikon 31
 postnummer 10

Q

QWERTY-tastatur 29

R

registrere 38
 rejseoplysninger, gendanne 16
 retningsangivelser sving-for-sving 15
 retningsanvisninger 15
 ringe op
 besvare 18
 dæmpe 18
 historik 19
 hjem 19
 lægge på 18
 på siden Kør! 10
 ruter
 brugerdefineret 14
 direkte linje 29
 følge 9
 importere 26
 omvej 9
 præferencer 29
 redigere 14
 simulere 29
 tilføje et stop 9

S

satellitssignaler 37
 SD-kort 24, 39
 dele 14

SD-kortstik 4
 serienummer 4
 siden Drejliste 15
 siden Næste sving 15
 siden Triptæller 16
 sikkerhedsindstillinger 31
 sikkerhedskameradatabase 35
 sikkerhedsposition 34
 sikker kørsel 31
 sikring, skifte 37
 simulere en rute 29
 skærm
 lysstyrke 30
 skærbilleder 30
 slette
 alle brugerdata 33
 brugerdefinerede
 interessepunkter 36
 Favoritter 12, 14
 filer 24
 liste med nyligt fundne 12
 rute 14
 tegn 11
 trip log 26
 software
 licensaftale 38
 opdatere 35
 version 29
 søgeområde 10
 specifikationer 39

Sprog guide 27
 stave et navn 11
 stemmeopkald 19
 stemmesprog 30
 systemindstillinger 29

T

tastatur 11
 layout 29
 sprogtilstand 11, 30
 tastatur på skærmen 11
 tekstsprog 30
 telefonbog 19
 telefonsvarer 18
 tidsindstillinger 30
 tidszone 30
 tilbehør 35
 tilpasning af Navigator IV 29–33
 tosprogede ordbøger 27
 TourGuide 32, 36
 trafik 20, 20–21
 hændelser 20
 tilføjede trafikabonnementer 31
 trafikmodtager
 antenne 6
 Travel Guide 35, 36
 triplogs 26, 31
 dele 26
 gemme 26
 redigere 26

slette 26
 vise 26
 vise på kort 26
 tyverisikring 31, 34

U

understøttede filtyper 24
 undgå
 trafik 20
 tyveri 38
 vejtyper 30
 USB 24
 lagerenhedstilstand 24
 skubbe ud 24

V

Værktøjer 25–28
 valuta, omregne 28
 vedligeholdelse af Navigator IV 37
 verdensur 27
 verdensvisning 13
 viapunkt, tilføjede 9
 Vognbane-info 16

W

WebUpdater 35

Z

zoom 13



Johdanto

Navigator IV -oppaan merkintätavat

Kun ohjeessa neuvotaan koskettamaan jotakin, kosketa mainittua kohdetta näytössä sormella.

Tekstissä olevat pienet nuolet (>) kehottavat koskettamaan useita kohteita peräkkäin. Jos tekstissä lukee esimerkiksi “valitse **Minne?** > **Suosikit**”, valitse **Minne?** ja sen jälkeen **Suosikit**.

Navigator IV -vinkkejä ja oikopolkuja

- Palaa valikkosivulle painamalla **Takaisin**-painiketta.
- Katso lisää vaihtoehtoja koskettamalla  ja -painikkeita. Voit vierittää nopeammin pitämällä painiketta painettuna.
- Sivujen ulkoasu vaihtelee käyttötilan ja asetusten mukaan.

Yhteystiedot

Jos BMW Navigator IV -laitteen käytössä ilmenee ongelmia tai sinulla on kysyttävää, ota Yhdysvalloissa yhteys Garminin tuotetukeen soittamalla numeroon 913/397.8200 tai 800/800.1020. Lisäksi voit lähettää sähköpostia osoitteeseen BMWNavigatorUSA@garmin.com.

Ota Euroopassa yhteys BMW Motorrad -jälleenmyyjään tai Garmin (Europe) Ltd.:hen: +44 (0) 870,8501241 (Iso-Britannian ulkopuolella) ja 0808 2380000 (Isossa-Britanniassa).

myGarmin™

Osoitteessa <http://my.garmin.com> voit käyttää Garmin-tuotteiden uusimpia palveluja:

- rekisteröidä Garmin-laitteen
- tilata valvontakameratietoja (lisätietoja on [sivulla 35](#))
- avata lisäkarttoja.

Sisällysluettelo

Johdanto	1
Navigator IV -oppaan merkintätavat	1
Navigator IV -vinkkejä ja oikopolkuja	1
Yhteystiedot	1
myGarmin™	1
Aloitus	4
Navigator IV	4
Moottoripyörätelineen ulkoasu	5
Akun asentaminen	5
Navigator IV -laitteen asentaminen telineeseen	5
Navigator IV -laitteen kiinnittäminen autossa	6
Navigator IV -laitteen asetusten määrittäminen	7
Satelliittien etsiminen	7
Valikkosivun käyttäminen	7
Määränpään löytäminen	8
Reitin seuraaminen	9
Äänenvoimakkuuden säätäminen	9
Minne?	10
Osoitteen etsiminen	10
Paikan etsiminen jonkin toisen sijainnin läheltä	10

Aja -sivun asetukset	10
Reitin valitseminen	11
Kotisijainnin asettaminen	11
Paikan etsiminen nimellä	11
Viimeksi löytyneet paikat	12
Suosikkien käyttäminen	12
Valokuvanavigoinnin käyttäminen	12
Ekstrojen käyttäminen	13
Paikan löytäminen kartan avulla	13
Koordinaattien antaminen	13
Mukautettujen reittien käyttäminen	14
Mukautetun reitin luominen	14
Mukautettujen reittien muokkaaminen	14
Reittien jakaminen	14
Pääsivujen käyttäminen	15
Karttasivu	15
Risteysluettelosivu	15
Seuraavan käännöksen sivu	15
Risteysnäkömäsivu	16
Ajotietokone-sivu	16
Handsfree-puhelut	17
Pariliitoksen muodostaminen	17
Puhelun vastaanottaminen	18
Puhelun aikana	18
Puhelin-valikko	18

Liikennetietojen käyttäminen	20
Liikenne	20
MSN® Direct	20
Liikennetietojen vastaanottaminen	20
Liikenne alueella	20
Vakavuuden värikoodi	20
Liikenne reitillä	21
Liikennekartan tarkasteleminen	21
Mediasoitinten käyttäminen	22
Musiikin toistaminen	22
Äänikirjojen kuunteleminen	23
Tiedostojen hallinta	24
Tiedostojen lataaminen	24
Tuetut tiedostotyytit	24
Tiedostojen poistaminen	24
Työkalut-valikon käyttäminen	25
Asetukset	25
Nykysijainti	25
Ohje	25
Mediasoitin	25
MSN® Direct	25
Kuvien katselu	25
Mukautetut reitit	25
Omat tiedot	26
Matkalokien hallinta	26
Maailmankello	27

Language Guide	27	Lisäkartat	35
Laskin	28	Ohjelmiston päivittäminen	35
Yksikkömuunnin	28	Ekstrat ja lisävarusteet	35
Navigator IV -laitteen		Mukautetut kohdepisteet	35
mukauttaminen	29	Akun tiedot	36
Järjestelmän asetusten muuttaminen	29	Navigator IV -laitteen akun	
Navigointiasetusten muuttaminen	29	vaihtaminen	36
Näyttöasetusten muuttaminen	30	Navigator IV -laitteen lataaminen	36
Aika-asetusten päivittäminen	30	Autovirtasovittimen (valinnainen)	
Kieliasetusten muuttaminen	30	sulakkeen vaihtaminen	37
Karta-asetusten muuttaminen	31	Tietoja GPS-satelliittisignaaleista	37
Suojauksen lisääminen	31	Navigator IV -laitteen ja telineiden	
FM TMC -liikennetilaustietojen		irrottaminen	37
tarkasteleminen	31	Navigator IV -laitteen huoltaminen	37
Bluetooth-asetusten muuttaminen	32	Vaativuuden mukaisuusvakuutus	38
Läheisyyspisteasetusten muuttaminen	32	Ohjelmiston käyttöoikeussopimus	38
Polttoainemittarin asetusten		Tekniset tiedot	39
muuttaminen	33	Vianmääritys	40
Kaikkien asetusten palauttaminen	33	Hakemisto	42
Käyttäjätietojen poistaminen	33		
Liite	34		
Navigator IV -laitteen ääniasetukset	34		
Navigator IV -laitteen nollaaminen	34		
Näytön kalibroiminen	34		
Navigator IV -laitteen lukitseminen	34		
nüMaps Guarantee™	35		

Aloitus

Navigator IV

**Virtapainike***Kytke ja katkaise virta painamalla pitkään.**Säädä äänenvoimakkuutta ja taustavalon kirkkautta painamalla lyhyesti.***Kuuloke-/äänilähtö**
(suojuksen alla)**Ulkoisen
antennin liitin**
(suojuksen alla)**Mikrofoni****microSD™-paikka****Mini-USB-liitin****GPS-antenni****Kaiutin****Akun liitinpinnat****Vapautuspainike:** avaa
akkulokero työntämällä
ja vapauttamalla**Sarjanumero**
(akun alla)

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta **Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja** -oppaasta.

Moottoripyörätelineen ulkoasu

Voit käyttää ohjelmiston ominaisuuksia nopeasti Navigator IV -moottoripyörätelineen vasemmassa reunassa olevilla painikkeilla. Moottoripyöräteline on liitettävä ulkoiseen virtälähteeseen, jotta painikkeet toimivat.



- 1 Voit lähentää ja loitontaa karttaa koskettamalla tätä.
- 2 Voit siirtyä karttasivun, ajotietokoneen ja mediasoitimen välillä koskettamalla tätä. Voit avata kirkkausasetukset koskettamalla tätä pitkään.
- 3 Koskettamalla tätä voit kuunnella nykyisen ohjeen. (Esimerkiksi Käänny vasemmalle (tien nimi).) Voit avata äänenvoimakkuusasetukset koskettamalla tätä pitkään.

BMW Motorrad Navigator IV -käyttöopas

Akun asentaminen

1. Etsi laitteen pakkauksessa toimitettu litiumioniakku.
2. Työnnä vapautuspainiketta, kunnes Navigator IV -laitteen taustapuolella oleva akkulokeron kansi ponnahtaa ylös.
3. Etsi metalliliittimet litiumioniakun toisesta päästä.
4. Aseta akku paikalleen siten, että akun liittimet vastaavat akkupaikan sisäisiä liitäntöjä.
5. Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen.



VAROITUS: pidä akku aina asennettuna, kun Navigator IV on käynnissä.

Navigator IV -laitteen asentaminen telineeseen


1. Aseta Navigator IV -laitteen alaosa telineeseen.
2. Kallista Navigator IV -laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen ja vapautuspainike on kokonaan laitteen reunan tasalla.



VAROITUS: tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.

Navigator IV -laitteen kiinnittäminen autossa

1. Liitä auton virtajohto telineen takaosassa olevaan virtaliitäntään.

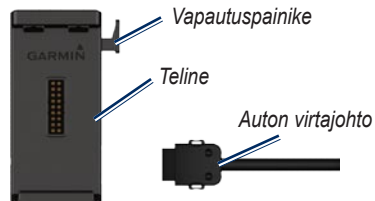

2. Aseta kitkakiinnitys kojelautaan.
3. Työnnä kiinnitysvarsi telakkoineen kitkakiinnitykseen.



4. Työnnä lukitusvipu lukittuun asentoon.
5. Napsauta telakka kitkakiinnityksen kääntövarteen.



6. Aseta Navigator IV -laitteen alaosa telineeseen.
7. Kallista Navigator IV -laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.



8. Liitä auton virtajohdon toinen pää auton vapaaseen virtapistorasiaan.
9. Jos käytät liikennevastaanotinta Euroopassa, kiinnitä sen antenni tuulilasiin imukupeilla.



HUOMAUTUS: autoteline sisältyy valinnaiseen autosarjaan.


Navigator IV -laitteen asetusten määrittäminen

Laite käynnistyy automaattisesti, jos se on liitetty ja ajoneuvo on käynnissä. Käynnistä Navigator IV manuaalisesti painamalla

 **virtapainiketta**. Seuraa näytön ohjeita.

Satelliittien etsiminen

1. Mene ulos avoimelle paikalle, pois autotallista ja korkeiden rakennusten lähetyviltä.
2. Pysäytä ajoneuvo ja kytke Navigator IV -laitteeseen virta.


Satelliittisignaalin löytämiseen voi mennä muutama minuutti.  -palkit osoittavat GPS-satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun yksi palkki on vihreä, Navigator IV on löytänyt satelliittisignaaleja. Nyt voit valita määränpään ja navigoida sinne.

Valikkosivun käyttäminen



- 1 GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
- 2 Bluetooth®-tekniikan tila.
- 3 Moottoripyörä-, skootteri-, autoilu- tai jalankulkijatilaa valitseminen.
- 4 Akun tila.
- 5 Nykyinen aika. Koskettamalla voit muuttaa asetuksia.
- 6 Etsi määränpää koskettamalla tätä.
- 7 Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
- 8 Soita koskettamalla tätä, kun laite on liitetty [yhteensopivaan matkapuhelimeen](#).
- 9 Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
- 10 Käytä työkaluja, kuten asetuksia, Nykysijainti-kohtaa, ohjetta ja reittejä, koskettamalla tätä.

Käyttötilan valitseminen

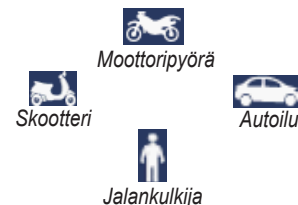

Navigator IV -laitteessa on useita käyttötiloja eri liikennetarpeisiin. Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee käyttötilan mukaan. Esimerkiksi yksisuuntaisia katuja käsitellään eri tavalla kävely- ja ajotilassa.

Kun asetat Navigator IV -laitteen telineeseen, joka ei vastaa sen nykyistä käyttötilaa, Navigator IV kysyy, haluatko vaihtaa käyttötilaa.

Käyttötilan vaihtaminen


1. Kosketa käyttötilakuvaketta.
2. Valitse tila ja kosketa **OK**-painiketta.
3. Kosketa **Kyllä**-painiketta ja määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Määränpään löytäminen


Minne? -valikossa on useita eri luokkia, joiden avulla voit etsiä osoitteita, kaupunkeja ja muita kohteita. Navigator IV -laitteeseen ladattu yksityiskohtainen kartta sisältää miljoonia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.



1. Valitse **Minne?**

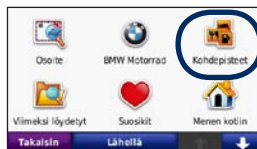

2. Valitse luokka.

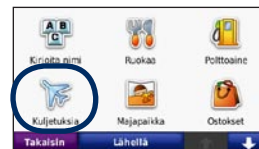

3. Valitse aliluokka.



4. Valitse ajokohde.



5. Valitse **Aja**.



6. Nauti matkasta!

Reitin seuraaminen

Reitti on merkitty punaisella viivalla. Ajaessasi Navigator IV ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden avulla. Vasemmassa yläkulmassa näkyy matka seuraavaan ohjausliikkeeseen ja kaista, jolla sinun pitäisi olla ohjausliikettä varten.

Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, Navigator IV laskee reitin uudelleen ja antaa ohjeita uudelle reitille.

Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake, kun ajat kantatiellä.



HUOMAUTUS: karttasivun ulkoasu voi vaihdella alueen mukaan.

Kauttakulkupisteen lisääminen

Reitin varrelle voi lisätä pysähdysten (kauttakulkupisteen). Navigator IV näyttää ajo-ohjeen pysähtymispaikkaan ja määränpäähän.

1. Kun reitti on aktiivinen, valitse **Valikko** > **Minne?**.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse **Aja**.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen määränpäättä valitsemalla **Lisää kauttakulkupisteeksi**.

Muokkaa nykyistä reittiä, jos haluat lisätä reitille useampia kauttakulkupisteitä. Katso sivua 14.

Kiertotien käyttäminen

Jos jokin reitillä oleva tie on suljettu, voit ajaa kiertotietä.

1. Kun reitti on aktiivinen, valitse **Valikko**.
2. Valitse **Kiertotie**.

Navigator IV yrittää palata alkuperäiselle reitille mahdollisimman pian. Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä vaihtoehto, Navigator IV ei ehkä laske kiertotietä.

Reitin pysäyttäminen

1. Kun reitti on aktiivinen, valitse **Valikko**.
2. Valitse **Pysäytä**.

Äänenvoimakkuuden säätäminen


Valitse Valikko-sivulta **Voimakk.**. Säädä äänenvoimakkuustasoa ja -painikkeilla. Valitsemalla **Mykistys** voit mykistää kaikki muut äänet paitsi puhelimen äänet.

Voit säätää äänikehotusten, mediasoitimen ja puhelimen äänenvoimakkuutta valitsemalla **Mikseri**. Säädä voimakkuuksia tarpeen mukaan. Valitsemalla **Palauta** voit palauttaa ääniasetusten oletukset.



HUOMAUTUS: voit avata äänenvoimakkuus- ja kirkkausasetukset nopeasti painamalla virtapainiketta lyhyesti.

Minne?

 Minne? -valikossa on luokkia, joiden avulla voit etsiä paikkoja. Lisätietoja kohdepisteiden etsimisestä on [sivulla 8](#).

Osoitteen etsiminen

Osoitehaun toimenpiteet vaihtelevat Navigator IV -laitteeseen ladattujen karttojen mukaan. Kaikki karttatiedot eivät sisällä postinumerohaun mahdollisuutta.

1. Valitse **Minne?** > **Osoite**.
2. Valitse tarvittaessa **Vaihda osavaltio tai maa**.
3. Valitse **Etsi kaikki**.

TAI

Valitse **Kirjoita kaupunki** tai **Kirjoita postinumero**, kirjoita kaupungin nimi/postinumero ja valitse **Valmis**.
Valitse kaupunki tai postinumero luettelosta.

4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse **Valmis**.
5. Anna kadun nimi ja valitse **Valmis**.
6. Valitse tarvittaessa luettelosta oikea katu.
7. Valitse tarvittaessa osoite.

Paikan etsiminen jonkin toisen sijainnin läheltä

Navigator IV hakee automaattisesti nykyisen paikan lähellä olevia paikkoja.

1. Valitse **Minne?** > **Lähellä**.
2. Valitse vaihtoehto:
 - **Missä nyt olen**—hae nykyisen sijainnin läheltä.
 - **Toisesta kaupungista**—hae sen kaupungin läheltä, jonka nimen kirjoitat.
 - **Lähellä nykyistä reittiä**—hae reitin varrelta.
 - **Määränpää**—hae määränpään läheltä.
3. Paina **OK**-painiketta.


Aja -sivun asetukset

Avaa Aja -sivun.



- 1 Jos laitteeseen on kytketty langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttävä matkapuhelin, voit soittaa tähän paikkaan koskettamalla.
- 2 Koskettamalla tätä voit avata Reitit-sivun. Katso [sivua 11](#).
- 3 Koskettamalla voit luoda yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
- 4 Koskettamalla voit näyttää sijainnin kartalla.
- 5 Koskettamalla voit tallentaa paikan suosikkeihin. Katso [sivua 12](#).

Reitin valitseminen

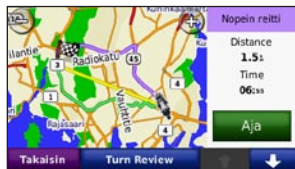

1. Aja- sivulla on reitin tietovälilehti, jossa näkyvät käyttötila sekä matka ja aika määränpäähän.
2. ja -painikkeella voit selata reittejä: lyhyin aika, lyhyin matka ja pois tieltä.
3. Valitse reitti valitsemalla **Aja**.

Lisätietoja reittiasetuksista on [sivulla 29](#).

Kävelytilassa näkyvät ainoastaan pois tieltä- ja tiellä-reitit.

Kotisijainnin asettaminen

Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon useimmiten palaat.

1. Valitse **Minne?** > **Menen kotiin**.
2. Valitse vaihtoehto.

Palaaminen kotiin

Kun olet määrittänyt kotisijainnin, voit muodostaa reitin siihen milloin tahansa valitsemalla **Minne?** Valitse **Minne?** > **Menen kotiin**.

Kotisijainnin vaihtaminen

Voit määrittää jonkin toisen paikan kotisijainniksi Työkalut-valikosta.

1. Valitse **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Aseta kotisijainti**.
2. Valitse vaihtoehto.

Paikan etsiminen nimellä

Jos tiedät etsimäsi kohteen nimen, voit kirjoittaa sen näyttönäppäimistöllä. Voit rajoittaa hakua kirjoittamalla nimen sisältämiä kirjaimia.

1. Valitse **Minne?** > **Kohdepisteet** > **Kirjoita nimi**.
2. Kirjoita nimen kirjaimia näyttönäppäimistöllä.
3. Valitse **Valmis**.

Näyttönäppäimistön käyttäminen

Kun näyttöön tulee näppäimistö, voit kirjoittaa kirjaimen tai numeron koskettamalla sitä.



- Lisää välilyönti koskettamalla -kohtaa.
- Poista merkki -painikkeella.
- Valitse usein kirjoitetut tai valitut sanat koskettamalla -painiketta.
- Valitsemalla **Kieli** voit vaihtaa näppäimistön kielitilan.
- Valitsemalla voit lisätä erikoismerkkejä.

Viimeksi löytyneet paikat

Navigator IV tallentaa viimeisimmät 50 löydettyä paikkaa viimeksi löytyneiden paikkojen luetteloon. Viimeksi tarkastellut sijainnit näkyvät luettelon alussa. Valitse **Minne?** > **Viimeksi löydetty** voit tarkastella hiljattain löydettyjä paikkoja.

Viimeksi löytyneiden paikkojen poistaminen

Voit poistaa kaikki viimeksi löytyneiden paikkojen luettelon sijainnit valitsemalla **Poista** > **Kyllä**. Luettelo tyhjennetään kokonaan, mutta varsinaista paikkaa ei poisteta Navigator IV -laitteesta.

Suosikkien käyttäminen

Suosikit-kohtaan voi tallentaa paikkoja, jotka voidaan etsiä nopeasti ja joihin voidaan luoda reittejä. Myös kotisijainti tallennetaan Suosikit-kohtaan.

Nykyisen sijainnin tallentaminen

Kosketa karttasivulla ajoneuvokuvaketta. Voit tallentaa nykyisen sijainnin valitsemalla **Tallenna sijainti**.

Löydettyjen paikkojen tallentaminen

1. Kun olet löytänyt paikan, jonka haluat tallentaa, valitse **Tallenna** Aja -sivun.
2. Paina **OK**-painiketta. Sijainti tallennetaan **Suosikit**-kohtaan.

Tallennettujen paikkojen etsiminen

1. Valitse **Minne?**.
2. Valitse **Suosikit**.
3. Kosketa luokkaa. Tallennetut paikat tulevat näyttöön.

Tallennettujen sijaintien muokkaaminen

1. Valitse **Minne?** > **Suosikit**.
2. Valitse kohde, jota haluat muokata.
3. Valitse **Muokkaa**.
 - **Vaihda nimi**—anna uusi nimi ja valitse **Valmis**.

- **Liitä valokuva**—valitse kuva liitettäväksi kyseiseen paikkaan. Lisätietoja kuvien lataamisesta Navigator IV -laitteeseen tai muistikortille on [sivulla 24](#).
- **Vaihda karttasymboli**—valitse uusi symboli.
- **Vaihda puhelinnumero**—kirjoita puhelinnumero ja valitse **Valmis**.
- **Vaihda luokkaa**—sijainnin tallennuspaikan luominen ja muokkaaminen.
- **Poista**—valitsemalla **Kyllä** voit poistaa kohteen suosikeista.

Valokuvanavigoinnin käyttäminen

Voit ladata sijaintitietoja sisältäviä kuvia Navigator IV -laitteeseen tai muistikortille ja luoda reittejä niihin.

1. Osoitteesta <http://connect.garmin.com/photos> voit ladata sijaintitietoja sisältäviä kuvia.
2. Valitse ja lataa kuvia sivuston ohjeiden mukaan.

3. Valitse **Minne?** > **Suosikit** > **Panoramio™ -valokuvat**. Sijaintitietoja sisältävät kuvat näkyvät luettelossa.


4. Valitse kuva.

Ekstrojen käyttäminen



Lisätietoja ekstroista (esimerkiksi valvontakameratiedot ja Garmin Travel Guide) on [sivuilla 35–36](#).

Paikan löytäminen kartan avulla

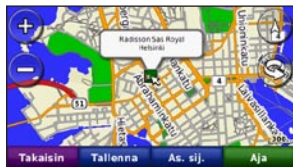Voit etsiä paikan kartasta valitsemalla **Minne?** > **Selaa karttaa** tai koskettamalla mitä tahansa kartan kohtaa.



- Voit tarkastella kartan muita osia koskettamalla karttaa ja liikuttamalla sormeä sen päällä.
- Voit loitontaa ja lähentää koskettamalla **+**- ja **-**-painiketta.

- Kosketa jotakin kartan kohtaa. Nuoli osoittaa paikan.
- Voit tallentaa paikan valitsemalla **Tallenna**.
- Aloita reitin navigoiminen valitsemalla **Aja** ja navigoi paikkaan.
- Jos Navigator IV on simulaattoritilassa, valitsemalla **Aset. sij.** voit määrittää valitun paikan nykyiseksi sijainniksi. (Katso [sivua 29](#).)
- Valitsemalla  voit vaihtaa 3D- ja 2D-kartan välillä.
- Voit kiertää katselukulmaa 3D-näkymässä valitsemalla .
- Kun loitonat karttaa, se muuttuu digitaaliseksi korkeuskartaksi, jossa näkyvät alueen pinnanmuodot.
- Loitontamalla voimakkaasti voit näyttää maapallon. Voit tarkastella maailman alueita nopeasti koskettamalla ja pyörittämällä maapalloa.



HUOMAUTUS: voit tarkastella ainoastaan niiden alueiden yksityiskohtaisia kartoja, jotka on ladattu Navigator IV -laitteeseen.

Koordinaattien antaminen

Jos tiedät määränpään maantieteelliset koordinaatit, voit ajaa Navigator IV -laitteen avulla mihin tahansa paikkaan pituus- ja leveyspiirin koordinaattien tai muiden koordinaattien avulla. Tämä on erityisen hyödyllistä geokätkennässä.

1. Valitse **Minne?** > **Koordinaatit**.
2. Valitsemalla **Muoto** voit valita käyttämäsi kartan tyyppin mukaisen koordinaattimuodon.
3. Voit valita uuden suunnan koskettamalla suuntakenttää.
4. Kosketa lukukenttää, anna koordinaatit ja valitse **Valmis**.
5. Kun olet antanut oikeat koordinaatit, valitse **Seuraava**.

Mukautettujen reittien käyttäminen

Navigator IV -laitteella voit luoda, tallentaa, muokata ja jakaa enintään 20 reittiä.

Mukautetun reitin luominen

1. Valitse **Minne?** (tai **Työkalut**) > **Mukautetut reitit** > **Uusi**.
2. Valitse **Lisää uusi aloituspiste**.
3. Etsi sijainti lähtöpisteeksi ja valitse **Valitse**.
4. Valitse **Lisää uusi päätepiste**.
5. Etsi sijainti päätepisteeksi ja valitse **Valitse**.
6. Voit lisätä reitille toisen sijainnin valitsemalla . Poista sijainti painamalla -painiketta.
7. Valitsemalla **Seuraava** voit laskea reitin ja tarkastella sitä kartassa.
8. Valitsemalla **Tallenna** voit tallentaa reitin ja poistua näkymästä.

Mukautettujen reittien muokkaaminen

1. Valitse **Minne?** (tai **Työkalut**) > **Mukautetut reitit**.
2. Valitse muokattava reitti.

3. Valitse **Muokkaa**.
4. Muokkaa reittiä valitsemalla vaihtoehto:
 - **Vaihda nimi**—anna uusi nimi ja valitse **Valmis**.
 - **Lisää tai poista pisteitä**—voit lisätä tai poistaa välietappeja reitiltä.
 - **Järjestä pisteet itse**—muuta reitin pisteiden järjestystä.
 - **Järjestä pisteet optimaalisesti**—järjestä pisteet automaattisesti.
 - **Laske uudelleen**—voit muuttaa reittisuositusta siten, että laite laskee reitit lyhyemmän ajan, lyhyemmän matkan tai tieltä poistumisen mukaan.
 - **Poista**—poista reitti.

Muutokset tallennetaan automaattisesti, kun poistut joltakin reitinmuokkaussivulta.

Reittien jakaminen

Voit jakaa tallennettuja reittejä muiden Navigator IV -omistajien kanssa muistikortin tai langattoman Bluetooth-yhteyden avulla. Voit avata tuodun reitin valitsemalla **Minne?** > **Mukautetut reitit**.

Reittien jakaminen muistikortin avulla

1. Valitse **Minne?** > **Mukautetut reitit**.
2. Valitse jaettava reitti.
3. Valitse **Jaa** > **Vie** > **Muistikortti** > **OK**.
4. Valitse jaettava reitti ja valitse **Vie** > **OK**.
5. Irrota muistikortti ja aseta se toiseen Navigator IV -laitteeseen.
6. Näyttöön tulee ilmoitus. Voit tuoda jaetun reitin valitsemalla **Kyllä**.
7. Valitse **Reitit** ja sen jälkeen tuotava reitti.
8. Valitse **Tuo** > **OK**.


Jakaminen Bluetooth-yhteydellä

1. Valitse **Minne?** > **Mukautetut reitit**.
2. Valitse jaettava reitti.
3. Valitse **Jaa** > **Vie** > **Bluetooth** > **OK**.
4. Lähellä olevien Bluetooth-laitteiden luettelo tulee näyttöön. Valitse toinen Navigator IV ja **OK**.

Pääsivujen käyttäminen

Karttasivu

Avaa karttasivu valitsemalla  **Näytä kartta**.

- Ajo  neuvomerkki näyttää nykyisen sijaintisi.
- Voit valita näkymän ylhäältäpäin koskettamalla mitä tahansa kartan kohtaa.
- Voit tarkastella kartan muita osia koskettamalla ja liikuttamalla karttaa (katso [sivua 13](#)).
- Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuva, kun ajat kantatiellä.



- 1 Koskettamalla tätä voit tarkastella seuraavan käännoksen tai risteysnäköymän (jos se on käytettävissä) sivua.

- 2 Kosketa kuvaketta, jos haluat avata käännosluettelon.
- 3 Loitonna ja lähennä koskettamalla tätä.
- 4 Valitsemalla ajoneuvokuvakkeen voit katsoa Nykysijainti- -sivun.
- 5 Avaa ajotietokone koskettamalla tätä.
- 6 Palaa valikkosivulle koskettamalla kuvaketta.

Tietokenttien muuttaminen

Kentässä voi näyttää eri tietoja ajamisen ja reitittämisen aikana.

1. Kun navigoit reittiä, kosketa karttasivun vasemmassa tai oikeassa alakulmassa olevaa tietokenttää.
2. Kosketa ajotietokonesivulla tietokenttää, jonka haluat näyttää kartassa.

Risteysluettelosivu



Kun navigoit reittiä, risteysluettelosivulla näkyvät koko reitin yksityiskohtaiset ajo-ohjeet ja käännosten väliset etäisyydet. Voit avata risteysluettelosivun koskettamalla karttasivun yläreunan tekstipalkkia. Koskettamalla jotakin luettelon käännoista voit avata sen seuraavan käännoksen sivun. Valitsemalla **Näytä kartta** voit näyttää koko reitin kartassa.

Seuraavan käännoksen sivu



Kun navigoit reittiä, seuraavan risteys sivulla näkyy risteys, josta käännytään

Pääsivujen käyttäminen

seuraavaksi, sekä etäisyys ja jäljellä oleva ajoaika risteykseen.

Voit tarkastella tulevaa käännöstä kartassa koskettamalla karttasivun vasenta yläkulmaa tai mitä tahansa käännöstä käännösluettelossa.

Risteysnäkömäsivu



Jos risteysnäkömäsivu on käytettävissä, sillä näkyy tuleva risteys ja kaista, jolla sinun pitäisi ajaa. Voit avata risteysnäkömäsivun koskettamalla karttasivun vasenta yläkulmaa. Voit avata risteysnäkömäsivun myös seuraavan käännöksen sivulta.

Ajotietokone-sivu



Ajotietokoneessa on hyödyllisiä tilastotietoja matkasta. Voit avata ajotietokoneen koskettamalla karttasivun **Valikko**-kohdan jommallakummalla puolella olevaa tietokenttää.

Karttasivulla kulloinkin näkyvien tietokenttien vierellä on vihreä valintamerkki.

Voit navigoida GPS-kompassin avulla. Kalibrointia ei tarvitse tehdä, mutta sinun on oltava paikassa, josta on esteetön näkyvyys taivaalle. Kun olet liikkeellä, kompassi pyörii.

Matkan tietojen tyhjentäminen

Nollaa reitin tiedot ennen reitin aloittamista, jotta saat tarkat tiedot.

1. Avaa ajotietokonesivu koskettamalla tietokenttää kartassa.
2. Valitse **Palauta** ja valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Maks. nop.** voit nollata maksiminopeuden.
 - Voit nollata ajotietokonesivun tiedot valitsemalla **Matkan tiedot**.
 - Voit nollata ajotietokoneen polttoainemittarin valitsemalla **Bensamittari**. Lisätietoja polttoainemittarista on [sivulla 33](#).

Handsfree-puhelut

Navigator IV voi muodostaa Bluetooth-tekniikalla yhteyden matkapuhelimeen ja langattomiin kuulokkeisiin/kypärään. Tällöin laite on handsfree-laite.

Voit tarkistaa, onko Bluetooth-puhelin yhteensopiva Navigator IV -laitteen kanssa, osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.

Pariliitoksen muodostaminen

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla muodostetaan langaton yhteys laitteiden välille (esimerkiksi matkapuhelin ja Navigator IV). Kun kahta laitetta käytetään ensimmäistä kertaa yhdessä, niiden välille on muodostettava pariliitos PIN-koodin/salasanan avulla. Kun laitteiden välille on kerran muodostettu pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina automaattisesti käynnistämisen yhteydessä.

Jotta pariliitos voidaan muodostaa, toisen laitteen ja Navigator IV -laitteen on oltava käynnissä ja alle 10 metrin päässä toisistaan. Navigator IV voidaan liittää samanaikaisesti puhelimeen ja kuulokkeeseen.

Aloita pariliitoksen muodostaminen Navigator IV -laitteessa tai laitteessa. Lisätietoja on laitteiden oppaissa.

Kun käynnistät Navigator IV -laitteen, se yrittää muodostaa pariliitoksen sen laitteen kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin viimeksi. Toinen laite on ehkä määritettävä muodostamaan yhteys Navigator IV -laitteeseen automaattisesti, kun se käynnistetään.

Kun puhelin on liitetty Navigator IV -laitteeseen, voit soittaa puheluja. Voit avata Puhelin-valikon painamalla valikkosivulla **Puhelin**-painiketta.

Pariliitoksen luominen puhelimen asetuksilla

1. Valitse valikkosivulla **Työkalut** > **Asetukset** > **Bluetooth** > **Ota käyttöön**.
2. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa. Se saattaa olla Asetukset-, Bluetooth-, Yhteydet- tai Hands-free-valikossa.
3. Hae Bluetooth-laitteita.
4. Valitse Navigator IV laiteluettelosta.
5. Näppäile numerot **1234** puhelimella.

Navigator IV -laitteen ja matkapuhelimen pariliitos

1. Valitse valikkosivulla **Työkalut** > **Asetukset** > **Bluetooth** > **Ota käyttöön**.
2. Valitse Puhelin-kohdassa **Lisää**.
3. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa. Ota käyttöön etsintätila. Nämä asetukset saattavat sijaita Bluetooth-, yhteys- tai handsfree-valikossa.
4. Valitse Navigator IV -laitteessa **OK**.

5. Valitse puhelin ja kosketa **OK**-painiketta.
6. Näppäile numerot **1234** puhelimella.

Navigator IV -laitteen ja langattoman kuulokkeen pariliitos

Voit kuunnella laadukasta ääntä liittämällä laitteeseen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -Bluetooth-kuulokkeen.

Kun Navigator IV on moottoripyörätelineessä, sisäinen kaiutin ei ole käytössä, ja voit vastaanottaa puheluita ja kuunnella ääniopastusta ja MP3-tiedostoja ainoastaan langattoman kuulokkeen/kypärän avulla. Lisätietoja on äänivaihtoehtotaulukossa [sivulla 34](#).

1. Valitse valikkosivulla **Työkalut > Asetukset > Bluetooth > Ota käyttöön**.
2. Valitse Ääni-kohdassa **Lisää**.
3. Käynnistä kuuloke ja ota tarvittaessa etsintätila käyttöön.
4. Valitse Navigator IV -laitteessa **OK**.
5. Valitse kuuloke ja **OK**.



6. Näppäile tarvittaessa kuulokkeen Bluetooth-PIN ja valitse **Valmis**.
7. Paina **OK**-painiketta.

Puhelun vastaanottaminen

Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna avautuu. Vastaa puheluun valitsemalla **Vastaa**. Valitsemalla **Ohita** voit ohittaa puhelun ja hiljentää hälytysään.

Kun Navigator IV on moottoripyörätelineessä, voit vastaanottaa puhelun ainoastaan kuulokkeen kautta.

Puhelun aikana

Lopeta puhelu valitsemalla  > **Lopeta puhelu**. Valitsemalla  > **Puheluvalinnat** voit käyttää seuraavia asetuksia:

- **Näppäinäännet**—näyttää näppäimistö sivun, jonka avulla voit käyttää automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.

- **Siirrä ääni puhelimeen**—tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos haluat katkaista Navigator IV -laitteesta virran, mutta jatkaa puhelua tai puhua rauhassa. Voit vaihtaa takaisin valitsemalla **Siirrä ääni laitteeseen**.
- **Mikrofonin mykistäminen**.

Puhelin-valikko

Voit avata Puhelin-valikon painamalla valikkosivulla **Puhelin**-painiketta. Valitsemalla **Tila** voit tarkastella signaalin voimakkuutta, akun varaustasoa ja liitetyn puhelimen nimeä.




HUOMAUTUS: kaikki puhelimet eivät tue Navigator IV -laitteen puhelinvalikon kaikkia toimintoja.

Puhelinmuistion käyttäminen

Puhelinmuistio ladataan automaattisesti Navigator IV -laitteeseen aina, kun matkapuhelin muodostaa yhteyden Navigator IV -laitteeseen. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä.

1. Valitse **Puhelin** > **Puhelinluettelo**.
2. Valitse puhelinmuistion merkintä, johon haluat soittaa.
3. Soita yhteyshenkilölle valitsemalla **Soita**.

Soittaminen kohdepisteeseen

1. Valitse **Puhelin** > **Kohdepisteet**.
2. Etsi kohdepiste, johon haluat soittaa.
3. Valitse **Soita** tai .

Numeron valitseminen

1. Valitse **Puhelin** > **Soita**.
2. Valitse numero ja sen jälkeen **Soita**.

Puheluhistorian tarkasteleminen

Puheluhistoria ladataan automaattisesti Navigator IV -laitteeseen aina, kun matkapuhelin muodostaa yhteyden Navigator IV -laitteeseen. Tietojen

siirtäminen Navigator IV -laitteeseen saattaa kestää muutamia minutteja.

1. Valitse **Puhelin** > **Puheluhistoria**.
2. Voit tarkastella tietyn luokan puheluja valitsemalla luokan. Puhelut näkyvät aikajärjestyksessä. Viimeisimmät puhelut näkyvät luettelon alussa.
3. Valitse merkintä ja **Soita**.

Soittaminen kotiin

Anna kotisijainnin puhelinnumero, jotta voit soittaa kotiin nopeasti.

Kotinumeron muokkaaminen:

1. Valitse **Puhelin** > **Soita kotiin**.
2. Valitse **Syötä puhelinnumero**, jos haluat käyttää näppäimistöä, tai **Valitse puhelinluettelosta** (käytettävissä ainoastaan, jos puhelin tukee puhelinmuistion siirtoa).
3. Valitse **Valmis** > **Kyllä**. Navigator IV valitsee kotipuhelinnumerosi.

Soittaminen kotiin:

Valitse **Puhelin** > **Soita kotiin**.

Puhelujen soittaminen käyttämällä äänivalintaa

Voit soittaa puhelua sanomalla yhteyshenkilön nimen.

1. Valitse **Puhelin** > **Äänitunniste**.
2. Sano yhteyshenkilön nimi.



HUOMAUTUS: Matkapuhelin on ehkä "opetettava" tunnistamaan äänikomennot. Lisätietoja on puhelimen oppaissa.

Liikennetietojen käyttäminen

Navigator IV -laitteella voi vastaanottaa FM TMC (Traffic Message Channel) -liikenne- tai MSN® Direct -liikennesisältöä sen mukaan, mikä liikennevastaanotin Navigator IV -laitteeseen on liitetty.

Navigator IV näyttää molempia liikennesisältötyyppejä samalla tavalla.



HUOMAUTUS: Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta.


Liikenne

Liikennetietoja voidaan tarkastella ainoastaan, jos Navigator IV on liitetty FM-liikennevastaanottiin. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/traffic.

MSN® Direct

MSN Direct -sisältöä voidaan käyttää ainoastaan valinnaisella MSN Direct -vastaanottimella. Lisätietoja on osoitteessa <http://garmin.msndirect.com> tai www.garmin.com/traffic. Voit ostaa lisävarusteita osoitteesta <http://buy.garmin.com>.

Liikennetietojen vastaanottaminen

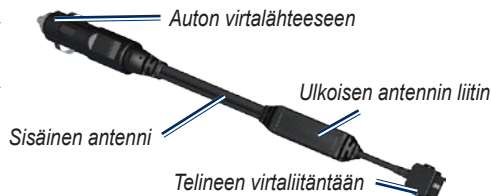

Liikennetietojen vastaanottaminen edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

- Liikennevastaanotin on liitettävä autotelineeseen.
- Autoteline on liitettävä ulkoiseen virtaliitäntään.

- Liikennevastaanottimen ja Navigator IV -laitteen on oltava liikennetietoja lähettävän ULA-aseman taajuusalueella.



HUOMAUTUS: lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanottimen suorituskykyä.

Liikenne alueella

Kun liikennetietoja vastaanotetaan, liikennekuvake näkyy karttasivun vasemmassa yläkulmassa. Liikennekuvake vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla tiellä on.

Vakavuuden värikoodi

Väri	Kuvaus	Merkitys
Vihreä	Ei vakava	Liikenne sujuu normaalisti.
Keltainen	Keskivakava	Liikenne on jonkin verran ruuhkaista.
Punainen	Vakava	Liikenne on erittäin ruuhkaista tai kokonaan pysähtynyt.

Liikenne reitillä

Reitin laskemisen aikana Navigator IV tarkkailee liikennettä ja optimoi reitin automaattisesti siten, että ajamiseen kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin aikana, Navigator IV laskee reitin automaattisesti uudelleen. Laite saattaa silti ohjata sinut liikenteen läpi, jos reitti on paras mahdollinen tai vaihtoehtoisia teitä ei ole.

Jos reitillä on vain lievää ruuhkaa, liikennekuvakkeessa näkyy, kuinka paljon ruuhka on pidentänyt matkustusaikaa. Aika on otettu huomioon arvioidussa saapumisajassa.

Reitin liikenteen välttäminen manuaalisesti:

1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Valitse **Liikenne reitillä**.
3. Koskettamalla nuolia voit näyttää tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Voit välttää ruuhkan valitsemalla **Vältä**.

Liikennekartan tarkasteleminen

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia kartalla valitsemalla **Näytä liikennekartta**.

Voit palata liikennekartalta tavalliseen karttakuvaan koskettamalla liikennekuvaketta ja valitsemalla sitten **Näytä tavallinen kartta**.

Ruuhkatietojen tarkasteleminen

1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Valitsemalla **Liikennehaku** voit tarkastella ruuhkatietoluetteloa.
3. Koskettamalla kohtaa luettelossa voit tarkastella ruuhkaa kartassa ja näyttää sen tietoja. Jos ruuhkia on useita, voit näyttää lisää ruuhkia koskettamalla nuolia.

Mediasoitinten käyttäminen

Musiikin toistaminen

Voit ladata musiikkitiedostoja sisäiseen muistiin tai muistikortille. Katso [sivua 24](#).

1. Valitse **Työkalut > Mediasoitin**.
2. Näytä MP3-soitin valitsemalla **Lähde**.
3. Valitse **Selaa**.
4. Valitse luokka ja tarvittaessa aliluokka.
5. Jos haluat toistaa koko luokan, valitse **Kaikki**. Toista tietty kappale valitsemalla se.

Nykyinen kappale

Albumin kansi



- Koskettamalla soittolistaa voit lisätä ja poistaa kappaleita ja siirtyä johonkin toiseen soittolistan kappaleeseen.
- Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla -painiketta.

- Valitsemalla voit toistaa nykyisen kappaleen alusta. Valitsemalla saman uudelleen voit toistaa soittolistan edellisen kappaleen. Pitämällä sormea paikallaan voit siirtyä nykyisessä kappaleessa taaksepäin.
- Valitsemalla voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen. Pitämällä sormea paikallaan voit siirtyä nykyisessä kappaleessa eteenpäin.
- Kosketa kuvaketta , jos haluat pysäyttää kappaleen toiston.
- Voit toistaa nykyisen soittolistan valitsemalla .
- Valitsemalla voit satunnaistoistaa soittolistaa.
- Valitsemalla levykannen voit tarkastella kappaleen tietoja tai poistaa kappaleen soittolistasta.

Tuetut tiedostotyypit

Navigator IV tukee MP3-musiikkitiedostoja ja M3U- sekä M3U8-soittolistatiedostoja.



HUOMAUTUS: jos puhelimen ja Navigator IV -laitteen välille on muodostettu pariliitos Bluetooth-tekniikalla, et voi toistaa puhelimen MP3-tiedostoja Navigator IV -laitteella.

Soittolistojen luominen ja kuunteleminen

Navigator IV -laitteen avulla voit kuunnella tietokoneessa luotuja soittolistoja. Voit myös tallentaa soittolistat käyttämällä Navigator IV -laitetta.

Nykyisen soittolistan tallentaminen:

1. Kun kuuntelet musiikkia musiikkisoittimella, valitse **Selaa > Soittolista > Tallenna nykyinen soittolista**.
2. Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Uuden soittolistan luominen:

1. Valitse musiikkisoittimessa **Selaa > Soittolista > Luo uusi soittolista**.
2. Valitse kappaleet.
3. Kun olet lisännyt haluamasi kappaleet soittolistaan, valitse **Takaisin**.

Soittolistan luominen tietokoneessa:

1. Luo äänentoisto-ohjelmassa soittolista musiikkitiedostoista. Tallenna soittolista M3U- tai M3U8-tiedostona.

2. Tarvittaessa voit poistaa tiedostonimien polun M3U-tiedostossa tekstinkäsittelysovelluksessa. M3U-tiedoston on sisällettävä ainoastaan musiikkitiedostojen nimet. Lisätietoja on äänentoisto-ohjelman ohjeessa.
3. Siirrä soittolista ja musiikkitiedostot Navigator IV -laitteeseen (katso [sivua 24](#)). M3U-tiedoston on sijaittava samassa paikassa kuin musiikkitiedostot.

Soittolistan toistaminen:

1. Valitse musiikkisoittimessa **Selaa** > **Soittolista** > **Avaa tallennettu soittolista**. Kaikki käytettävissä olevat soittolistat tulevat näyttöön.
2. Voit aloittaa soittolistan musiikkitiedostojen toistamisen valitsemalla soittolistan.

Nykyisen soittolistan muokkaaminen:

1. Kun kuuntelet musiikkia musiikkisoittimella, kosketa soittolistaa.
2. Soittolistan muokkaaminen:
 - Lisää kappale soittolistan loppuun valitsemalla **Lisää**.
 - Poista kappale soittolistalta valitsemalla se ja sen jälkeen **Poista**.

Äänikirjojen kuunteleminen

Voit ostaa Audible.com®-äänikirjoja osoitteesta® <http://garmin.audible.com>.

Kirjan kuunteleminen

1. Valitse **Työkalut** > **Mediasoitin**.
2. Avaa äänikirjasoitin valitsemalla **Lähde**.
3. Valitse **Selaa**.
4. Kosketa luokkaa ja kirjan nimeä.



Kirjan kansikuva

- Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla -painiketta.
- Valitsemalla voit ohittaa jonkin osan ja valitsemalla palata taaksepäin. Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin pitämällä kuvaketta painettuna.
- Pysäytä kirja koskettamalla kuvaketta .
- Lue kirjan tiedot koskettamalla kirjan kansikuvaa.

Kirjanmerkkien käyttäminen

Luo kirjanmerkki koskettamalla -kuvaketta ja **Kirjanmerkki**-painiketta. Tarkastele kirjanmerkkejä valitsemalla ja kirjanmerkki. Kuuntele kirjanmerkkeihin lisättyä äänikirjaa koskettamalla **Toista**-kuvaketta.

Tiedostojen hallinta

Navigator IV -laitteen sisäiseen muistiin tai valinnaiselle muistikortille voi tallentaa tiedostoja, kuten JPEG- ja GPX-kuvia.



HUOMAUTUS: Navigator IV ei toimi Windows® 95-, 98-, Me-, eikä NT-käyttöjärjestelmässä. Se ei toimi myöskään Mac® OS 10.3 -käyttöjärjestelmissä tai niitä vanhemmissa.

Tiedostojen lataaminen

Vaihe 1: Muistikortin asettaminen

Aseta tai irrota kortti painamalla sitä sisäänpäin, kunnes se napsahtaa. Tämä vaihe on valinnainen.

Vaihe 2: USB-kaapelin liittäminen

Liitä USB-kaapeli Navigator IV -laitteen akkukotelon kannen alla olevaan liitäntään. Kytke kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-porttiin.

Navigator IV -laite ja muistikortti näkyvät Windows-tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja Mac®-tietokoneissa liitettyinä taltiona.





HUOMAUTUS: Navigator IV -asemat eivät ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmissä tai tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja asemien liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.

Vaihe 3: Tiedostojen siirtäminen Navigator IV -laitteeseen

Voit kopioida ja liittää tiedostoja tietokoneesta Navigator IV -laitteen asemiin/taltioihin.

1. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
2. Korosta tiedosto ja valitse **Muokkaa** > **Kopioi**.
3. Avaa Garmin-asema tai muistikorttiasema/-taltio.
4. Valitse **Muokkaa** > **Liitä**.

Vaihe 4: USB-kaapelin poistaminen ja irrottaminen

Kun olet siirtänyt tiedostot, valitse Windows-tietokoneessa ilmaisinalueella  -kuvake tai vedä taltion symboli Mac-tietokoneessa  roskakoriin. Irrota Navigator IV.

Tuetut tiedostotyytit

- MP3-musiikkitiedostot
- M3U- ja M3U8-soittolistatiedostot
- AA-äänikirjatiedostot
- JPEG- ja JPG-kuvatiedostot
- GPX-reittitiedostot
- GPI - mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot POI Loader -sovelluksesta
- Kartat, reitit, matkalokit ja reittipisteet MapSourcesta®

Tiedostojen poistaminen

1. Kun Navigator IV on liitetty tietokoneeseen, avaa Navigator IV -laitteen tai muistikortin asema/taltio.
2. Korosta poistettava tiedosto ja paina näppäimistön **Delete**-näppäintä.



HUOMAUTUS: Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, **ÄLÄ** poista tiedostoa. Navigator IV -laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa. Käsittele erityisen varovaisesti Garmin-nimisten kansioiden tiedostoja.

Työkalut-valikon käyttäminen

Työkalut-valikossa on monia toimintoja ominaisuuksia, joista on hyötyä niin lyhyillä kuin pitkälläkin matkoilla.

Asetukset

Lisätietoja asetuksista on [sivuilla 29–33](#).

Nyky sijainti

Valitsemalla **Työkalut > Nyky sijainti** voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle. Valitsemalla painikkeen oikealta voit näyttää kyseisen luokan lähimmät sijainnit. Voit tallentaa nykyisen sijainnin valitsemalla **Tallenna sijainti**.



Ohje

Saat lisätietoja Navigator IV -laitteen käyttämisestä valitsemalla **Työkalut > Ohje**. Voit tarkastella aiheen tietoja valitsemalla luokan. Voit etsiä tietyn avainsanan aiheita valitsemalla **Haku**.

Mediasoitin

Lisätietoja mediasoitimesta on [sivuilla 22–23](#).

MSN® Direct

Valinnaisella MSN Direct -vastaanottimella voit käyttää MSN Direct -sisältöä. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/traffic tai <http://garmin.msndirect.com>. Voit ostaa lisävarusteita osoitteesta <http://buy.garmin.com>.

Lisätietoja MSN Direct -palvelun aktivoimisesta ja käyttämisestä on *MSN Direct -käyttöoppaan lisäosassa* osoitteessa www.garmin.com.

Kuvien katselu

Voit tarkastella Navigator IV -laitteeseen tallennettuja kuvia.

1. Valitse **Työkalut > Kuvien katselu**.
2. Kuvaa koskettamalla voit näyttää sen suurempana. Valitsemalla **Info** voit tarkastella tiedoston tietoja ja näyttää tämän valokuvan, kun käynnistät Navigator IV -laitteen.
3. Valitse **Takaisin**.
4. Voit näyttää kaikki kuvat koskettamalla nuolia.

Diaesityksen tarkasteleminen

1. Voit aloittaa diaesityksen valitsemalla **Työkalut > Kuvien katselu > Diaesitys**.
2. Voit lopettaa diaesityksen koskettamalla jotakin näytön kohtaa.

Mukautetut reitit

Lisätietoja mukautetuista reiteistä on [sivulla 14](#).

Omat tiedot

Valitsemalla **Työkalut** > **Omat tiedot** voit hallita ja poistaa tallennettuja tietoja, kuten suosikkeja.

Jos olet siirtänyt reitin MapSourcesta, voit käyttää sitä Navigator IV -laitteessa valitsemalla **Tuo reitti tiedostosta**.

Matkalokien hallinta

Laite tallentaa matkalokeja reitin navigoimisen aikana.

F I

Matkalokien tallentaminen


1. Valitse **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Matkalokien hallinta** > **Nykyinen matkaloki** > **Muokkaa** > **Arkistoi loki**.
2. Nimeä matkaloki.
3. Valitse **Valmis**.

TAI

Valitse matkalokia tarkastellessasi **Arkistoi loki**.

Matkalokien tarkasteleminen

1. Valitse **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Matkalokien hallinta**.
2. Voit tarkastella navigoitavan reitin matkalokia valitsemalla **Nykyinen matkaloki** tai valita tallennetun matkalokin.
3. Valitse osa tai valitse **Näytä kaikki osat**.

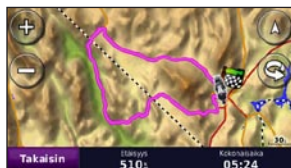

Matkalokien näyttäminen kartassa

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Kartta**.
2. Valitse **Matkaloki**-kohdassa **Näytä** tai **Piilota**.

Arkistoitu matka näkyy kartassa värillisenä viivana.

Matkalokien poistaminen

1. Valitse **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Matkalokien hallinta**.
2. Valitse matkaloki.
3. Valitse **Muokkaa** > **Tyhjennä loki**.

Matkalokin korkeuskäyrän tarkasteleminen

1. Valitse **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Matkalokien hallinta**.
2. Valitse matkaloki.
3. Valitse osa tai valitse **Näytä kaikki osat**.
4. Valitse

Matkalokien jakaminen

Jos laitteessa on muistikortti, voit tallentaa matkalokin kortille valitsemalla **Jaa** > **Vie**.

Matkalokien muokkaaminen

1. Valitse **Työkalut** > **Mukautetut reitit**.
2. Valitse matkaloki.
3. Valitse **Muokkaa**.

Maailemankello

Valitsemalla **Työkalut** > **Maailemankello** voit tarkastella kellonaikaa maailman eri kaupungeissa. Voit tarkastella karttaa koskettamalla **Maailemankartta**-kohtaa.


Kaupungin vaihtaminen

1. Valitse **Työkalut** > **Maailemankello**.
2. Kosketa vaihdettavaa kaupunkia.
3. Kirjoita uuden kaupungin nimi ja valitse **Valmis**.
4. Kosketa uutta kaupunkia luettelossa ja valitse **Tallenna**.

Language Guide

Garmin Language Guiden ansiosta Oxfordin monikieliset resurssit ja viisi kaksikielistä sanakirjaa ovat käytettävissäsi. Voit ostaa lisävarusteen osoitteesta <http://buy.garmin.com> tai Garmin-myyjältä.

Sanoja ja lauseita


1. Valitse **Työkalut** > **Language Guide** > **Sanat ja ilmaukset**.
2. Valitse **Kieli**, **Tästä** ja **Tänne** ja **Takaisin**.
3. Valitse luokka ja hae ilmausta.
4. Valitsemalla **Haku** voit tarvittaessa kirjoittaa sanan. Voit avata käännöksen valitsemalla ilmauksen.
5. Kuulet käännöksen koskettamalla -painiketta.

Sanojen ja ilmausten vihjeitä

- Valitsemalla **Etsi avainsanoja lauseesta** voit etsiä kaikki ilmaukset, jotka sisältävät tietyn sanan.
- Voit käyttää toista sanaa koskettamalla alleviivattua sanaa.
- Voit vaihtaa ilmauksen sanoja tai tehdä uuden käännöksen koskettamalla **Useampi variaatio**.

Kaksikieliset sanakirjat

Garmin Language Guide sisältää viisi kaksikielistä sanakirjaa.

1. Valitse **Työkalut** > **Language Guide**.
2. Valitse **Kaksikieliset sanakirjat**.
3. Kosketa käännösvaihtoehtoa. Kosketa tarvittaessa kohtaa **Englanniksi**.
4. Etsi sana ja kosketa sitä.
5. Kuulet käännöksen koskettamalla -painiketta.

Kaksikieliset vihjeet

- Voit kirjoittaa sanan tai sen alun valitsemalla **Haku**.
- Valitsemalla **Selite** saat tietoja valitun kielen lyhenteistä, merkinnöistä ja ääntämissymboleista.

Koko sanakirja-, sana- ja ilmausisältö: © Oxford University Press. Äänitiedostot: © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette

Työkalut-valikon käyttäminen

French Dictionary © Oxford University Press ja Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press ja Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Laskin

1. Valitse **Työkalut** > **Laskin**.
2. Anna laskutoimituksen ensimmäinen luku.
3. Kosketa toimintoa (+, ×, - tai ÷).
4. Anna laskutoimituksen toinen luku.
5. Kosketa =-kohtaa.
6. Aloita uusi laskutoimitus koskettamalla **C**-painiketta.


F
I

Yksikkömuunnin

1. Valitse **Työkalut** > **Yksikkömuunnin**.
2. Valitse **Muunnos**, muunnettava yksikkö ja **OK**.
3. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
4. Valitse mittayksikkö ja kosketa **OK**-painiketta. Toista tarvittaessa.
5. Kosketa mustaa suorakulmiota.
6. Anna arvo ja muunna se valitsemalla **Valmis**.
7. Valitse **Tyhjennä** ja anna toinen arvo.

Valuuttakurssien päivittäminen


Voit päivittää Navigator IV -laitteen valuuttakurssit manuaalisesti, jotta uusimmat tiedot ovat aina käytössä.

1. Valitse **Työkalut** > **Yksikkömuunnin** > **Muunnos** > **Valuutta** > **OK** > **Päivitä**.
2. Kosketa päivitettävää valuuttakurssia.
3. Poista nykyinen kurssi koskettamalla -painiketta. Anna uusi kurssi ja kosketa **Valmis**-kohtaa.
4. Lopeta koskettamalla **Tallenna**-painiketta.

Voit käyttää alkuperäistä kurssia valitsemalla **Palauta**.

Navigator IV -laitteen mukauttaminen

1. Valitse **Työkalut > Asetukset**.
2. Kosketa muutettavaa asetusta.

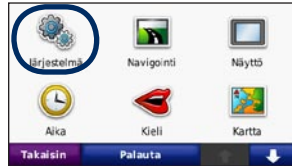

3. Muuta asetusta valitsemalla asetuksen nimen kohdassa oleva painike.



HUOMAUTUS: Jotkin valikot ja asetukset vaihtelevat käyttötilan mukaan. Tarkista käyttötilan kuvake asetuksen kohdalta. Kaikki asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa käyttötiloissa.

Järjestelmän asetusten muuttaminen

Valitse **Työkalut > Asetukset > Järjestelmä**.

Simuloitu GPS—simulaattori sulkee GPS-tilan ja simuloi navigointia. Lisäksi se säästää akun virtaa.

Käyttötila—optimoi reitit valitsemalla navigointitapa: **Auto**, **Moottoripyörä**, **Jalankulkija** tai **Skootteri**. Katso [sivua 7](#).

Yksikkö—mittayksikön muuttaminen arvoksi **Kilometrit** tai **Mailit**.

Näppäimistöasettelu—valitse haluamasi näppäimistöasettelu.

- **QWERTY**—tietokoneen näppäimistöä muistuttava asettelu
- **ABCDE**—aakkosellinen asettelu
- **Suuri**—asettelu, jossa voit valita kerralla useista kirjaimista.

Tiedot—voit tarkastella Navigator IV -laitteen ohjelmiston versionumeroa, laitetunnusta ja ääniversionumeroa. Tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.

Palauta—alkuperäisten järjestelmäasetusten palauttaminen.

Navigointiasetusten muuttaminen

Valitse **Työkalut > Asetukset > Navigointi**.

Reittisuositus—valitse reitin laskenta-asetus.

- **Lyhyempi aika**—laske reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
- **Lyhyempi matka**—voit laskea reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
- **Pois tieltä**—laske reitit pisteestä pisteeseen (huomioimatta teitä).

- **Tiellä**—voit laskea reittejä käyttämällä teitä (vain jalankulkijatila).

Vältettävät—valitse tietyypit, joita haluat välttää tai jotka haluaisit ottaa reitille.

Palauta—alkuperäisten navigointiasetusten palauttaminen.

Uudelleenlaskutila—valitse, miten Navigator IV laskee reitin uudelleen, jos poikkeat reitiltä.

Näyttöasetusten muuttaminen

Valitse **Työkalut > Asetukset > Näyttö**.

Väritila—valitsemalla **Päivätila** voit ottaa käyttöön vaalean taustan, **Yötila** tumman taustan ja valitsemalla **Autom.** voit vaihtaa vaaleaa ja mustaa taustaa automaattisesti.

Kuvaotos—kuvaotostilan ottaminen käyttöön. Voit ottaa kuvaotoksen valitsemalla  tai karttasivulla  . Kuva tallennetaan bittikarttana Navigator IV -laite-aseman **Garmin\Screenshot**-kansioon.

Kirkkaus—säädä taustan kirkkautta. Taustan kirkkauden vähentäminen lisää akun käyttöaikaa.

Kosketusnäyttö—kalibroi kosketusnäyttö näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Palauta—alkuperäisten näyttöasetusten palauttaminen.

Aika-asetusten päivittäminen

Valitse **Työkalut > Asetukset > Aika**.

Aikamuoto—valitse 12 tai 24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.

Nykyinen aika—valitsemalla **Automaattinen** voit päivittää ajan automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen mukaan. Jos **Automaattinen**-kohtaa ei ole valittu, voit sovittaa ajan aikavyöhykkeiden mukaan säätämällä sitä 15 minuuttia kerralla.

Palauta—alkuperäisten aika-asetusten palauttaminen.

Kieliasetusten muuttaminen

Valitse **Työkalut > Asetukset > Kieli**.

Ääni—valitse äänikehotteiden kieli.

Teksti—muuttaa kaiken näytössä olevan tekstin valitulle kielelle. Tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.

Näppäimistö—valitse näppäimistö valitulle kielelle. Voit muuttaa näppäimistön kielitilan kaikista näppäimistöistä painamalla **Kieli**-painiketta.

Palauta—alkuperäisten kielten palauttaminen.

Kartta-asetusten muuttaminen

Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Kartta**.

Kartan yksityiskohdat—voit säätää kartan yksityiskohtaisuutta. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy uudelleen.

Kartan esitystapa—valitse kartan perspektiivi.

- **Jälki ylös**—voit tarkastella karttaa kaksikulotteisena ajosuunta ylöspäin.
- **Pohjoinen ylös**—voit tarkastella karttaa kaksikulotteisena pohjoinen ylöspäin.
- **3-ulotteinen**—kartan näyttäminen kolmiulotteisena jälki ylöspäin.

Ajoneuvo—valitsemalla **Vaihda** voit vaihtaa kuvakkeen, joka osoittaa sijainnin kartassa. Valitse haluamasi kuvake ja sen jälkeen **OK**. Voit ladata lisää ajoneuvokuvia osoitteesta www.garminarage.com.

Matkaloki—näytä tai piilota matkalokit. Tyhjennä matkalokit valitsemalla **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Tyhjennä matkaloki**.

Kartan tiedot—voit tarkastella Navigator IV -laitteeseen ladattuja karttoja ja niiden versioita. Voit ottaa kartan käyttöön (valintamerkki) tai poistaa kartan käytöstä (ei valintamerkkiä) koskettamalla karttaa.

Palauta—alkuperäisten kartta-asetusten palauttaminen.

Suojauksen lisääminen

Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Turva**.

Garmin Lock—voit lukita Navigator IV -laitteen ottamalla Garmin Lock™ -lukituksen käyttöön. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja määritä turvapaikka. Lisätietoja on [sivulla 34](#).

Turvallisuustila—voit ottaa turvallisuustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun ajoneuvo on liikkeessä, turvallisuustila poistaa käytöstä kaikki laitteen toiminnot, jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.

Palauta—alkuperäisten turva-asetusten palauttaminen. Turva-asetusten palauttaminen ei poista Garmin Lock -PIN-koodia tai turvasijaintia.

FM TMC -liikennetilaustietojen tarkasteleminen



HUOMAUTUS: voit käyttää liikenneasetuksia ainoastaan, jos Navigator IV on liitetty verkkovirtaan ja FM TMC -liikennevastaanottoimeen.

Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Liikenne**. Kaikki liikenneasetukset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Ota käyttöön liikenne—liikennetietojen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

Nykyinen—valitse palveluntarjoaja. Valitsemalla **Automaattinen** voit käyttää alueen parasta palveluntarjoajaa. Voit valita myös jonkin tietyn palveluntarjoajan.

Lisätietoja—etsi lisää TMC-liikennetietojentarjoajia. Jos olet uudella alueella, voit tyhjentää palveluntarjoajataulukon valitsemalla **Kyllä**.

Tilaukset—voit tarkastella FM-liikennetilauksia ja niiden vanhenemispäivämääriä (ne näkyvät liikenneasetusten pääsivulla, kun laitteita käytetään Pohjois-Amerikassa).

Lisää (tai **Tilaukset > Lisää**)—voit lisätä liikennepalveluun uuden tilauksen. Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit tehdä uusia tilauksia.

Liikennetilauksia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle on hankittava oma koodi.

Bluetooth-asetusten muuttaminen


Valitse **Työkalut > Asetukset > Bluetooth**.

Puhelin tai **Ääni**—valitsemalla **Lisää** > **OK** voit muodostaa pariliitoksen Bluetooth-laitteen kanssa. Voit kuunnella laadukasta ääntä langattomasti muodostamalla yhteys Bluetooth-kuulokkeeseen, joka tukee A2DP-profiilia. Katso [sivu 17–19](#). Muodosta pariliitos ja yhteys toiseen laitteeseen valitsemalla **Vaihda**. Navigator IV -laitteen PIN-koodi on **1234**.

Hylkää—valitse laite, jonka yhteyden haluat katkaista, ja valitse **Kyllä**.

Poista—valitse laite, jonka haluat poistaa Navigator IV -laitteen muistista, ja valitse **Kyllä**.

Bluetooth—Bluetooth-osan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

 **Bluetooth**-kuvake näkyy valikkosivulla, jos Bluetooth on aktivoitu. Voit estää laitetta muodostamasta yhteyttä automaattisesti valitsemalla **Ei käytössä**.

Lempinimi—määritä lempinimi, jolla Navigator IV näkyy Bluetooth-laitteissa. Kosketa **Valmis**-kohtaa.


Palauta—alkuperäisten Bluetooth-asetusten palauttaminen. Palauttaminen ei poista pariliitostietoja.

Läheisyyspisteasetusten muuttaminen

Läheisyyspisteasetuksia voi muuttaa ainoastaan, jos laitteeseen on ladattu läheisyyspisteitä (kuten mukautettuja kohdepisteitä, valvontakameratietokanta tai TourGuide®-tiedosto). Katso [sivu 35–36](#).

Valitse **Työkalut > Asetukset > Läheisyyspisteet**.

Läheisyshälytykset—valitsemalla **Vaihda** voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä lähestyessäsi mukautettuja kohdepisteitä tai valvontakameroita.

TourGuide—määritä, miten TourGuiden ääni aktivoidaan. Valitsemalla **Autom. toisto** voit kuunnella koko oppaan. Valitsemalla **Opastettu** kartassa näkyy kiihtymisen kuva,  kun reitin varrella on käytettävissä tietoja. Voit valita myös **Pois**.

Palauta—alkuperäisten läheisyyspisteasetusten palauttaminen.

Polttoainemittarin asetusten muuttaminen

Jos Navigator IV on liitetty moottoripyörälineeseen, laitteen voi määrittää hälyttämään, kun polttoaine on vähissä.

Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Bensamittari**.


Polttoaineseuranta—valitse **Käytössä**.

Bensamittari näkyy karttasivulla kompassin alapuolella.

Matka tankillisella—määritä matka, jonka moottoripyörällä voi ajaa yhdellä tankillisella.

Polttoaine vähissä—valitse polttoaineen määrä, jonka kohdalla haluat ilmoituksen, että polttoaine on vähissä.

Polttoainehälytyksen käyttäminen

Kun polttoaine on niin vähissä, että laite näyttää polttoaine vähissä -hälytyksen, karttasivulle ilmestyy . Koskettamalla kuvaketta voit näyttää lähimpien huoltoasemien luettelon.

Kaikkien asetusten palauttaminen

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset**.
2. Valitse **Palauta**.
3. Valitse **Kyllä**.

Käyttäjätietojen poistaminen



HUOMAUTUS: tämä toiminto poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot.

1. Pidä sormea Navigator IV -laitteen näytön oikeassa alakulmassa käynnistyksen aikana.
2. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee näyttöön.
3. Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla **Kyllä**.

Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan.

Kaikki tallentamasi kohteet poistetaan.


Liite

Navigator IV -laitteen ääniasetukset

Virta- lähde	Äänivaihtoehto	Navigointiohjeet	MP3	Puhelin
Moottoripyöräteline	Bluetooth-kuuloke	✓	✓	✓
	Sisäinen kaiutin			
	Äänilähtö	✓		
Autoteline tai ei telineitä	Bluetooth-kuuloke	✓	✓	✓
	Sisäinen kaiutin	✓		✓
	Äänilähtö	✓	✓	✓

Navigator IV -laitteen nollaaminen

Jos Navigator IV lakkaa toimimasta, katkaise virta ja käynnistä laite uudelleen.

Jos tämä ei auta, pidä -painiketta painettuna 8 sekunnin ajan. Käynnistä Navigator IV uudelleen. Navigator IV -laitteen pitäisi toimia normaalisti.

Näytön kalibroiminen

Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein, kalibroi se.

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Näyttö**.
2. Valitse Kosketusnäyttö-kohdassa **Kalibroi**.
3. Noudata näytön ohjeita.

Navigator IV -laitteen lukitseminen

Garmin Lock on suojausjärjestelmä, joka lukitsee Navigator IV -laitteen. Anna PIN-koodi tai aja turvapaikkaan aina, kun kytket virran Navigator IV -laitteeseen.

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Turva**.
2. Kosketa **Garmin Lock** -kohdan alapuolella olevaa painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja aja turvapaikkaan.

Mikä on turvapaikka?

Valitse turvapaikaksi paikka, johon useimmiten palaat, kuten koti. Jos Navigator IV vastaanottaa satelliittisignaaleja ja olet turvapaikassa, PIN-koodia ei tarvitse antaa.



HUOMAUTUS: Jos unohdat PIN-koodin ja turvapaikan, lähetä Navigator IV Garminille avattavaksi. Laitteen mukana on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen rekisteröintitiedot tai ostotodistus.

nüMaps Guarantee™

Saat maksuttoman karttapäivityksen (mikäli saatavilla) rekisteröimällä Navigator IV -laitteen osoitteessa <http://my.garmin.com> 60 päivän kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen kerran muodostanut satelliittiyhteyden ja käyttänyt Navigator IV -laitetta ajon aikana. Et saa maksutonta karttapäivitystä, jos rekisteröit laitteen puhelimitse tai odotat yli 60 päivää sen jälkeen, kun Navigator IV -laitetta on käytetty ensimmäisen kerran ajon aikana.

Lisäkartat

Voit ostaa Navigator IV -laitteeseen lisäkarttoja. Luettelo Navigator IV -yhteensopivista kartoista on Garminin sivuston Navigator IV -tuotesivulla osoitteessa (www.garmin.com). Valitse siellä **Maps**-välilehti.

Ohjelmiston päivittäminen

1. Siirry osoitteeseen www.garmin.com/products/webupdater ja lataa WebUpdater tietokoneeseesi.

2. Liitä Navigator IV tietokoneeseen mini-USB-kaapelilla.
3. Suorita WebUpdater ja noudata näytön ohjeita.

Kun olet vahvistanut haluavasi päivityksen, WebUpdater lataa päivityksen automaattisesti ja asentaa sen Navigator IV -laitteeseen.

Ekstrat ja lisävarusteet

Lisätietoja valinnaisista lisävarusteista on osoitteessa www.garmin.com/products/navigatorIV. Voit myös ottaa yhteyden BMW Motorrad -myyjään.

Valvontakamerat

Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa valvontakameratietoja. Tarkista saatavuus osoitteessa <http://my.garmin.com>. Navigator IV sisältää satojen valvontakameroiden sijainnit. Navigator IV hälyttää, kun olet lähestymässä valvontakameraa. Lisäksi se saattaa varoittaa ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään kerran viikossa, joten uusimmat tiedot ovat aina käytettävissä.

Voit ostaa uuden alueen tiedot tai laajentaa aikaisempaa tilausta milloin tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat eri aikana.



VAROITUS: Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteiden tai valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen seurauksista.

Mukautetut kohdepisteet

POI Loaderilla voit ladata mukautettuja kohdepisteitä Navigator IV -laitteeseen. Mukautettujen kohdepisteiden (POI) tietokantoja voi hankkia useilta yrityksiltä Internetissä. Jotkin mukautettujen kohdepisteiden tietokannat sisältävät tietoja esimerkiksi koulualueista.

Siirry www.garmin.com/extras -sivustoon ja POI Loader tietokoneeseen napsauttamalla **POI Loader** -kohtaa. Lisätietoja on POI Loader -ohjelman ohjetiedostossa. Avaa ohjetiedosto painamalla **F1**-painiketta.

Voit tarkastella mukautettuja kohdepisteitä valitsemalla **Minne?** > **Ekstrat** > **Mukautetut POI:t**. Voit muuttaa läheisyyspisteasetuksia valitsemalla **Työkalut** > **Asetukset** > **Läheisyyspisteet** > **Läheisyyshälytykset**.

Jos haluat poistaa mukautetut kohdepisteet Navigator IV -laitteesta, liitä Navigator IV tietokoneeseen. Avaa Navigator IV -aseman tai muistikortiaseman kansio **Garmin\poi**. Poista **poi.gpi**-niminen tiedosto.

TourGuide

TourGuiden avulla Navigator IV -laitteella voidaan toistaa muiden valmistajien GPS-ohjattuja äänellisiä matkaoppaita. Ne saattavat sisältää mielenkiintoisia tietoja matkan varrella olevista historiallisista paikoista. Saat lisätietoja siirtymällä osoitteeseen www.garmin.com/extras ja valitsemalla **POI Loader**.

Voit tarkastella TourGuide-tiedostoja valitsemalla **Minne?** > **Ekstrat** > **Mukautetut POI:t**. Voit muuttaa TourGuide-asetuksia valitsemalla **Työkalut** > **Asetukset** > **Läheisyyspisteet** > **TourGuide**.

Garmin Travel Guide

Kuten painettu matkaopas, Garmin Travel Guide sisältää tietoja esimerkiksi ravintoloista ja hotelleista. Voit ostaa lisävarusteen osoitteesta <http://buy.garmin.com> tai Garmin-myyjältä.

Voit käyttää Travel Guidea asettamalla muistikortin Navigator IV -laitteeseen. Valitse **Minne?** > **Ekstrat**. Avaa Travel Guide koskettamalla sen nimeä.

Akun tiedot

Navigator IV sisältää käyttäjän vaihdettavan litiumioniakun. Älä jätä Navigator IV -laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai kuumaan paikkaan pitkäksi ajaksi. Näin varmistat akun mahdollisimman pitkän käyttöiän.

Valikkosivun kulmassa oleva akkukuvake



osoittaa Navigator IV -laitteen akun tilan. Voit parantaa tilan tarkkuutta tyhjentämällä akun aina kokonaan ja lataamalla sen uudelleen. Irrota Navigator IV vasta, kun se on täysin latautunut.

Navigator IV -laitteen akun vaihtaminen

Jos Navigator IV -laitteen akku on vaihdettava, ota yhteys BMW Motorrad -myyjään. Akku on hävitettävä paikallisten säännösten mukaisesti.

Navigator IV -laitteen lataaminen

- Käytä moottoripyörätelinettä.
- Käytä ajoneuvon virtajohtoa.
- Käytä valinnaista USB-kaapelia.
- Käytä valinnaista verkkolaitetta.
- Käytä valinnaista akkulaturia.



HUOMAUTUS: akku ei lataudu moottoripyörätelineessä, kun Navigator IV -laitteesta on katkaistu virta.

Akun käyttöiän maksimoiminen

- Sammuta taustavallo (**Työkalut** > **Asetukset** > **Näyttö** > **Kirkkaus**).
- Poista Bluetooth käytöstä, katso [sivua 17](#).
- Älä jätä Navigator IV -laitetta suoraan auringonpaisteeseen. Älä jätä laitetta kuumaan paikkaan pitkäksi ajaksi.


Autovirtasovittimen (valinnainen) sulakkeen vaihtaminen



HUOMAUTUS: kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen.

Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa autosovittimen kärjessä oleva sulake.

1. Kierrä musta, pyöreä kärkiosa irti.
2. Irrota sulake (lasinen ja hopeinen lieriö) ja vaihda se 3 A:n pikasulakkeeseen.

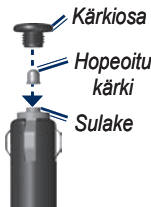

3. Varmista, että hopeoitu kärki on mustassa kärkiosassa. Kierrä musta kärkiosa paikalleen.

Tietoa GPS-satelliittisignaaleista

Navigator IV tarvitsee toimiakseen GPS (Global Positioning System) -satelliittisignaaleja. Navigator IV ei ehkä pysty hakemaan satelliitteja, jos olet sisätiloissa, korkeiden rakennusten tai puiden lähetyvillä tai pysäköintihallissa. Käytä Navigator IV -laitetta aukealla paikalla, jossa ei ole korkeita esteitä.

Kun Navigator IV on löytänyt satelliittisignaaleja, valikkosivun signaalin voimakkuuden osoittavat palkit ovat vihreitä ■■■■■. Kun laite ei pysty vastaanottamaan signaaleja, palkit muuttuvat punaisiksi tai katoavat kokonaan ■■■■■.

Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.

Navigator IV -laitteen ja telineiden irrottaminen

Voit irrottaa Navigator IV -laitteen imukuppi- ja moottoripyörätelineestä painamalla telineen sivulla olevaa painiketta ja kallistamalla Navigator IV -laitetta eteenpäin.

Voit irrottaa telakan autotelineestä kääntämällä telakkaa oikealle tai vasemmalle. Paina, kunnes telakka irtoaa telineen pallokannasta.

Navigator IV -laitteen huoltaminen

Navigator IV sisältää erittäin herkkiä sähköisiä, jotka voivat vaurioitua pysyvästi, jos se altistetaan liiallisille iskuille tai värinälle muutoin kuin moottoripyörän tai auton normaalin käyttämisen yhteydessä. Vältä Navigator IV -laitteen pudottamista ja käyttämistä ympäristöissä, joissa laite voi altistua koville iskuille ja värinälle.

Kotelon puhdistaminen

Navigator IV on valmistettu erittäin korkealaatuisista materiaaleista eikä se vaadi muuta kunnossapitoa kuin puhdistamista. Puhdista kotelon (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla ja kuivaa laite. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

Kosketusnäytön puhdistaminen

Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla liinalla. Käytä tarvittaessa vettä, isopropyylialkoholia tai silmälasien puhdistusainetta. Kostuta liina nesteellä ja pyyhi kosketusnäyttö varovasti.

Navigator IV -laitteen suojaaminen

- Kun et käytä Navigator IV -laitetta, säilytä sitä sen mukana toimitetussa kantolaukussa.
- Älä säilytä Navigator IV -laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

- Vaikka kosketusnäyttöä voidaan käyttää kämmentietokoneen kosketuskynällä, älä koskaan tee niin ajamisen aikana. Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Varkauksien välttäminen

- Voit estää varkauksia irrottamalla laitteen ja sen telineen ja säilyttämällä niitä poissa näkyvistä, kun et käytä laitetta. Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
- Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
- Rekisteröi tuotteesi osoitteessa <http://my.garmin.com>.
- Käytä Garmin Lock™ -toimintoa. Katso [sivua 34](#).

Vaatimustenmukaisuusvaakuutus

Garmin vakuuttaa täten, että tämä Navigator IV -laite on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja

muiden määräysten mukainen. Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa www.garmin.com.

Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

KÄYTTÄMÄLLÄ Navigator IV -LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.

Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.

Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston rakenne, järjestys ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita

liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien vastaisesti.

Tekniset tiedot

Mitat (L × K × S): 136 × 83,4 × 24 mm
(5.35 × 3.28 × 0.94 tu.)

Paino: 270 g (6.17 oz.)

Näyttö: 4,3 tuumaa, 480 × 272 kuvapistettä; WQVGA TFT -vaakanäyttö, jossa valkoinen taustavalo ja kosketusnäyttö

Kotelo: IPx7-vesitiivis

Käyttölämpötila: -20–60 °C (-4°F–140°F)

Latauslämpötila: 0–45 °C (32°F–113°F)

Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja valinnainen, irrotettava muistikortti. Tallennetut tiedot säilyvät laitteessa.

Tietokoneliitäntä: USB-massamuisti, plug-and-play

Kuulokeliitäntä: 3,5 mm:n vakioliitäntä

Latausaika: noin 4 tuntia

Virrantulo: ajoneuvon DC-virta auton virtajohdolla ja telineellä tai moottoripyörätelineellä tai AC-virta valinnaisella lisävarusteella.

Käyttö: enintään 10 W

Akun varauksen kesto: enintään 4 tuntia käytön ja asetusten mukaan

Akun tyyppi: irrotettava litiumioniakku

GPS-vastaanotin: erittäin herkkä

Hakuajat*:

Lämmin: < 1 s

Kylmä: < 38 s

Tehdasasetusten palautus: < 45 s

*Keskimäärin, kun vastaanotin on paikallaan, ja taivas on kirkas

Vianmääritys

Ongelma/kysymys	Ratkaisu/vastaus
Navigator IV ei vastaanota satelliittisignaaleja.	Vie Navigator IV ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä. Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Navigator IV ei lataudu ajoneuvossa.	Tarkista auton virtajohdon sulake. Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen. Navigator IV -laitetta voi ladata vain 0–45 °C:n lämpötilassa. Jos Navigator IV on paikassa, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Miten voin poistaa kaikki käyttäjätiedot?	Pidä sormea Navigator IV -laitteen näytön oikeassa alakulmassa käynnistyksen aikana. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee näyttöön. Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä .
Navigator IV on lukittunut/lakannut toimimasta.	Jos Navigator IV -laitteen näyttö lakkaa toimimasta, katkaise virta ja kytke se uudelleen. Jos tämä ei auta, paina virtapainiketta 8 sekuntia. Käynnistä Navigator IV uudelleen. Navigator IV -laitteen pitäisi toimia normaalisti.
Kosketusnäyttö ei vastaa kosketukseen oikein.	Katkaise virta Navigator IV -laitteesta. Pidä sormea näytöllä ja paina virtapainiketta pitkään. Paina, kunnes kalibrointinäyttö avautuu. Seuraa näytön ohjeita.
Ääni ei kuulu sisäisestä kaiuttimesta.	Valitse päävalikosta Voimak. ja tarkista, että Mykistys -kohta ei ole valittu eikä äänenvoimakkuus ole 0% . Ääntä, jota yrität kuunnella, ei ehkä voi toistaa käyttämäsi laitteen kautta. Katso äänivaihtoehtotaulukkoa sivulla 34 .
Akun varaustila ei näy oikein.	Anna laitteen varauksen tyhjenytä täysin ja lataa akku sitten kokonaan keskeytyksittä.
Puhelin ei muodosta yhteyttä Navigator IV -laitteeseen.	Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth . Varmista, että Bluetooth-painikkeen asetus on Käytössä . Varmista, että puhelin on käynnissä ja alle 10 metrin päässä Navigator IV -laitteesta. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth .
Mistä tiedän, että Navigator IV on USB-massamuistitilassa?	Kun Navigator IV on USB-massamuistitilassa, näytössä on tietokoneeseen liitetyn Navigator IV -laitteen kuvake. Lisäksi Oma tietokone kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.

Ongelma/kysymys	Ratkaisu/vastaus
Tietokone ei havaitse Navigator IV -laitetta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta. 2. Katkaise virta Navigator IV -laitteesta. 3. Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen ja Navigator IV -laitteeseen. Navigator IV käynnistyy automaattisesti USB-massamuistitilassa.
Asemauettelossa ei näy uusia siirrettäviä levyjä.	Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty määrittämään Navigator IV -asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämistä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
En saa liikennetietoja.	<p>Varmista, että olet taajuusalueella. Saat alueen liikennetietoja ainoastaan ollessasi taajuusalueella.</p> <p>Varmista, että FM TMC -liikennevastaanotin on liitetty telineen virtaliitäntään ja ajoneuvon virtalähteeseen.</p>
Miten etsin ravintoloita sellaisen hotellin läheltä, jossa aion yöpyä myöhemmin?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valitse Minne? > Lähellä > Toisesta kaupungista (ja anna kohde). 2. Etsi hotelli ja valitse Aja. 3. Valitse Valikko > Minne? > Lähellä > Määränpää. 4. Etsi ravintoloita. Lähinnä hotelleja sijaitsevat ravintolat näkyvät luettelossa ensimmäisinä.

Hakemisto

Symbolit

2D-karttanäkymä 13, 31

3D-karttanäkymä 13, 31

A

A2DP 18

äänen kieli 30

äänenvoimakkuus 9

äänikirjat 23

äänivaihtoehdot 34

äänivalinta 19

ääniversio 29

aika-asetukset 30

aikavyöhyke 30

Aja -sivun asetukset 10

ajo-ohjeet 15

ajoneuvokuvake 15, 31

ajotietokonesivu 16

akun tiedot 36

apu hätätilanteessa 25

asetukset

palauttaminen 33

B

Bluetooth-tekniikka 17–19

A2DP 18

asetukset 32

kuuloke 18

puhelimien liittäminen 17, 32

puhelimien poistaminen 32

D

diakriittiset merkit 11

digitaalinen korkeuskartta 13

E

ekstrat 13, 35, 36

G

Garminin yhteystiedot 1

Garmin Lock 31, 34

geokätkentä 13

GPS

pois käytöstä/käytössä 29

tietoja GPS-signaaleista 37

H

hakualue 10

hälytykset

läheisyys 32

valvontakamera 35

J

järjestelmäasetukset 29

K

Kaistavahti 16

kaksikieliset sanakirjat 27

kartan pinnanmuodot 13

kartta

Kartan tiedot -painike 31

lisä- 35

mukauttaminen 31

näyttäminen 31

ota käyttöön yksityiskohtaiset

kartat 31

päivittäminen 35

selaaminen 13

siirtäminen 13

versio 31

yksityiskohtien määrä 31

zoomaus 13

kaukkakulupiste, lisääminen 9

käyttäjätiedot, poistaminen 33

käyttötila 7, 29

kierrotie 9

kiinnittäminen

irrottaminen telineestä 37

kilometrit 29

kirjanmerkit 23

kirjat 23

kirkkaus 30

koordinaatit 13

kosketusnäyttö

asetukset 30

kalibroiminen 34

puhdistaminen 38

Koti

puhelinnumero 19

sijainti 11

kuulokeliitäntä 39

kuvat 25

L

lähde, ääni 9

kuulokeliitäntä 39

laitteen ohje 25

laitteen tunnus 29

Language Guide 27

laskin 28

liikenne 20, 20–21

liikennetilautusten lisääminen 31

tapahtumat 20

liikennevastaanotin

antenni 6

lisäkartat 35

lisävarusteet 35

litiumioniakku 36, 39

M

M3U-soittolistamuoto 22
 maailmankello 27
 maapallonäkymä 13
 mailit 29
 maksiminopeus, nollaaminen 16, 33
 MapSource 35
 matkalokit 26, 31
 jakaminen 26
 muokkaaminen 26
 näyttäminen kartassa 26
 poistaminen 26
 tallentaminen 26
 tarkasteleminen 26
 matkan tiedot, nollaaminen 16
 matkapuhelimen liittäminen 17
 mediasoitin 22–23
 Mene kotiin 11
 mikrofoni 4
 Minne? 10–13
 mitat, muuntaminen 28
 moottoripyöräteline 5
 MP3-musiikkitiedostot
 lataaminen 24
 toistaminen 22
 MSN Direct 20
 mukautetut kohdepisteet 35

musiikki 22
 muuntaminen
 valuutta 28
 yksikkö 28
 myGarmin 1
 mykistäminen
 ääni 9
 puhelu 18

N

näppäimistö 11
 asettelu 29
 kielitila 11, 30
 Navigator IV -laitteen huoltaminen 37
 Navigator IV -laitteen lataaminen 36, 40
 Navigator IV -laitteen lukitseminen 34
 Navigator IV -laitteen mukauttaminen 29–33
 Navigator IV -laitteen säilyttäminen 38
 navigointi
 asetukset 29
 tila 29
 näyttö
 kirkkaus 30
 kuvaotokset 30
 näyttöasetukset 30
 näyttönäppäimistö 11

nimen kirjoittaminen 11
 nollaaminen
 enimmäisnopeus 16
 matkatiedot 16
 nopeusrajoituskuva 9, 15
 nüMaps Guarantee 35
 nykyinen sijainti, tallentaminen 12
 Nykysijainti 25

O

Ohje 25
 ohjelmisto
 käyttöoikeussopimus 38
 päivittäminen 35
 versio 29
 Omat tiedot 26

P

paikkojen etsiminen 8
 Aja -sivun asetukset 10
 hiljattain tehdyt valinnat 12
 kohde kartassa 13
 nimellä 11
 osoite 10
 postinumeron mukaan 10
 tallennetut paikat (suosikit) 12
 toisen paikan lähellä 10
 valokuvien käyttäminen 12–13

päivittäminen
 kartat 35
 ohjelmisto 34, 35
 Panoramio-kuvat 12
 PIN
 Bluetooth 32
 Garmin Lock 34
 poistaminen
 kaikki omat tiedot 33
 matkaloki 26
 merkki 11
 mukautetut kohdepisteet 36
 reitti 14
 Suosikit 12, 14
 tiedostot 24
 viimeksi löydettyjen luettelo 12
 pois tieltä, reititys 14, 29
 polttoaineseuranta 33
 postinumero 10
 puhelimen handsfree-ominaisuudet 17–19
 puhelinmuistio 19

Q

QWERTY-näppäimistö 29

R

reitin simuloiminen 29

reitit

kiertotie 9

mukautetut 14

muokkaaminen 14

oletusasetukset 29

pois tieltä 29

pysähdysten lisääminen 9

seuraaminen 9

simuloiminen 29

tuominen 26

reittien jakaminen

Bluetoothin avulla 14

muistikortin avulla 14

rekisteröiminen 38

risteysluettelosisivu 15

S

sanojen kääntäminen 27

sarjanumero 4

satelliittisignaalit 37

SD-kortti 24, 39

jakaminen 14

SD-korttipaikka 4

seuraavan käännöksen sivu 15

sijainnin asettaminen 13

sijaintikuvake 31

soittaminen

Aja- sivu 10

historia 19

koti 19

lopettaminen 18

mykistäminen 18

vastaaminen 18

soittolista 22

luominen 22

muokkaaminen 23

nykyisen tallentaminen 22

tietokoneesta 22

toistaminen 23

sulake, vaihtaminen 37

suojausasetukset 31

Suosikit 12

muokkaaminen 12

Panoramio-valokuvat 13

suosikit

tallentaminen 12

T

tallentaminen

löydetyt paikat 12

nykyinen sijainti 12, 13, 25

taustaväri 30

tekniset tiedot 39

teksti 30

teline 6

telineen irrottaminen 37

tiedostojen lataaminen Navigator IV

-laitteeseen 24

tiedostojen siirtäminen 24

tiedostot 24

hallinta 24

poistaminen 24

siirtäminen 24

tuetut tyypit 24

tietokoneliitäntä 24

TourGuide 32, 36

Travel Guide 35, 36

tuetut tiedostotyypit 24

tuleva puhelu 18

turvallisuustila 31

turvasijainti 34

Työkalut 25–28

U

USB 24

massamuistitila 24

poistaminen 24

V

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 38

valokuvanavigointi 12–13

välttämisen

liikenne 20

tietyypit 30

varkaus 38

valuutta, muuntaminen 28

valvontakameratietokanta 35

varkaussuoja 31, 34

vastaaja 18

virtapainike 4

W

WebUpdater 35

Y

yhteydenotto Garminin 1

yksityiskohtainen reitti 15

yksityiskohtaiset kartat 31

Z

zoomaus 13



Introduksjon

Standarder for brukerveiledning for Navigator IV-enheten

Når du blir bedt om å trykke på noe, bruker du fingeren til å trykke på et element på skjermen.

De små pilene (>) i teksten angir at du må trykke på flere elementer etter hverandre. Hvis du for eksempel ser “trykk på **Hvor skal du?** > **Favoritter**”, trykker du på **Hvor skal du?** og deretter på **Favoritter**.

Tips og snarveier for Navigator IV-enheten

- Du kommer deg raskt tilbake til menysiden ved å trykke på og holde nede **Tilbake**.
- Trykk på  og  for å se flere valg. Trykk på og hold nede for å rulle raskere.
- Sidene er forskjellige avhengig av bruksmodusen og innstillingene.

Kontaktinformasjon:

Hvis du får problemer når du bruker BMW Navigator IV, eller hvis du har spørsmål, kan du i USA kontakte Garmins produktsupport på telefon 913 397 8200 eller 800 800 1020. Du kan også sende en e-post til produktstøtte på adressen BMWNavigatorUSA@garmin.com.

I Europa kan du ta kontakt med BMW Motorrad-forhandleren eller Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870 850 1241 (utenfor Storbritannia) og 0808 238 0000 (i Storbritannia).

myGarmin™

Gå til webområdet <http://my.garmin.com> for å få tilgang til de nyeste tjenestene for Garmin-produktene:

- Registrer Garmin-enheten.
- Abonner på elektroniske tjenester for fotoboksinformasjon (se [side 35](#)).
- Lås opp valgfrie kart.

Innholdsfortegnelse

Introduksjon.....	1
Standarder for brukerveiledning for	
Navigator IV-enheten	1
Tips og snarveier for Navigator IV-enheten	1
Kontaktinformasjon:	1
myGarmin™	1
Komme i gang.....	4
Navigator IV-enheten	4
Se på motorsykelbraketten	5
Sette inn batteriet.....	5
Plassere Navigator IV-enheten i braketten	5
Montere Navigator IV-enheten i en bil	6
Konfigurere Navigator IV-enheten	7
Innhenter satellitter.....	7
Bruke menysiden	7
Finne bestemmelsesstedet.....	8
Følge ruten	9
Justere volumet	9
Hvor skal du?.....	10
Finne en adresse	10
Søke i nærheten av en annen posisjon	10
Kjør!-sidealternativer.....	10
Velge en rute.....	11
Angi en Hjem-posisjon.....	11

Finne et sted ved å stave navnet	11
Finne steder som nylig er funnet	12
Bruke favoritter	12
Bruke bildenavigasjon.....	12
Bruke tillegg	13
Finne et sted ved hjelp av kartet.....	13
Angi koordinater.....	13
Bruke egendefinerte ruter.....	14
Opprette en egendefinert rute.....	14
Redigere egendefinerte ruter	14
Dele ruter	14
Bruke hovedsidene	15
Kartside.....	15
Side med manøverliste	15
Side for neste sving	15
Side med oversikt over veikryss	16
Tripcomputersiden	16
Bruke håndfri telefoning.....	17
Pare enhetene	17
Motta et anrop	18
I en samtale	18
Telefonmeny	18
Bruke trafikkinformasjon.....	20
Trafikk	20
MSN® Direct.....	20
Motta trafikkinformasjon.....	20

Trafikk i ditt område	20
Fargekode for alvorlighetsgrad	20
Trafikk på din rute	21
Vise trafikkartet	21
Bruke medieavspillerne	22
Spille av musikk.....	22
Høre på lydbøker	23
Behandle filer.....	24
Laste inn filer	24
Støttede filtyper.....	24
Slette filer	24
Bruke verktøyene	25
Innstillinger.....	25
Hvor er jeg?	25
Hjelp.....	25
Medieavspiller.....	25
MSN® Direct.....	25
Bildeviser	25
Egendefinerte ruter	25
Mine data	26
Behandle triplogger.....	26
Verdensur	27
Språkguide.....	27
Kalkulator	28
Enhetskalkulator	28

Tilpasse Navigator IV-enheten	29
Endre systeminnstillinger	29
Endre navigasjonsinnstillinger	29
Justere skjerminnstillinger	30
Oppdatere tidsinnstillinger	30
Angi språkene	30
Endre kartinnstillinger	31
Legge til sikkerhet	31
Vise abonnementsinformasjon for FM TMC Traffic	31
Endre Bluetooth-teknologiinnstillinger	32
Endre innstillingene for nærhetpunkter	32
Endre innstillingene for drivstoffmåler	33
Gjenopprette alle innstillinger	33
Fjerne brukerdata	33
Tillegg	34
Lydalternativer for Navigator IV-enheten	34
Nullstille Navigator IV-enheten	34
Kalibrere skjermen	34
Låse Navigator IV-enheten	34
nüMaps Guarantee™	35
Tilleggskart	35
Oppdatere programvaren	35
Ekstraustyr og valgfritt tilbehør	35
Egendefinerte punkter av interesse	35
Batteriinformasjon	36

Skifte batteri i Navigator IV-enheten	36
Lade Navigator IV-enheten	36
Skifte sikringen i bilstrømadapteren (valgfri)....	37
Om GPS-satellittsignaler	37
Fjerne Navigator IV-enheten og brakettene	37
Ta vare på Navigator IV-enheten	37
Samsvarserklæring	38
Lisensavtale for programvare	38
Spesifikasjoner	39
Feilsøking	40
Indeks	42

Komme i gang

Navigator IV-enheten



Av/på-knapp:

Trykk på og hold den nede for å slå Navigator IV-enheten av/på.

Trykk raskt for å justere volumet og styrken på bakgrunnsbelysningen.

Hodetelefoner/
lydutgang
(under gummihette)

Ekstern antenne-
kontakt
(under gummihette)

Mikrofon



microSD™-
spor

Mini-USB-
kontakt


GPS-antenne

Høytaler

Batterikontakter

Utløserknapp: Skyv
den og slipp for å åpne
batteridekselet

Serienummer
(under batteriet)

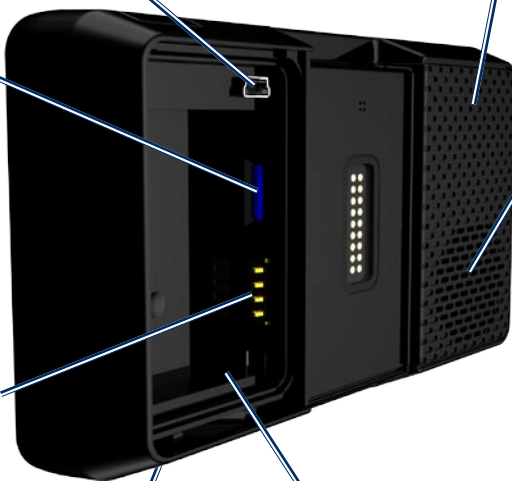

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Se på motorsykelbraketten

Trykk på knappene på venstre side av motorsykelbraketten til Navigator IV-enheten for å få rask tilgang til programvarefunksjonene. Motorsykelbraketten må være koblet til en ekstern strømkilde for at knappene skal fungere.



- 1 Trykk for å zoome inn og ut på kartet.
- 2 Trykk for å veksle mellom kartsiden, tripcomputeren og medieavspilleren. Hold for å åpne innstillingene for lysstyrke.
- 3 Trykk for å høre de gjeldende instruksjonene. (For eksempel Sving til venstre på Main St.) Hold innstillingene for volum åpne.

Sette inn batteriet

1. Finn litiumionbatteriet som fulgte med i produktesken.
2. Skyv utløserknappen til batteridekselet på baksiden av Navigator IV-enheten spretter opp.
3. Finn metallkontaktene på enden av litiumionbatteriet.
4. Sett inn batteriet slik at metallkontaktene på batteriet berører metallkontaktene i batterirommet.
5. Sett på batteridekselet igjen.



FORSIKTIG: Batteriet må alltid være satt inn når Navigator IV-enheten er på.

Plassere Navigator IV-enheten i braketten


1. Sett bunnen av Navigator IV-enheten i holderen.
2. Vipp Navigator IV-enheten bakover til den klikker på plass og utløserknappen er helt flat.




ADVARSEL: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet når du går ut, eller oppbevar den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.

Montere Navigator IV-enheten i en bil

1. Sett strømkabelen for bil i strømkontakten på høyre side av holderen.

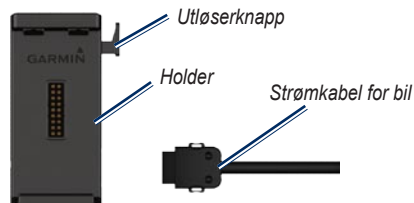

2. Plasser friksjonsbraketten på dashbordet.
3. Skyv brakettarmen med holderen inn i friksjonsbraketten.

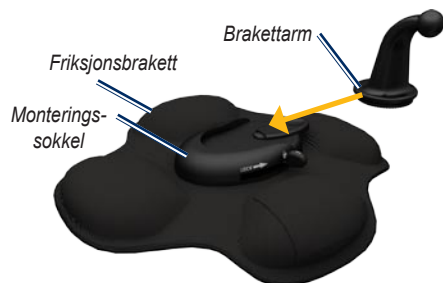

4. Skyv låsespaken inn i låst stilling.
5. Knepp fast holderen på svingarmen til friksjonsbraketten.



6. Sett bunnen av Navigator IV-enheten i holderen.
7. Vipp Navigator IV-enheten bakover til den klikker på plass.




8. Sett den andre enden av strømkabelen i et uttak i bilen.
9. Hvis du bruker en trafikkottaker i Europa, må du feste trafikkottakerens antenne på frontruten ved hjelp av sugekoppene.




MERK: Bilbraketten følger med det valgfrie bilsettet.

Konfigurere Navigator IV-enheten

Enheten skal slå seg på automatisk hvis den er koblet til og kjøretøyet er i gang. Hvis du må slå på Navigator IV-enheten manuelt, trykker du på  **av/på**-knappen. Følg instruksjonene på skjermen.

Innhenter satellitter

1. Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og vekk fra høye bygninger.
2. Stopp kjøretøyet, og slå på Navigator IV-enheten.


Det kan ta et par minutter å innhente satellittsignaler. -linjene viser styrken på GPS-satellittene. Når én linje er grønn, har Navigator IV-enheten hentet inn satellittsignaler. Nå kan du velge et bestemmelsessted og navigere til det.

Bruke menyiden



- 1 GPS-satellittstyrke.
- 2 Bluetooth®-teknologistatus.
- 3 Trykk for å velge motorsykkel-, scooter-, bil- eller fotgjengermodus.
- 4 Batteristatus.
- 5 Gjeldende tid. Trykk for å endre innstillingene.
- 6 Trykk for å finne et bestemmelsessted.
- 7 Trykk for å vise kartet.
- 8 Trykk for å ringe mens du er koblet til en [kompatibel mobiltelefon](#).
- 9 Trykk for å justere volumet.
- 10 Trykk for å bruke verktøy som innstillinger, Hvor er jeg?, Hjelp og ruter.

Velge en bruksmodus

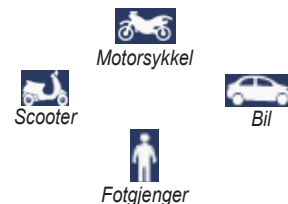

Navigator IV-enheten har flere bruksmodi for forskjellige transportmodi. Rutene og navigasjonen beregnes forskjellig basert på bruksmodusen. Enveiskjørt gater behandles for eksempel annerledes i gåmodus enn i kjøremodus.


Når du plasserer Navigator IV-enheten i en brakett som ikke samsvarer med den gjeldende bruksmodusen, spør Navigator IV-enheten deg om du vil endre bruksmodus.

Endre bruksmodus


1. Trykk på bruksmodusikonet.
2. Velg en modus, og trykk på **OK**.
3. Trykk på **Ja**, og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere innstillingene.

Finne bestemmelsesstedet

Hvor skal du?-menyen inneholder flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du leter etter adresser, byer og andre steder. Det detaljerte kartet som er lastet på Navigator IV-enheten, inneholder millioner av punkter av interesse, f.eks. restauranter, hoteller og biltjenester.

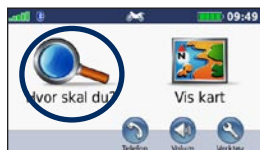

1. Trykk på **Hvor skal du?**.

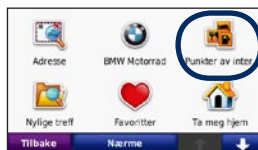

2. Velg en kategori.



3. Velg en underkategori.



4. Velg et bestemmelsessted.



5. Trykk på **Kjør!**.



6. Kos deg med ruten!

Følge ruten

Ruten er merket med en magentafarget linje. Underveis viser Navigator IV-enheten veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og kjøreanvisninger øverst på kartet. Hjørnet øverst til venstre viser distansen til den neste manøveren og hvilken fil du bør være i for manøveren.

Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, beregner Navigator IV-enheten ruten på nytt og gir nye kjøreanvisninger.

Det kan vises et fartsgrenseikon når du kjører på hovedveier.



MERK: Kartsiden kan variere avhengig av stedet du har valgt.

Legge til et viapunkt

Du kan legge til et stopp (viapunkt) på ruten. Navigator IV-enheten gir deg først anvisninger til stoppet og deretter til det endelige bestemmelsesstedet.

1. Når en rute er aktiv, trykker du på **Meny** > **Hvor skal du?**.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på **Kjør!**.
4. Trykk på **Legg til som viapunkt** for å legge til dette stoppet før bestemmelsesstedet.

Hvis du vil legge til mer enn ett stopp på ruten, bør du redigere den aktive ruten. Se [side 14](#).

Foreta en omkjøring

Hvis en vei på ruten din er stengt, kan du foreta en omkjøring.



1. Når en rute er aktiv, trykker du på **Meny**.
2. Trykk på **Omkjør**.

Navigator IV-enheten prøver å få deg tilbake til den opprinnelige ruten så raskt som mulig. Hvis ruten du kjører langs, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at Navigator IV-enheten ikke beregner en omkjøring.

Stoppe ruten

1. Når en rute er aktiv, trykker du på **Meny**.
2. Trykk på **Stopp**.

Justere volumet


På menysiden trykker du på **Volum**. Trykk på  og  for å justere hovedvolumet. Trykk på **Dempet** for å dempe alle lydkilder, unntatt telefonlyden.

Hvis du vil justere volumet for talemeldingene, medieavspilleren og telefonen, trykker du på **Mikser**. Juster lydnivåene etter behov. Trykk på **Gjenopp**, for å gjenopprette de opprinnelige lydnivåene.



MERK: Trykk på og slipp av/på-knappen raskt for å få tilgang til innstillingene for volum og lysstyrke.

Hvor skal du?

I  Hvor skal du?-menyen finner du flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du søker etter posisjoner. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du søker etter et punkt av interesse, kan du se [side 8](#).

Finne en adresse

Fremgangsmåten for å finne en adresse avhenger av hvilke kart som finnes på Navigator IV-enheten. Ikke alle kartdata støtter postnummersøk.

1. Trykk på **Hvor skal du? > Adresse**.
2. Trykk på **Endre stat eller land** hvis det er nødvendig.
3. Trykk på **Søk på alle**.
ELLER
Trykk på **Stav sted** eller **Stav postnummer**, angi stedet/postnummeret, og trykk på **Ferdig**.
Velg by eller postnummer fra listen.
4. Angi nummeret for adressen, og trykk på **Ferdig**.
5. Angi gatenavnet, og trykk på **Ferdig**.

6. Velg eventuelt riktig gate fra listen.
7. Trykk eventuelt på adressen.

Søke i nærheten av en annen posisjon

Navigator IV-enheten søker automatisk etter steder i nærheten av gjeldende posisjon.

1. Trykk på **Hvor skal du? > Nærme**.
2. Velg et alternativ:
 - **Hvor jeg er nå** – søker etter steder i nærheten av gjeldende posisjon.
 - **En annen by** – søker etter steder i nærheten av byen du angir.
 - **Min gjeldende rute** – søker etter steder langs ruten.
 - **Mitt bestemmelsessted** – søker etter steder i nærheten av det gjeldende bestemmelsesstedet.
3. Trykk på **OK**.


Kjør!-sidealternativer

Trykk på et element i listen over søkeresultater for å vise Kjør!-siden.



- 1 Trykk for å ringe til dette stedet hvis en mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi er koblet til.
- 2 Trykk for å vise rutesiden. Se [side 11](#).
- 3 Trykk for å opprette en detaljert rute til denne posisjonen.
- 4 Trykk for å vise denne posisjonen på kartet.
- 5 Trykk for å lagre denne posisjonen i Favoritter. Se [side 12](#).

Velge en rute

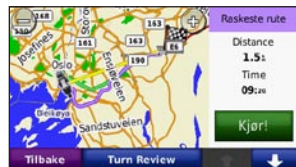

1. På Kjør!-siden trykker du på kategorien for ruteinformasjon, som viser en liste over bruksmodus og distanse og tid til bestemmelsesstedet.
2. Trykk på og for å bla gjennom ruter: raskest tid, kortest distanse og utenfor vei.
3. Trykk på **Kjør!** for å velge en rute.

Se [side 29](#) hvis du vil ha mer informasjon om ruteinnstillinger.

I bruksmodus for fotgjenger er det bare utenfor vei- og veimodus som vises.

Angi en Hjem-posisjon

Du kan angi en Hjem-posisjon for stedet du kjører til oftest.

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem**.
2. Velg et alternativ.

Kjøre hjem

Etter at du har angitt Hjem-posisjonen, kan du hente opp ruten til stedet når som helst. Trykk på **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem**.

Endre Hjem-posisjon

Hvis du vil angi en ny posisjon som Hjem-posisjon, bruker du Verktøy-menyen.

1. Trykk på **Verktøy** > **Mine data** > **Angi Hjem-posisjon**.
2. Velg et alternativ.

Finne et sted ved å stave navnet

Hvis du vet navnet på posisjonen du leter etter, kan du stave det ved hjelp av tastaturet på skjermen. Du kan også angi bokstaver i navnet for å begrense søket.

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **POler** > **Stav navn**.
2. Skriv inn bokstaver i navnet ved hjelp av tastaturet på skjermen.
3. Trykk på **Ferdig**.

Bruke tastaturet på skjermen

Når det vises et tastatur på skjermen, skriver du inn tall og bokstaver ved å trykke på tastene.



- Trykk på for å legge til et mellomrom.
- Trykk på for å slette bokstaven.
- Trykk på for å velge ord du nylig skrev inn og valgte.
- Trykk på **Språk** for å endre modus for tastaturspråk.
- Trykk på for å skrive spesialtegn.

Finne steder som nylig er funnet

Navigatør IV-enheten lagrer de 50 siste av de nylige treffene dine i listen Nylige treff. De stedene som ble vist sist, vises øverst i listen. Trykk på **Hvor skal du?** > **Nylige treff** for å vise nylig funne elementer.

Fjerne steder som nylig er funnet

Trykk på **Fjern** > **Ja** for å fjerne alle stedene fra listen Nylige treff. Alle elementer fjernes fra listen, men dette sletter ikke det faktiske stedet fra Navigatør IV-enheten.

NO

Bruke favoritter

Du kan lagre steder i Favoritter, slik at du raskt kan finne dem og opprette ruter til dem. Hjemposisjonen blir også lagret i Favoritter.

Lagre din gjeldende posisjon

Trykk på kjøretøyikonet på kartsiden. Trykk på **Lagre posisjon** for å lagre den gjeldende posisjonen.

Lagre steder du finner

1. Når du har funnet et sted du vil lagre, trykker du på **Lagre** på Kjør!-siden.
2. Trykk på **OK**. Stedet lagres i **Favoritter**.

Finne lagrede steder

1. Trykk på **Hvor skal du?**
2. Trykk på **Favoritter**.
3. Trykk på en kategori. Du får frem en liste over de lagrede posisjonene.

Redigere lagrede steder

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **Favoritter**.
2. Trykk på den posisjonen du vil redigere.
3. Trykk på **Rediger**.
 - **Endre navn** – angi et nytt navn, og trykk på **Ferdig**.

- **Legg ved bilde** – velg et bilde for å tilordne det til posisjonen. Hvis du vil laste inn bilder på Navigatør IV-enheten eller et minnekort, kan du se [side 24](#).
- **Endre kartsymbol** – trykk på et nytt symbol.
- **Endre telefonnummer** – angi et telefonnummer, og trykk på **Ferdig**.
- **Endre kategorier** – opprett eller endre kategorien der posisjonen lagres.
- **Slett** – trykk på **Ja** for å fjerne dette elementet fra listen Favoritter.

Bruke bildenavigasjon

Du kan laste inn bilder med posisjonsinformasjon på Navigatør IV-enheten eller et minnekort og opprette ruter til dem.

1. Gå til <http://connect.garmin.com/photos> for å laste ned bilder med posisjonsinformasjon.
2. Følg instruksjonene på webområdet for å velge og laste inn bilder.

- Trykk på **Hvor skal du? > Favoritter > Panoramio™-bilder**. Det vises bilder med posisjonsinformasjon.

- Trykk på et bilde.

Bruke tillegg



Hvis du vil ha informasjon om tillegg, som fotoboksinformasjon og Garmin Travel Guide, kan du se [sidene 35–36](#).

Finne et sted ved hjelp av kartet

Hvis du vil finne en posisjon på kartet, trykker du på **Hvor skal du? > Se på kart** eller trykker hvor som helst på kartet.



- Trykk og dra for å vise en annen del av kartet.
- Trykk på **+** og **–** for å zoome inn og ut.

- Trykk et sted på kartet. En pil peker på posisjonen.
- Trykk på **Lagre** for å lagre posisjonen.
- Trykk på **Kjør!** for å navigere til posisjonen.
- Hvis Navigator IV-enheten er i simulator-modus, trykker du på **Gi pos.** for å angi posisjonen din til den valgte posisjonen. (Se [side 29](#).)
- Trykk på  for å veksle mellom kart i 3D (tre-dimensjonalt) og 2D (to-dimensjonalt).
- Trykk på  for å rotere visningsvinkelen i 3D-visning.
- Når du zoomer ut, endres kartet til et digitalt topografisk kart som viser høydekonturene for området.
- Zoom helt ut for å vise en globus. Trykk på og snurr globusen for å finne ulike deler av verden raskt.



MERK: Du kan bare se detaljert kartinformasjon for områder som du har kart over, og som er lastet inn på Navigator IV-enheten.

Angi koordinater

Hvis du vet de geografiske koordinatene til bestemmelsesstedet, kan du bruke Navigator IV-enheten til å navigere til bestemmelsesstedet ved hjelp av bredde- og lengdegradskoordinater (eller andre koordinatformat). Dette kan være svært nyttig i geocaching.

- Trykk på **Hvor skal du? > Koordinater**.
- Trykk på **Format**, og velg det riktige koordinatformatet for den typen kart du bruker.
- Trykk på et retningsfelt for å velge en ny retning.
- Trykk på et tallfelt for å angi koordinatene, og trykk på **Ferdig**.
- Når du har angitt de riktige koordinatene, trykker du på **Neste**.

Bruke egendefinerte ruter

Bruk Navigator IV-enheten til å opprette, lagre, redigere og dele opptil 20 ruter.

Opprette en egendefinert rute

1. Trykk på **Hvor skal du?** (eller **Verktøy**) > **Egendef. ruter** > **Ny**.
2. Trykk på **Legg til nytt startpunkt**.
3. Finn en posisjon som skal være startpunkt, og trykk på **Velg**.
4. Trykk på **Legg til nytt sluttpunkt**.
5. Finn en posisjon som skal være sluttpunkt, og trykk på **Velg**.
6. Trykk på  for å legge til et nytt sted i ruten. Trykk på  for å fjerne en posisjon.
7. Trykk på **Neste** for å beregne ruten og vise den på kartet.
8. Trykk på **Lagre** for å lagre ruten og avslutte.

Redigere egendefinerte ruter

1. Trykk på **Hvor skal du?** (eller **Verktøy**) > **Egendef. ruter**.
2. Velg ruten du vil redigere.

3. Trykk på **Rediger**.
4. Trykk på et alternativ for å redigere ruten:
 - **Endre navn** – angi et nytt navn, og trykk på **Ferdig**.
 - **Legg til eller fjern punkter** – legg til eller fjern punkter fra ruten.
 - **Ordne punkter manuelt** – endre rekkefølgen på punktene langs ruten.
 - **Ordne punktene i optimal rekkefølge** – ordne punktene automatisk.
 - **Omberegning** – endre rutepreferansen til å beregne etter raskere tid, kortere distanse eller offroad.
 - **Slett** – fjern denne ruten.

Endringene lagres automatisk når du går ut av hvilken som helst av sidene for ruteredigering.

Dele ruter

Del de lagrede rutene dine med andre Navigator IV-eiere ved å bruke et minnekort eller en trådløs Bluetooth-tilkobling. Du kan få tilgang til den importerte ruten i **Hvor skal du?** > **Egendef. ruter**.

Dele ruter med et minnekort

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **Egendef. ruter**.
2. Velg ruten du vil dele med noen.
3. Trykk på **Dele** > **Eksporter** > **Minnekort** > **OK**.
4. Velg ruten du vil dele, og trykk på **Eksporter** > **OK**.
5. Ta ut minnekortet, og sett det inn i den andre Navigator IV-enheten.
6. Det vises en melding. Trykk på **Ja** hvis du vil importere den delte ruten.
7. Trykk på **Ruter**, og velg deretter ruten du vil importere.
8. Trykk på **Importer** > **OK**.


Dele med Bluetooth

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **Egendef. ruter**.
2. Velg ruten du vil dele med noen.
3. Trykk på **Dele** > **Eksporter** > **Bluetooth** > **OK**.
4. Det vises en liste over Bluetooth-enheter som er i nærheten. Velg den andre Navigator IV-enheten, og trykk på **OK**.

Bruke hovedsidene

Kartside

Trykk på  **Vis kart** for å vise kartsiden.

- Kjøretøysikonet  viser den gjeldende posisjonen.
- Trykk på et sted på kartet for å velge en oversiktsvisning.
- Trykk på og dra kartet for å vise et annet område av kartet (se [side 13](#)).
- Det kan vises et fartsgrenseikon når du kjører på hovedveier.



- 1 Trykk for å vise siden for neste sving eller siden med oversikt over veikryss (hvis den er tilgjengelig).
- 2 Trykk for å vise siden med manøverlisten.

- 3 Trykk for å zoome inn og ut.
- 4 Trykk på kjøretøysikonet for å vise Hvor er jeg?-siden.
- 5 Trykk for å vise tripcomputeren.
- 6 Trykk for å gå tilbake til menysiden.

Endre datafelter

Du kan vise forskjellig informasjon når du kjører og følger ruter.


1. Når du navigerer etter en rute, trykker du på et datafelt i det nedre venstre eller høyre hjørnet på kartsiden.
2. På tripcomputersiden trykker du på et datafelt som du vil skal vises på kartet.

Side med manøverliste



Når du navigerer etter en rute, viser siden med manøverliste detaljerte instruksjoner for hele ruten og distansen mellom svingene. Trykk på tekstlinjen øverst på kartsiden for å vise siden med manøverliste. Trykk på en sving i listen for å vise siden for neste sving for den svingen. Trykk på **Vis kart** for å vise hele ruten på kartet.

Side for neste sving

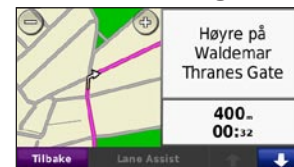

Når du navigerer etter en rute, viser siden for neste sving svingen på kartet og distansen og

tiden som gjenstår før du når svingen.

Hvis du vil vise en kommende sving på kartet, trykker du på det øvre venstre hjørnet av kartsiden eller på en hvilken som helst sving på siden med manøverlisten.


Side med oversikt over veikryss



NO

Når siden med oversikt over veikryss er tilgjengelig, kan den vise neste veikryss og hvilken fil du bør ligge i. Trykk i det øvre venstre hjørnet på kartsiden for å vise siden med oversikt over veikryss. Du får også tilgang til siden med oversikt over veikryss fra siden for neste sving.

Tripcomputersiden

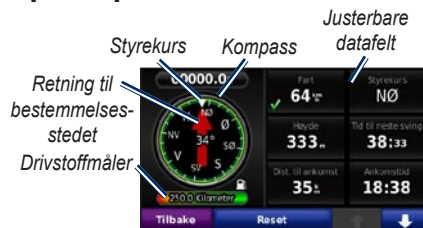

Tripcomputeren gir deg nyttig statistikk om turen. Du viser tripcomputeren ved å trykke på et datafelt på den ene eller andre siden av **Meny** på kartsiden.

Grønne haker vises ved siden av datafeltene som for øyeblikket vises på kartsiden.

Du kan navigere ved hjelp av et GPS-kompass. Ingen kalibrering er nødvendig, men du må ha klar sikt mot himmelen. Kompasset roterer mens du reiser.

Nullstille tripinformasjon

For at du skal få nøyaktig tripinformasjon, må du nullstille tripinformasjonen før du begynner på en rute.

1. Når du er på kartsiden, trykker du på et datafelt for å åpne tripcomputersiden.
2. Trykk på **Tilbakestill**, og velg et alternativ:
 - Trykk på **Maks. fart** for å nullstille maksfarten.
 - Trykk på **Tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputersiden.
 - Trykk på **Drivstoffmåler** for å nullstille drivstoffmåleren på tripcomputeren. Hvis du vil ha mer informasjon om drivstoffmåleren, kan du se [side 33](#).

Bruke håndfri telefonering

Ved hjelp av Bluetooth-teknologi kan Navigator IV-enheten kobles til en mobiltelefon og et trådløst hodesett/en trådløs hjelm, slik at du får en håndfri enhet.

Hvis du vil kontrollere om enheten med Bluetooth-teknologi er kompatibel med Navigator IV-enheten, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Pare enhetene

Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter en trådløs tilkobling mellom enheter, for eksempel en mobiltelefon og Navigator IV-enheten. Første gang du bruker to enheter sammen, må du “pare” dem ved å opprette en forbindelse ved hjelp av en PIN-kode eller et passord. Når du først har paret dem, kobles de automatisk sammen hver gang du slår dem på.

Hvis du vil pare og koble sammen, må enheten din og Navigator IV-enheten slås på og ikke være mer enn 10 meter fra hverandre. Navigator IV-enheten kan være koblet til en telefon og et hodesett samtidig.

Begynn paringen fra Navigator IV-enheten eller fra telefonen. Se instruksjonene for enhetene.

Når Navigator IV-enheten slås på, forsøker den å koble seg til enheten den sist var tilkoblet. Du må kanskje stille inn enheten slik at den automatisk kobler seg til Navigator IV-enheten når den blir slått på.

Du kan begynne å ringe når telefonen er koblet til Navigator IV-enheten. Trykk på **Telefon** på menysiden for å åpne telefonmenyen.

Pare telefonen ved hjelp av telefonen

1. På menysiden kan du trykke på **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth > Aktivert**.
2. Aktiver Bluetooth-komponenten på telefonen. Dette kan være på en meny som heter Innstillinger, Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.
3. Start et søk etter Bluetooth-enheter.
4. Velg Navigator IV-enheten fra listen over enheter.
5. Tast **1234** på telefonen.

Pare Navigator IV-enheten med mobiltelefonen

1. På menysiden kan du trykke på **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth > Aktivert**.
2. Under Telefon trykker du på **Legg til**.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på telefonen. Aktiver modusen Finn meg / Utforsk / Synlig. Disse innstillingene kan befinne seg i menyen Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.
4. Trykk på **OK** på Navigator IV-enheten.

5. Velg telefonen din, og trykk på **OK**.
6. Tast **1234** på telefonen.

Pare Navigator IV-enheten med et trådløst hodesett

Hvis du vil lytte til lyd med høy kvalitet, kan du koble til et Bluetooth-hodesett med A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Når Navigator IV-enheten er i motorsykelbraketten, blir den interne høyttaleren deaktivert, og du kan bare motta samtaler og lytte til talemeldinger og MP3-filer via et trådløst hodesett / en trådløs hjelm. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se tabellen for lydalternativer på [side 34](#).

1. På menysiden kan du trykke på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Bluetooth** > **Aktivert**.
2. Under Lyd trykker du på **Legg til**.
3. Slå på hodesettet, og aktiver om nødvendig modusen Finn meg / Utforsk / Synlig.
4. Trykk på **OK** på Navigator IV-enheten.
5. Velg hodesettet ditt, og trykk på **OK**.

6. Angi om nødvendig Bluetooth-PIN-koden eller -passordet for hodesettet, og trykk på **Ferdig**.
7. Trykk på **OK**.

Motta et anrop

Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for innkommende anrop. Trykk på **Svar** hvis du vil svare på anropet. Trykk på **Ignorer** hvis du vil ignorere anropet og stanse ringelyden.

Når Navigator IV-enheten er i motorsykelbraketten, kan du bare motta en samtale via et hodesett.

I en samtale

Trykk på  > **Avslutt** for å avslutte samtalen. Trykk på  > **Valg for samtale** for å få frem følgende alternativer:

- **Tastetoner** – viser en tastaturside, slik at du kan bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.

- **Overfør lyd til telefon** – denne funksjonen er nyttig hvis du vil slå av Navigator IV-enheten, men likevel fortsette samtalen, eller hvis du vil snakke privat. Trykk på **Overfør lyd til enhet** hvis du vil bytte tilbake.
- **Demp mikrofonen**.

Telefonmeny

Trykk på **Telefon** på menysiden for å vise telefonmenyen. Trykk på **Status** for å vise den tilkoblede telefonens signalstyrke, batterinivå og navn.



MERK: Ikke alle telefoner støtter alle funksjonene på telefonmenyen til Navigator IV-enheten.

Bruke telefonboken

Hver gang mobiltelefonen kobles til Navigator IV-enheten, lastes telefonboken automatisk inn på Navigator IV-enheten. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir tilgjengelig.

1. Trykk på **Telefon > Telefonbok**.
2. Trykk på telefonbokoppføringen (kontakten) du vil ringe til.
3. Trykk på **Ring** for å ringe til kontakten.

Ring til et punkt av interesse

1. Trykk på **Telefon > Punkter av inter..**
2. Søk etter punktet av interesse som du vil ringe til.
3. Trykk på **Ring** eller .

Ring et nummer

1. Trykk på **Telefon > Ring**.
2. Angi nummeret, og trykk på **Ring**.

Vise anropsloggen

Hver gang telefonen kobles til Navigator IV-enheten, overføres anropsloggen automatisk til Navigator IV-enheten. Det kan ta noen minutter før alle dataene er overført til Navigator IV-enheten.

1. Trykk på **Telefon > Anropslogg**.
2. Trykk på en kategori for å vise disse anropene. Anropene vises i kronologisk rekkefølge, med de siste anropene øverst i listen.
3. Trykk på en oppføring, og trykk på **Ring**.

Ring hjem

Angi et telefonnummer for Hjem-posisjonen, slik at du raskt kan ringe hjem.

Slik angir du telefonnummeret ditt:

1. Trykk på **Telefon > Ring hjem**.
2. Trykk på **Angi telefonnummer** for å bruke tastatursiden, eller trykk på **Velg fra telefonbok** (bare tilgjengelig hvis telefonen støtter overføring av telefonbok).

3. Trykk på **Ferdig > Ja**. Navigator IV-enheten ringer hjemmetelefonnummeret ditt.

Slik ringer du hjem:

Trykk på **Telefon > Ring hjem**.

Ring ved hjelp av taleoppringing

Du kan foreta anrop ved å si kontaktens navn.

1. Trykk på **Telefon > Taleoppringning**.
2. Si kontaktens navn.



MERK: Det kan hende at du må lære opp telefonen til å kjenne igjen talekommandoene dine. Se instruksjonene for telefonen.

Bruke trafikkinformasjon

Navigator IV-enheten kan motta trafikkinnhold fra FM TMC (Traffic Message Channel) eller MSN® Direct, avhengig av trafikknettverket som er koblet til Navigator IV-enheten.

Navigator IV-enheten viser begge typer trafikkinnhold på samme måte.



MERK: Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Trafikk

Du får bare tilgang til trafikkinformasjon hvis Navigator IV-enheten er koblet til en valgfri FM-trafikknettverk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.garmin.com/traffic.

MSN® Direct

Du får bare tilgang til MSN Direct-innhold med en valgfri MSN Direct-nettverk. Du finner mer informasjon ved å gå til <http://garmin.msndirect.com> eller www.garmin.com/traffic. Hvis du vil kjøpe ekstraustyr, kan du gå til <http://buy.garmin.com>.

Motta trafikkinformasjon



Følgende forutsetninger er nødvendige for å motta trafikkinformasjon:

- Trafikknettverket må være koblet til bilbraketten.
- Bilbraketten må være koblet til en ekstern strømkilde.

- Trafikknettverket og Navigator IV-enheten må være innenfor rekkevidde av en FM-stasjon som sender trafikkdata.



MERK: Oppvarmede frontruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikknettverket.

Trafikk i ditt område

Når du mottar trafikkinformasjon, vises et trafikkikon i det øverste venstre hjørnet på kartsiden. Trafikkikonet endrer farge for å vise hvor alvorlige trafikkforholdene er på den ruten eller veien du er på.

Fargekode for alvorlighetsgrad

Farge	Beskrivelse	Betydning
Grønn	Ikke særlig alvorlig	Trafikken flyter som normalt.
Gul	Middels alvorlig	Medfører noe køkjøring.
Rød	Svært alvorlig	Lange køer eller trafikkork.

Trafikk på din rute

Når ruten beregnes, undersøker Navigator IV-enheten de gjeldende trafikkforholdene og velger automatisk den ruten som tar kortest tid. Hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken mens du navigerer, beregnes ruten automatisk på nytt. Det kan hende at du likevel rutes gjennom trafikk hvis det ikke finnes andre og bedre ruter.

Hvis det oppstår en mindre alvorlig trafikkforsinkelse på ruten, viser trafikkikonet hvor mye ekstra tid som er lagt til ruten, som følge av forsinkelsen. Denne tiden er allerede inkludert i den beregnede ankomsttiden.

Slik unngår du trafikk på ruten manuelt:

1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på **Trafikk på ruten**.
3. Trykk på pilene for å vise andre trafikkforsinkelser på ruten ved behov.
4. Trykk på **Unngå** hvis du vil unngå forsinkelsen i trafikken.

Vise trafikkkartet

Trafikkkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på **Vis trafikkart** for å vise trafikkhendelser på et kart.

Du går tilbake til det normale kartet fra trafikkkartet ved å trykke på trafikkikonet og deretter trykke på **Vis normalt kart**.

Vise trafikkforsinkelser

1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på **Trafikksøk** for å vise en liste over trafikkforsinkelser.
3. Trykk på et element i listen for å vise forsinkelsen på kartet og mer informasjon om forsinkelsen. Hvis det er mer enn én forsinkelse, trykker du på pilene for å vise de andre forsinkelsene.


Bruke medieavspillerne






Spille av musikk

Du kan laste inn musikkfiler til internminnet eller minnekortet. Se [side 24](#).

1. Trykk på **Verktøy > Medieavspiller**.
2. Trykk på **Kilde** hvis du vil vise MP3-spilleren.
3. Trykk på **Bla gjennom**.
4. Velg en kategori og en underkategori hvis det er nødvendig.
5. Hvis du vil spille av hele kategorien fra begynnelsen av listen, trykker du på **Spill alle**. Hvis du vil spille av en bestemt sang, trykker du på sangtittelen.



- Trykk på spillelisten for å legge til sanger, fjerne sanger og hoppe til en annen sang i spillelisten.
- Trykk på  for å justere volumet.

- Trykk på  for å spille av den gjeldende sangen fra begynnelsen, og trykk én gang til for å spille av den forrige sangen på spillelisten. Trykk på knappen og hold den nede for å spole tilbake i den gjeldende sangen.
- Trykk på  for å gå til neste sang. Trykk på knappen og hold den nede for å spole fremover i den gjeldende sangen.
- Trykk på  for å sette sangen på pause.
- Trykk på  for å gjenta den gjeldende spillelisten.
- Trykk på  for å spille av spillelisten i tilfeldig rekkefølge.
- Trykk på albumomslaget hvis du vil vise detaljer om sangen, eller hvis du vil fjerne den fra spillelisten.

Støttede filtyper

Navigator IV-enheten støtter MP3-musikkfiler og M3U- og M3U8-spillelistefiler.



MERK: Hvis telefonen din er parett med Navigator IV-enheten via Bluetooth, kan du ikke spille av MP3-filer på telefonen via Navigator IV-enheten.

Opprette og høre på spillelister

Du kan høre på spillelister som er opprettet på datamaskinen din, ved å bruke Navigator IV-enheten. Du kan også lagre spillelister ved å bruke Navigator IV-enheten.

Slik lagrer du den gjeldende spillelisten:

1. Mens du hører på musikk i musikkavspilleren, trykker du på **Bla gjennom > Spilleliste > Lagre gjeldende spilleliste**.
2. Angi et navn, og trykk på **Ferdig**.

Slik oppretter du en ny spilleliste:

1. I musikkavspilleren trykker du på **Bla gjennom > Spilleliste > Lag ny spilleliste**.
2. Velg sanger.
3. Trykk på **Tilbake** når du er ferdig med å legge til sanger i spillelisten.

Slik oppretter du en spilleliste på en datamaskin:

1. Ved hjelp av datamaskinen og et lydprogram kan du lage en spilleliste av musikkfiler. Lagre spillelisten som en M3U- eller M3U8-fil.

- Om nødvendig kan du bruke et tekstredigeringsprogram til å fjerne banen til filnavnet i M3U-filen. M3U-filen skal bare vise musikkfilnavnene. Du finner mer informasjon i lydprogrammets hjelpefil.
- Overfør spillelisten og musikkfilene til Navigator IV-enheten (se [side 24](#)). M3U-filen må ligge på samme sted som musikkfilene.

Slik spiller du av en spilleliste:

- I musikkavspilleren trykker du på **Bla gjennom** > **Spilleliste** > **Åpne lagret spilleliste**. Alle tilgjengelige spillelister vises.
- Trykk på en spilleliste for å starte avspillingen av musikkfilene.

Slik redigerer du den gjeldende spillelisten:

- Trykk på spillelisten mens du hører på musikk i musikkavspilleren.
- Rediger spillelisten:
 - Trykk på **Legg til** for å legge til en sang på slutten av spillelisten.
 - Trykk på en sang, og trykk deretter på **Fjern** for å fjerne den fra spillelisten.

Høre på lydbøker

Hvis du vil kjøpe bøker fra Audible.com®, kan du gå til <http://garmin.audible.com>.

Høre på en bok

- Trykk på **Verktøy** > **Medieavspiller**.
- Trykk på **Kilde** for å vise lydbokavspilleren.
- Trykk på **Bla gjennom**.
- Trykk på en kategori, og trykk deretter på en boksittel.



- Trykk på for å justere volumet.
- Trykk på for å hoppe over et avsnitt og på for å gå tilbake. Trykk på og hold inne for å gå fremover eller bakover.
- Trykk på for å sette boken på pause.
- Trykk på bokomslaget for å vise mer detaljert informasjon.

Bruke bokmerker

Du oppretter et bokmerke ved å trykke på og **Bokmerke**. Trykk på og deretter på et bokmerke for å vise alle bokmerkene. Trykk på **Spill** for å lytte til boken fra bokmerket.

Behandle filer

Du kan lagre filer, for eksempel JPEG- og GPZ-bildefiler, i Navigator IV-enhetens interne minne eller på et valgfritt minnekort.



MERK: Navigator IV-enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den er heller ikke kompatibel med Mac® OS 10.3 og tidligere versjoner.

Laste inn filer

Trinn 1: Sette inn et minnekort

Du setter inn eller fjerner kortet ved å skyve det inn til du hører et klikk. Dette trinnet er valgfritt.

Trinn 2: Koble til USB-kabelen

Koble USB-kabelen til kontakten under batteridekselet på Navigator IV-enheten. Koble den største enden av kabelen til en ledig USB-port på datamaskinen.

Navigator IV-enheten og minnekortet vises som flyttbare stasjoner i Min datamaskin på Windows-datamaskiner og som volumer på Mac-datamaskiner.





MERK: Det er ikke sikkert at Navigator IV-stasjonene vises i enkelte operativsystemer eller på datamaskiner med flere nettverksstasjoner. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonene, i hjelpefilen til operativsystemet.

Trinn 3: Overføre filer til Navigator IV-enheten

Kopier og lim inn filer fra datamaskinen til Navigator IV-stasjonene/-volumene.

1. Søk på datamaskinen for å finne filen du vil kopiere.
2. Merk filen, og velg **Rediger > Kopier**.
3. Åpne Garmin- eller minnekortstasjonen/-volumet.
4. Velg **Rediger > Lim inn**.

Trinn 4: Løse ut og koble fra USB-kabelen

Når du er ferdig med å overføre filer, klikker du på  i systemstatusfeltet eller drar volumikonet til søppelbøtten  på Mac-datamaskiner. Koble fra Navigator IV-enheten.

Støttede filtyper

- MP3-musikkfiler
- M3U- og M3U8-musikkfiler for spilleliste
- AA-lydbokfiler
- JPEG- og JPG-bildefiler
- GPX-rutefiler
- Egendefinerte POI-filer for GPI fra programmet POI Loader
- Kart, ruter, triplogger og veipunkter fra MapSource®

Slette filer

1. Mens Navigator IV-enheten er koblet til datamaskinen, åpner du Navigator IV-enheten eller minnekortstasjonen/-volumet.
2. Merk filen du vil slette, og trykk på **Delete**-tasten på tastaturet til datamaskinen.



MERK: Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du **IKKE** slette den. Navigator IV-enhetens minne inneholder viktige systemfiler som **IKKE** må slettes. Vær spesielt forsiktig med filer som er plassert i mapper kalt Garmin.

Bruke verktøyene

Verktøy-menyen inneholder mange funksjoner som er nyttige når du reiser til nye steder.

Innstillinger

Hvis du vil ha informasjon om innstillingene, kan du se [sidene 29–33](#).

Hvor er jeg?

Trykk på **Verktøy** > **Hvor er jeg?** for å vise informasjon om den gjeldende posisjonen. Dette er en nyttig funksjon hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg. Trykk på en knapp til høyre for å vise de nærmeste posisjonene i den kategorien. Trykk på **Lagre posisjon** for å lagre den gjeldende posisjonen.



Hjelp

Trykk på **Verktøy** > **Hjelp** for å få informasjon om hvordan du bruker Navigator IV-enheten. Trykk på en kategori for å vise informasjon om et emne. Hvis du vil søke etter et nøkkelord i emnene, trykker du på **Søk**.

Medieavspiller

Du finner informasjon om medieavspilleren på [sidene 22–23](#).

MSN® Direct

Du kan få tilgang til innholdet i MSN Direct ved hjelp av en valgfri MSN Direct-mottaker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.garmin.com/traffic eller <http://garmin.msndirect.com>. Hvis du vil kjøpe tilbehør, kan du gå til <http://buy.garmin.com>.

Hvis du vil ha informasjon om å aktivere MSN Direct-tjenesten eller bruke MSN Direct, kan du lese *MSN Direct Owner's Manual Supplement* på www.garmin.com.

Bildeviser

Vis bilder som du har lagret på Navigator IV-enheten.

1. Trykk på **Verktøy** > **Bildeviser**.
2. Trykk på et bilde for å vise en større versjon av det. Trykk på **Info** for å se filinformasjon og for å vise dette bildet når du slår på Navigator IV-enheten.
3. Trykk på **Tilbake**.
4. Trykk på pilene for å vise alle bildene.

Vise en bildefremvisning

1. Trykk på **Verktøy** > **Bildeviser** > **Bildevisn.** > for å starte en bildefremvisning.
2. Trykk hvor som helst på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.

Egendefinerte ruter

Du finner mer informasjon om ruter på [side 14](#).

Mine data

Trykk på **Verktøy** > **Mine data** for å behandle og slette lagrede data, for eksempel dine Favoritter.

Hvis du har overført en rute fra MapSource, trykker du på **Importer rute fra fil** for å bruke den ruten i Navigator IV-enheten.

Behandle triplogger

Triplogger registreres mens du navigerer i en rute.

Lagre triplogger


1. Trykk på **Verktøy** > **Mine data** > **Behandle triplogger** > **Gjeldende triplogg** > **Rediger** > **Arkiverlogg**.
2. Angi navnet på triploggen.
3. Velg **Ferdig**.

ELLER

Trykk på **Arkiverlogg** mens du ser på en triplogg.

Vise triplogger

1. Trykk på **Verktøy** > **Mine data** > **Behandle triplogger**.
2. Når du vil vise en triplogg for en rute du navigerer i, velger du **Gjeldende triplogg** eller en lagret triplogg.
3. Velg et segment, eller trykk på **Vis alle segmenter**.

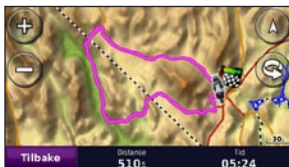

Vise triplogger på kartet

1. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Kart**.
2. Under **Triplogg** velger du **Vis** eller **Skjul**.

En arkivert tur vises som en farget linje på kartet.

Slette triplogger

1. Trykk på **Verktøy** > **Mine data** > **Behandle triplogger**.
2. Velg en triplogg.
3. Trykk på **Rediger** > **Slettlogg**.

Vise et topografisk kart for en triplogg

1. Trykk på **Verktøy** > **Mine data** > **Behandle triplogger**.
2. Velg en triplogg.
3. Velg et segment eller **Vis alle segmenter**.
4. Trykk på .

Dele triplogger

Hvis det er installert et minnekort på enheten, trykker du på **Del** > **Eksporter** for å lagre triploggen på kortet.

Redigere triplogger

1. Trykk på **Verktøy** > **Egndef. ruter**.
2. Velg en triplogg.
3. Trykk på **Rediger**.

Verdensur

Trykk på **Verktøy > Verdensur** for å vise gjeldende klokkeslett for ulike byer i hele verden. Trykk på **Verdenskart** for å vise et kart.

Endre byer

1. Trykk på **Verktøy > Verdensur**.
2. Trykk på den byen du vil endre.
3. Angi den nye byen, og trykk på **Ferdig**.
4. Trykk på den nye byen i listen, og trykk deretter på **Lagre**.

Språkguide

Med Garmins språkguide får du data fra Oxfords flerspråklige ressurser og fem tospråklige ordbøker rett i hånden. Hvis du vil kjøpe tilbehør, går du til <http://buy.garmin.com> eller kontakter Garmin-forhandleren din.

Ord og uttrykk


1. Trykk på **Verktøy > Språkguide > Ord og uttrykk**.
2. Trykk på **Språk**, velg **Fra-** og **Til-språkene**, og trykk på **Tilbake**.
3. Velg en kategori, og søk etter et uttrykk.
4. Trykk på **Søk** hvis du må stave ordet eller uttrykket. Trykk på et uttrykk for å vise oversettelsen.
5. Trykk på  for å høre oversettelsen.

Tips om ord og uttrykk

- Bruk **Søk etter nøkkelord i fraser** for å finne alle uttrykk som inneholder et bestemt ord.
- Trykk på et understreket ord for å bruke et annet ord.
- Trykk på **Flere variasjoner** for å endre ord i uttrykket eller for å få en annen oversettelse.

Ordbok

Garmins språkguide har fem tospråklige ordbøker.

1. Trykk på **Verktøy > Språkguide**.
2. Trykk på **Ordbok**.
3. Trykk på et oversettelsesalternativ. Trykk på **Til engelsk** hvis det er nødvendig.
4. Søk etter ordet, og trykk på det.
5. Trykk på  for å høre oversettelsen.

Ordboktips

- Trykk på **Søk** for å stave ordet eller begynnelsen av ordet.
- Trykk på **Tegnforkl.** for å få informasjon om forkortelser, etiketter og fonetiske tegn for det valgte språket.

Alt av ordbøker, ord og uttrykk er fra © Oxford University Press. Talefiler er fra © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette

French Dictionary © Oxford University Press and Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
Oxford University Press and Bibliographisches Institut & F.A.
Brockhaus 2003.

Kalkulator

1. Trykk på **Verktøy** > **Kalkulator**.
2. Skriv inn det første tallet i regnestykket.
3. Trykk på en regnefunksjon (+, ×, -, eller +).
4. Skriv inn det andre tallet i regnestykket.
5. Trykk på =.
6. Trykk på **C** for å utføre en ny utregning.

Enhetskalkulator

1. Trykk på **Verktøy** > **Enhetskalkulator**.
2. Trykk på **Konvert.**, velg en enhet som skal konverteres, og trykk på **OK**.
3. Trykk på måleenheten du vil endre fra.
4. Velg en måleenhet, og trykk på **OK**. Gjenta etter behov.
5. Trykk på et tomt rektangel.
6. Angi en verdi, og trykk på **Ferdig** for å konvertere enheten.
7. Trykk på **Fjern** for å legge inn en annen verdi.

Oppdatere vekslingskurser

Med Navigator IV-enheten kan du oppdatere alle valutavekslingskursene manuelt, slik at du alltid bruker de nyeste kursene.

1. Trykk på **Verktøy** > **Enhetskalkulator** > **Konvert.** > **Valuta** > **OK** > **Oppdater**.
2. Trykk på kursen du vil oppdatere.
3. Trykk på  for å slette den aktuelle kursen. Legg inn en ny kurs, og trykk på **Ferdig**.
4. Trykk på **Lagre** for å fullføre.

Trykk på **Gjenopp.** for å bruke den opprinnelige kursen.

Tilpasse Navigator IV-enheten

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger**.
2. Trykk på den innstillingen du vil endre.



3. Trykk på knappen under navnet på innstillingen for å endre den.



MERK: Noen menyer og innstillinger endres avhengig av bruksmodus. Se etter et bruksmodusikon ved siden av innstillingen. Ikke alle innstillingene er tilgjengelige for alle bruksmodiene.

Endre systeminnstillingene

Trykk på **Verktøy > Innstillinger > System**.

GPS-simulator – aktiver simulatoren for å slå av GPS-modus og simulere navigering. Dette sparer også batteri.

Bruksmodus – angi navigeringsmetoden for å optimalisere rutene: **Bil**, **Motorsykkel**, **Fotgjenger** eller **Scooter**. Se side 7.

Enheter – du kan endre måleenheter til **Kilometer** eller **Miles**.

Tastaturlayout – velg det du ønsker som tastaturlayout:

- **QWERTY** – en layout som ligner layouten på et datatastatur
- **ABCDE** – en alfabetisk layout
- **Stor-modus** – en layout som gjør at du kan velge mellom flere bokstaver om gangen

Om – vis programvarens versjonsnummer, enhetens ID-nummer og lydversjonsnummeret til Navigator IV-enheten. Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe tilleggskart.

Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige systeminnstillingene.

Endre navigasjonsinnstillingene

Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Navigasjon**.

Rutepreferanse – velg en preferanse for å beregne ruten:

- **Raskere tid** – for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men der distansen kan være lengre.
- **Kortere distanse** – for å beregne ruter som har kortere distanse, men som kan ta lengre tid å kjøre.
- **Offroad** – for å beregne direkteruter (uten veier).

- **På veien** – for å beregne ruter ved hjelp av veier (bare bruksmodus for fotgjenger).

Unngåelser – velg veityper som du vil unngå, eller som du foretrekker å bruke på rutene.

Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige navigasjonsinnstillingene.



Omberegningsmodus – velg hvordan Navigator IV-enheten omberegner en rute hvis du avviker fra den.

Justere skjerminnstillingene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Skjerm**.

Fargemodus – velg **Dagtid** for en lys bakgrunn, **Nattetid** for en mørk bakgrunn eller **Auto** for automatisk å veksle mellom de to.

Skjermbilde – aktiver skjermbildemodus.

Trykk på  eller  når du er på en kartside for å ta et skjermbilde. Punktgrafikkfilen med bildet lagres i mappen **Garmin/Screenshot** på Navigator IV-stasjonen.

Lysstyrke – juster bakgrunnsbelysningsnivået. Hvis du reduserer bakgrunnsbelysningsnivået, øker levetiden til batteriet.

Berøringsskjerm – følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere berøringsskjermen.

Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige skjerminnstillingene.

Oppdatere tidsinnstillingene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Tid**.

Tidsformat – du kan velge mellom 12- og 24-timers tidsformat eller UTC-tidsformat.

Gjeldende klokkeslett – velg **Automatisk** for å oppdatere klokkeslettet automatisk til den gjeldende tidssonen. Når **Automatisk** ikke er valgt, kan du justere klokkeslettet i 15-minutters intervaller for å tilpasse til ulike tidssoner.

Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige tidsinnstillingene.

Angi språkene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Språk**.

Tale – endre språket for talemeldinger.

Tekst – endre all tekst på skjermen til det valgte språket. Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, slik som gatenavn.

Tastatur – velg tastaturet for språket ditt. Du kan også endre tastaturspråkmodus fra et hvilket som helst tastatur ved å trykke på **Språk** -knappen.

Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige språkene.

Endre kartinnstillingene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Kart**.

Kartdetalj – juster mengden detaljer som vises på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Kartvisning – velg et kartperspektiv.

- **Spor opp** – viser kartet todimensjonalt (2D) med ferdrets retning øverst.
- **Nord opp** – viser kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
- **3D** – viser kartet tredimensjonalt (3D) i Spor opp.

Kjøretøy – trykk på **Endre** for å endre ikon som brukes til å vise posisjonen din på kartet. Trykk på ikonet du vil bruke, og trykk deretter på **OK**. Du kan laste ned flere kjøretøyikoner fra www.garminarage.com.

Triplogg – vis eller skjul loggen for reisene dine. Hvis du vil slette triploggen, kan du trykke på **Verktøy** > **Mine data** > **Slett triplogg**.

Kartinfo – viser kartene som er lastet inn på Navigator IV-enheten, og versjonene deres. Trykk på et kart for å aktivere (hake) eller deaktivere (ingen hake) kartet.

Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige kartinnstillingene.

Legge til sikkerhet

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Sikkerhet**.

Garmin Lock – aktiver Garmin Lock™ for å låse Navigator IV-enheten. Tast inn en firesifret PIN-kode, og angi en sikkerhetsposisjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [side 34](#).

Sikker modus – slå Sikker modus av eller på. Når kjøretøyet beveger seg, deaktiverer sikker modus alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.

Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige sikkerhetsinnstillingene. Vær oppmerksom på at gjenoppretting av sikkerhetsinnstillingene ikke vil slette PIN-koden til Garmin Lock eller sikkerhetsposisjonen.

Vise abonnementsinformasjon for FM TMC Traffic



MERK: Du kan bare få tilgang til trafikkinnstillingene hvis Navigator IV-enheten er koblet til en ekstern strømkilde og en FM TMC-trafikkmottaker.

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Trafikk**. Ikke alle trafikkinnstillingene er tilgjengelige for alle stedene.

Aktiver trafikk – slå trafikk av og på.

Gjeldende – velg hvilken leverandør du vil bruke. Velg **Auto** hvis du vil bruke den beste leverandøren i det området, eller velg en bestemt leverandør som alltid skal brukes.

Finn flere – søk etter flere TMC-trafikkleverandører. Hvis du er i et nytt område, trykker du på **Ja** for å tømme leverandørtabellen.

Abonnement – vis FM-trafikabonnementene dine med tilhørende utløpsdatoer (disse vises på hovedsiden for trafikkinnstillinger for enheter i Nord-Amerika).

Legg til (eller **Abonnement** > **Legg til**) – legg til et nytt abonnement på en trafikkjeneste. Gå til www.garmin.com/fmtraffic hvis du vil kjøpe et abonnement.

Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikkottakere, må du skaffe deg en ny kode for hver mottaker.

Endre Bluetooth-teknologiinnstillinger

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Bluetooth**.

Telefon eller **Lyd** – velg **Legg til** > **OK** for å pare med en enhet som har trådløs Bluetooth-teknologi. Hvis du vil lytte til lyd med høy kvalitet trådløst, kan du koble til et Bluetooth-hodesett som støtter A2DP-profilen. Se [sidene 17–19](#). Velg **Endre** for å pare og koble til en annen enhet. Navigator IV-enhetens PIN-kode (eller passord) er **1234**.

Utelat – velg enheten du vil koble fra, og trykk på **Ja**.

Fjern – velg enheten du vil slette fra Navigator IV-minnet, og trykk på **Ja**.

Bluetooth – aktiver eller deaktiver Bluetooth-komponenten.  **Bluetooth**-ikonet vises på menysiden hvis Bluetooth-komponenten er aktivert. Velg **Deaktivert** hvis du vil hindre at en enhet kobler til automatisk.

Enhetsnavn – angi et enhetsnavn som identifiserer Navigator IV-enheten på enheter med Bluetooth-teknologi. Trykk på **Ferdig**.


Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige Bluetooth-innstillingene. Dette fører ikke til at paringsinformasjonen blir slettet.

Endre innstillingene for nærhetpunkter

Du må ha lastet inn nærhetpunkter (for eksempel egendefinerte punkter av interesse, en fotoboksdatabase eller en TourGuide®-fil) for å kunne endre innstillingene for nærhetpunkter. Se [sidene 35–36](#).

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Nærhetpunkter**.

Varsling av nærhetpunkter – trykk på **Endre** for å aktivere eller deaktivere varsling når du nærmer deg egendefinerte punkter av interesse eller fotobokser.

TourGuide – angi hvordan du vil at lyden til TourGuide skal aktiveres. Velg **Automatisk avspilling** for å høre hele turen slik den er programmert, **Påminnelse** for å vise høyttalersymbolet  på kartet når turinformasjon er tilgjengelig langs ruten, eller **Av**.

Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige innstillingene for nærhetpunkter.

Endre innstillingene for drivstoffmåler

Når Navigator IV-enheten er koblet til motorsykelbraketten, kan den varsle deg når det er lite drivstoff på tanken.


Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Drivstoffmåler**.

Drivstoffregistrering – trykk på **På**. En drivstoffmåler vises under kompasset på kartsiden.

Distanse per tank – angi den totale distansen motorsykkelen kan kjøre på en drivstofftank.

Advarsel om lite drivstoff – velg drivstoffnivået for når du vil bli varslet om at det er lite drivstoff på tanken.

Bruke drivstoffalarmen

Når nivået i drivstofftanken er lavt nok til å utløse Alarm for gjenværende drivstoff, vises  på kartsiden. Trykk på ikonet for å se en liste over bensinstasjoner i nærheten.

Gjenopprette alle innstillinger

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger**.
2. Trykk på **Gjenopprett**.
3. Trykk på **Ja**.

Fjerne brukerdataba



MERK: Dette fjerner all informasjon som brukeren har lagt inn.

1. Hold fingeren nederst i høyre hjørne av Navigator IV-skjermen mens du slår på Navigator IV-enheten.
2. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen vises.
3. Trykk på **Ja** for å fjerne alle brukerdataba.

Alle de opprinnelige innstillingene gjenopprettes.
Alle elementer du har lagret, blir slettet.

Tillegg


Lydalternativer for Navigator IV-enheten

Strømkilde	Lydalternativ	Navigasjonsmeldinger	MP3	Telefon
Motersykelbrakett	Bluetooth-hodesett	✓	✓	✓
	Intern høyttaler			
	Lydutgang	✓		
Bilbrakett eller ingen brakett	Bluetooth-hodesett	✓	✓	✓
	Intern høyttaler	✓		✓
	Lydutgang	✓	✓	✓

NO

Nullstille Navigator IV-enheten

Hvis Navigator IV-enheten slutter å fungere, slår du Navigator IV-enheten av og deretter på igjen.

Hvis dette ikke hjelper, trykker du på og holder nede  i 8 sekunder. Slå på Navigator IV-enheten igjen. Navigator IV-enheten skal fungere som normalt.

Kalibrere skjermen

Hvis berøringsskjermen ikke reagerer slik den skal, må du kalibrere den.

1. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Visning**.
2. Under Berøringsskjerm trykker du på **Kalibrere**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Låse Navigator IV-enheten

Garmin Lock er et system som låser Navigator IV-enheten din for å hindre tyveri. Hver gang du slår på Navigator IV-enheten, taster du inn PIN-koden eller kjører til sikkerhetsposisjonen.

1. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Sikkerhet**.
2. Trykk på knappen under **Garmin Lock**.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til en sikkerhetsposisjon.

Hva er en sikkerhetsposisjon?

Velg en posisjon du ofte kjører tilbake til, for eksempel huset ditt, som sikkerhetsposisjon. Hvis Navigator IV-enheten innhenter satellittsignaler og du er på sikkerhetsposisjonen, trenger du ikke å angi PIN-koden.



MERK: Hvis du glemmer PIN-koden og sikkerhetsposisjonen din, må du sende Navigator IV-enheten til Garmin for å få den låst opp. Du må også sende en gyldig produktregistrering eller et kjøpsbevis.

nüMaps Guarantee™

Hvis du vil motta en gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig), registrerer du Navigator IV-enheten på <http://my.garmin.com> innen 60 dager etter at du har innhentet satellitter og har begynt å kjøre med Navigator IV-enheten. Du er ikke kvalifisert til å motta en gratis kartoppdatering hvis du foretar registreringen via telefon eller lar det gå mer enn 60 dager etter første gang du har kjørt med Navigator IV-enheten.

Tilleggskart

Du kan kjøpe tilleggskart for Navigator IV-enheten. Hvis du vil vise en liste over kart som er kompatible med Navigator IV-enheten, kan du gå til Navigator IV-produktsiden på Garmins webområde (www.garmin.com) og klikke på kategorien **Kart**.

Oppdatere programvaren

1. Gå til www.garmin.com/products/webupdater, og last ned WebUpdater til datamaskinen.
2. Koble Navigator IV-enheten til datamaskinen ved hjelp av mini-USB-kabelen.

3. Kjør WebUpdater, og følg instruksjonene på skjermen.

Etter at du har bekreftet at du vil foreta en oppdatering, laster WebUpdater automatisk ned oppdateringen og installerer den på Navigator IV-enheten.

Ekstraustyr og valgfritt tilbehør

Hvis du vil ha mer informasjon om ekstraustyr og tilbehør, kan du gå inn på webområdet www.garmin.com/products/navigatorIV, eller kontakte BMW Motorrad-forhandleren.

Fotobokser

Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. Gå til webområdet <http://my.garmin.com> for å se hvor denne tjenesten er tilgjengelig. Navigator IV-enheten inneholder informasjon om plassering av flere hundre fotobokser i de områdene tjenesten er tilgjengelig. Navigator IV-enheten varsler deg når du nærmer deg en fotoboks, og kan advare deg hvis du kjører for fort. Dataene oppdateres minst én gang i uken, så du har alltid tilgang til den nyeste informasjonen.

Du kan kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement når som helst. Hvert område du kjøper, har en egen utløpsdato.



FORSIKTIG: Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en egendefinert POI-database eller fotoboksdatabase.

Egendefinerte punkter av interesse

Du kan bruke POI Loader til å laste inn egendefinerte punkter av interesse (POIer) på Navigator IV-enheten. POI-databaser er tilgjengelige fra flere Internett-baserte selskaper. Noen tilpassede databaser inneholder varselinformasjon for punkter av interesse, som skolesoner.

Gå til www.garmin.com/extras, og klikk på **POI Loader** hvis du vil installere POI Loader på datamaskinen. Du finner mer informasjon i hjelpefilen til POI Loader. Trykk på **F1** for å åpne hjelpefilen.

Hvis du vil se de egendefinerte POlene, trykker du på **Hvor skal du?** > **Tillegg** > **Egendefinerte POIer**. Hvis du vil endre innstillingene for varsling av nærhetspunkter, kan du trykke på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Nærhetspunkter** > **Varsling av nærhetspunkter**.

Hvis du vil slette de egendefinerte POlene fra Navigator IV-enheten, kobler du Navigator IV-enheten til datamaskinen. Åpne mappen **Garmin\poi** på Navigator IV-stasjonen eller minnekortet. Slett filen som heter **poi.gpi**.

TourGuide

Med TourGuide kan Navigator IV-enheten spille av GPS-guidede lydturer fra eventuelle tredjeparter. Disse lydturene kan for eksempel ta deg med på en rute mens den spiller av interessante fakta om historiske steder underveis. Du finner flere opplysninger hvis du går til www.garmin.com/extras og klikker på **POI Loader**.

Hvis du vil vise TourGuide-filene, trykker du på **Hvor skal du?** > **Tillegg** > **Egendefinerte POIer**. Hvis du vil endre TourGuide-innstillingene, trykker du på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Nærhetspunkter** > **TourGuide**.


Garmin Travel Guide

Omtrent som en vanlig reiseguide inneholder Garmin Travel Guide detaljert informasjon om steder, for eksempel restauranter og hoteller. Hvis du vil kjøpe ekstraustyr, kan du gå til <http://buy.garmin.com> eller ta kontakt med en Garmin-forhandler.

Hvis du vil bruke Travel Guide, må du sette minnekortet inn i Navigator IV-enheten. Trykk på **Hvor skal du?** > **Tillegg**. Trykk på navnet til en Travel Guide hvis du vil vise den.

Batteriinformasjon

Navigator IV-enheten inneholder et litiumionbatteri som kan byttes ut av brukeren. Hvis du vil maksimere levetiden til batteriet, bør du ikke plassere Navigator IV-enheten i direkte sollys, og unngå eksponering for overdreven varme over lengre perioder.

Batteriikonet  i hjørnet på menysiden angir statusen til Navigator IV-batteriet. Hvis du vil forbedre batterimålerens nøyaktighet, lader du ut batteriet helt, og deretter lader du det helt opp igjen. Du bør ikke koble fra Navigator IV-enheten før den er fullt oppladet.

Skifte batteri i Navigator IV-enheten

Hvis du må skifte batteriet i Navigator IV-enheten, kan du kontakte din lokale BMW Motorrad-forhandler. Kontakt din lokale avfallsstasjon for å få mer informasjon om hvor du skal avhende batteriet.

Lade Navigator IV-enheten

- Bruk motorsykelbraketten.
- Bruk strømkabelen for bil.
- Bruk den valgfrie USB-kabelen.
- Bruk en valgfri nettdapterkabel.
- Bruk en valgfri batterilader.



MERK: Batteriet lades ikke i motorsykelbraketten når Navigator IV-enheten er slått av.

Maksimere batterilevetiden

- Senk bakgrunnsbelysningen (**Verktøy** > **Innstillinger** > **Visning** > **Lysstyrke**).
- Deaktivere Bluetooth. Se [side 17](#).
- Ikke la Navigator IV-enheten bli liggende i direkte sollys. Unngå høye temperaturer over lengre tid.

Skifte sikringen i bilstrømadapteren (valgfri)



MERK: Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.

Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet ditt, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av biladapteren.

1. Løsne det svarte runde endestykket, og dra det ut.
2. Fjern sikringen (sylinder i glass og sølv), og sett inn en 3 A kvikksikring.



3. Pass på at sølvstuppen settes i det svarte endestykket. Skru på det svarte endestykket.

Om GPS-satellittsignaler

Navigator IV-enheten må hente inn GPS-satellittsignaler (Global Positioning System) for å navigere. Hvis du er innendørs, i nærheten av høye bygninger eller trær eller i et parkeringshus, klarer kanskje ikke Navigator IV-enheten å hente inn satellittsignalene. Gå utendørs til et område uten høye hindringer når du skal bruke Navigator IV-enheten.

Når Navigator IV-enheten har hentet inn satellittsignaler, er linjene for signalstyrke på menysiden grønne ■■■■■. Hvis enheten mister satellittsignalene, blir linjene røde eller tomme ■■■■■.

Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.

Fjerne Navigator IV-enheten og brakettene

Hvis du vil fjerne Navigator IV-enheten fra holderen på både bil- og motorsykelbraketten, trykker du på knappen på siden av holderen og vipper Navigator IV-enheten forover.

Vri holderen mot høyre eller venstre hvis du vil fjerne holderen fra bilbraketten. Bruk kraft til holdersokkelen løsner fra brakettballen.

Ta vare på Navigator IV-enheten

Navigator IV-enheten inneholder sensitive elektroniske komponenter som kan få permanente skader hvis de blir utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner ut over vanlig bruk på motorsykel eller i bil. Hvis du vil minimere risikoen for skade på Navigator IV-enheten, må du unngå å miste den i bakken og ikke bruke den der det kan oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner.

Rengjøre enhetens utside

Navigator IV-enheten er laget av materialer av høy kvalitet og krever ikke annet vedlikehold fra brukerens side enn rengjøring. Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann, og tørk av den. Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

Rengjøre berøringsskjermen

Rengjør berøringsskjermen med en myk, ren, lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol eller brillepussmiddel etter behov. Påfør middelet på kluten, og tørk forsiktig av berøringsskjermen.

NO

Beskytte Navigator IV-enheten

- Når Navigator IV-enheten ikke er i bruk, kan du oppbevare den i bærevesken som følger med i esken.
- Ikke oppbevar Navigator IV-enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade på enheten.

- Selv om du kan bruke en PDA-styluspenne på berøringsskjermen, må du aldri gjøre dette mens du kjører. Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Unngå tyveri

- Du bør oppbevare enheten og braketten et sted der de ikke synes når de ikke er i bruk, for å unngå tyveri. Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer produktet på <http://my.garmin.com>.
- Bruk funksjonen Garmin Lock. Se [side 34](#).

Samsvarserklæring

Garmin erklærer herved at dette Navigator IV-produktet samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Hvis du vil lese den fullstendige samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for Garmin-produktet ditt: www.garmin.com.

Lisensavtale for programvare

VED Å BRUKE Navigator IV-ENHETEN GODTAR DU AT DU ER FORPLIKTET TIL FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVAREN. LES DENNE AVTALEN NØYE.

Garmin gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbart form gjennom normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin.

Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin. Du samtykker i at du ikke skal dekompile, demontere, endre, foreta omvendt

utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller videreeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover.

Spesifikasjoner

Fysisk størrelse (B × H × D):

136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94 tommer)

Vekt: 270 g (6,17 oz.)

Skjerm: 4,3 tommer diagonalt, 480 × 272 piksler, liggende WQVGA TFT-skjerm med hvit bakgrunnsbelysning og berøringsskjerm

Veske: vanntett til IPx7

Driftstemperaturområde: fra –20 til 60 °C
(fra –4 til 140 °F)

Ladetemperaturområde: 0 til 45 °C
(32 til 113 °F)

Datalagring: Internt minne og valgfritt uttakbart minnekort. Data lagres i det uendelige.

Datamaskingrensesnitt: USB-masselagring, plug-and-play

Hodetelefonkontakt: standard 3,5 mm

Ladetid: ca. 4 timer

Strøminntak: strøm fra kjøretøy (DC) med strømkabelen for bil og holderen eller motorsykelbraketten, eller vekselstrøm med ekstra tilbehør

Bruk: maks. 10 W

Batterilevetid: opptil 4 timer avhengig av bruk og innstillinger

Batteritype: litiumionbatteri som kan byttes

GPS-mottaker: høysensitiv

Innhentingstider*:

Varm: < 1 sek

Kald: < 38 sek

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger: < 45 sek

*Gjennomsnittlige innhentingstider for en stasjonær mottaker med fri sikt mot himmelen.

Feilsøking

Problem/spørsmål	Løsning/svar
Navigator IV-enheten mottar aldri satellittsignaler.	Ta med Navigator IV-enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær. Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Navigator IV-enheten lades ikke i bilen.	Kontroller sikringen i strømkabelen for bil. Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket. Navigator IV-enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0–45 °C (32–113 °F). Hvis Navigator IV-enheten plasseres i direkte sollys eller i et varmt miljø, kan den ikke lades.
Hvordan sletter jeg alle brukerdatabene?	Hold fingeren i det nedre høyre hjørnet på Navigator IV-skjermen mens du slår den på. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen vises. Trykk på Ja for å fjerne alle brukerdatabene.
Navigator IV-enheten er låst/frost.	Hvis Navigator IV-skjermen slutter å fungere, slår du Navigator IV-enheten av og deretter på igjen. Hvis dette ikke hjelper, trykker du på og holder nede av/på -knappen i 8 sekunder. Slå på Navigator IV-enheten igjen. Navigator IV-enheten skal fungere som normalt.
Berøringsskjermen reagerer ikke som den skal når jeg trykker på den.	Slå av Navigator IV-enheten. Hold fingeren på skjermen. Deretter trykker du på og holder nede av/på -knappen. Hold til kalibreringsskjermen vises. Følg instruksjonene på skjermen.
Jeg hører ikke lyd gjennom den interne høyttaleren.	Fra hovedmenyen trykker du på Volum , kontrollerer at Dempet ikke er valgt, og at volumet ikke er satt til 0 % . Lyden du prøver å lytte til, spilles kanskje ikke av via enheten du bruker. Se matrisen for lydalternativer på side 34 .
Batterimåleren min virker unøyaktig.	La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
Telefonen min kobler seg ikke til Navigator IV-enheten.	Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth . Kontroller at Bluetooth-feltet er satt til Aktivert . Kontroller at telefonen er slått på og befinner seg mindre enn ca. 10 meter unna Navigator IV-enheten. Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth .
Hvordan vet jeg at Navigator IV-enheten er i USB-masselagringsmodus?	Når Navigator IV-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde av en Navigator IV-enhet koblet til en datamaskin. Du skal også kunne se to nye eksterne stasjoner i Min datamaskin .

Problem/spørsmål	Løsning/svar
Datamaskinen min oppdager aldri at Navigator IV-enheten er koblet til.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen. 2. Slå av Navigator IV-enheten. 3. Koble USB-kabelen til datamaskinen og Navigator IV-enheten. Navigator IV-enheten slår seg automatisk på og går i USB-masselagringsmodus.
Jeg finner ingen nye eksterne stasjoner i listen over stasjoner.	Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjoner, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til Navigator IV-stasjonene. Du finner mer informasjon i operativsystemets hjelpefil om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver.
Jeg mottar ikke trafikkinformasjon.	Kontroller at du er i et område som har dekning. Du må være i et dekningsområde for å kunne motta trafikkinformasjon for området. Kontroller at FM TMC-trafikk-mottakeren er koblet til strømkontakten på holderen og til et strømuttak i bilen.
Hvordan finner jeg restauranter i nærheten av et hotell jeg skal bo på?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme > Annen by (og angi hvor du skal på ferie). 2. Finn hotellet, og trykk på Kjør!. 3. Trykk på Meny > Hvor skal du? > Nærme > Mitt bestemmelsessted. 4. Søk etter en restaurant. Restaurantene som er nærmest hotellet, vises øverst i listen.

Indeks

Symboler

2D-kartvisning 13, 31

3D-kartvisning 13, 31

A

A2DP 18

angi posisjonen din 13

antityverifunksjon 31, 34

av/på-knapp 4

B

bakgrunnsfarge 30

batteriinformasjon 36

berøringsskjerm

innstillinger 30

kalibre 34

rengjøring 38

bildenavigasjon 12–13

bilder 25

Bluetooth-teknologi 17–19

A2DP 18

fjerne en telefon 32

hodesett 18

innstillinger 32

pare med telefon 17, 32

bøker 23

bokmerker 23

brukerdata, slette 33

bruksmodus 7, 29

D

datamaskintilkobling 24

dele ruter

bruke Bluetooth 14

bruke minnekort 14

dempe

anrop 18

lyd 9

detaljerte kjøreanvisninger 15

detaljkart 31

diakritiske tegn 11

digitalt topografisk kart 13

drivstoffregistrering 33

E

egendefinerte POIer 35

enheter, konvertere 28

enhets-ID 29

F

fartsgrenseikon 9, 15

Favoritter 12

Panoramio-bilder 13

redigere 12

favoritter

lagre 12

filer 24

behandle 24

overføre 24

slette 24

støttede typer 24

finne steder 8

adresse 10

bruke bilder 12–13

element på kartet 13

etter navn 11

etter postnummer 10

i nærheten av et annet sted 10

Kjør!- sidealternativer 10

lagrede steder (Mine favoritter) 12

nylige valg 12

fjerne braketten 37

fotoboksdatabase 35

G

Garmin Lock 31, 34

geocaching 13

gjeldende posisjon, lagre 12

globusvisning 13

GPS

av/på 29

om GPS 37

H

håndfrie telefonfunksjoner 17–19

Hjelp 25

hjelp på enheten 25

Hjem

posisjon 11

telefonnummer 19

hodetelefonkontakt 39

holder 6

Hvor er jeg? 25

Hvor skal du? 10–13

I

innkommende anrop 18

innstillinger

gjenopprette 33

K

kalkulator 28

kart

aktiver detaljkart 31

detaljnivå 31

flytte 13

kartinformasjonsknapp 31

oppdatere 35

se på 13

tilleggskart 35

tilpasse 31

versjon 31

vise 31

zoome 13

kartkonturer 13

kilometer 29

Kjør!- sidealternativer 10

kjøreanvisninger 15

kjøretøyikon 15, 31

kontakt Garmin 1

konvertere

enheter 28

valuta 28

koordinater 13

L

lade zūmo-enheten 36, 40
 lagre
 gjeldende posisjon 12, 13, 25
 steder du finner 12
 Lane Assist 16
 låse zūmo-enheten 34
 laste filer til zūmo-enheten 24
 litiumionbatteri 36, 39
 lydalternativer 34
 lydbøker 23
 lydversjon 29
 lysstyrke 30

M

M3U-spillelisteformat 22
 maks. fart, nullstille 16, 33
 målinger, konvertere 28
 MapSource 35
 medieavspiller 22–23
 mikrofon 4
 miles 29
 Mine data 26
 montere
 fjerne fra braketten 37
 motorsykelbrakett 5
 MP3-musikkfiler
 laste inn 24
 spille 22
 MSN Direct 20
 musikk 22
 myGarmin 1

N

navigasjon
 innstillinger 29
 modus 29
 nødhjelp 25
 nullstille
 maksimal fart 16
 tripdata 16
 nūMaps Guarantee 35

O

offroad, ruting 14, 29
 omkjøring 9
 oppbevare zūmo-enheten 38
 oppdatere
 kart 35
 programvare 34, 35
 ordbok 27
 overføre filer 24
 oversette ord 27

P

Panoramio-bilder 12
 pare en mobiltelefon 17
 PIN-kode
 Bluetooth 32
 Garmin Lock 34
 posisjonsikon 31
 postnummer 10
 programvare
 lisensavtale 38
 oppdatere 35
 versjon 29

Q

QWERTY-tastatur 29

R

registrere 38
 ringe
 dempe 18
 fra Kjør!- siden 10
 hjem 19
 legge på 18
 logg 19
 svare 18
 ruter
 egendefinert 14
 følge 9
 importere 26
 innstillinger 29
 legge til et stopp 9
 offroad 29
 omkjøring 9
 redigere 14
 simulere 29

S

Samsvarserklæring 38
 satellittsignaler 37
 SD-kort 24, 39
 dele 14
 SD-kortspor 4
 serienummer 4
 side for neste sving 15
 side med manøverliste 15
 sikkerhetsinnstillinger 31

sikkerhetsposisjon 34
 sikker modus 31
 sikring, skifte 37
 simulere en rute 29
 skjerm
 lysstyrke 30
 skjermdumper 30
 skjerminnstillinger 30
 slette
 alle brukerdata 33
 egendefinerte POIer 36
 Favoritter 12, 14
 filer 24
 liste med nylige funn 12
 rute 14
 tegn 11
 triplogg 26
 søkeområde 10
 spesifikasjoner 39
 spilleliste 22
 fra datamaskin 22
 lagre gjeldende 22
 opprette 22
 redigere 23
 spille av 23
 språkguide 27
 stove navnet 11
 støttede filtyper 24
 systeminnstillinger 29

T

talesoppringing 19
 talespråk 30
 Ta meg hjem 11

tastatur 11
 layout 29
 språkmodus 11, 30
tastatur på skjerm 11
ta vare på zūmo-enheten 37
tekstspråk 30
telefonbok 19
telefonsvarer 18
tidsinnstillinger 30
tidssone 30
tilbehør 35
tillegg 13, 35, 36
tilleggskart 35
tilpasse zūmo-enheten 29–33
TourGuide 32, 36
trafikk 20, 20–21
 hendelser 20
 legge til trafikabonnementer 31
trafikkmottaker
 antenne 6
Travel Guide 35, 36
tripcomputerside 16
tripinformasjon, nullstille 16
triplogger 26, 31
 dele 26
 lagre 26
 redigere 26
 slette 26
 vise 26
 vise på kart 26

U

unngå
 trafikk 20
 tyveri 38
 veityper 30
USB 24
 masselagringsmodus 24
 utløs 24
utgang, lyd 9
 hodetelefonkontakt 39

V

valuta, konvertere 28
varsler
 fotoboks 35
 nærhet 32
verdensur 27
Verktøy 25–28
Viapunkt, legge til 9
volum 9

W

WebUpdater 35

Z

zoome 13



Introduktion

Navigator IV – Konventioner för handboken

När du uppmanas att ”trycka på” någonting rör du vid något på skärmen med ditt finger.

De små pilarna (>) som används i texten anger att du måste trycka på flera objekt efter varandra. Om det till exempel står ”tryck på **Vart?** > **Favoriter**” ska du trycka på **Vart?** och sedan på **Favoriter**.

Tips och genvägar för Navigator IV

- Om du snabbt vill gå tillbaka till menysidan trycker du på och håller ned **Tillbaka**.
- Om du vill se fler alternativ trycker du på  och . Håll nedtryckt om du vill bläddra snabbare.
- Beroende på användningsläge och dina inställningar visas sidorna på olika sätt.

Kontaktinformation

Om du får problem när du använder din BMW Navigator IV, eller om du har frågor, kan du i USA kontakta Garmins produktsupport per telefon på 913/397 8200 eller 800/800 1020. Du kan även skicka e-post till produktsupporten på BMWNavigatorUSA@garmin.com.

I Europa kontaktar du din BMW Motorrad-återförsäljare eller Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien) och 0808 2380000 (i Storbritannien).

myGarmin™

Gå till <http://my.garmin.com> för information om de senaste tjänsterna för dina Garmin-produkter.

- Registrera din Garmin-enhet.
- Prenumerera på webbtjänster för information om fartkameror (se [sidan 35](#)).
- Låsa upp tillvalskartor.

Innehållsförteckning

Introduktion..... 1

Navigator IV – Konventioner för handboken.....	1
Tips och genvägar för Navigator IV.....	1
Kontaktinformation.....	1
myGarmin™.....	1

Komma igång..... 4

Navigator IV.....	4
Titta närmare på motorcykelfästet.....	5
Installera batteriet.....	5
Montera Navigator IV i fästet.....	5
Montera Navigator IV i en bil.....	6
Konfigurera Navigator IV.....	7
Söka satelliter.....	7
Använda menysidan.....	7
Söka efter din destination.....	8
Följa din rutt.....	9
Justera volymen.....	9

Vart?..... 10

Söka efter en adress.....	10
Söka nära en annan plats.....	10
Kör! – sidalternativ.....	10
Välja en rutt.....	11
Ange en hemposition.....	11

Söka efter en plats genom att stava namnet.....	11
Söka efter senast hittade platser.....	12
Använda favoriter.....	12
Använda fotonavigering.....	12
Använda extrafunktioner.....	13
Söka efter en plats med kartan.....	13
Ange koordinater.....	13

Använda egna rutter..... 14

Skapa en egen rutt.....	14
Ändra egna rutter.....	14
Dela rutter.....	14

Använda huvudsidorna..... 15

Kartsidan.....	15
Svänglistan.....	15
Nästa sväng.....	15
Trafikplatsvy.....	16
Färdatorsidan.....	16

Använda handsfree-funktionerna 17

Para ihop enheter.....	17
Ta emot ett samtal.....	18
Under samtal.....	18
Telefonmeny.....	18

Använda trafikinformation..... 20

Trafik.....	20
MSN® Direct.....	20

Ta emot trafikinformation.....	20
Trafik i ditt område.....	20
Färgkod för allvarighet.....	20
Trafik på rutten.....	21
Visa trafikkartan.....	21

Använda mediaspelarna..... 22

Spela upp musik.....	22
Lyssna på Audible-böcker.....	23

Hantera filer..... 24

Läsa in filer.....	24
Filformat som kan användas.....	24
Ta bort filer.....	24

Använda verktygen..... 25

Inställningar.....	25
Var är jag?.....	25
Hjälp.....	25
Mediaspelare.....	25
MSN® Direct.....	25
Bildvisare.....	25
Egna rutter.....	25
Min info.....	26
Hantera tripploggar.....	26
Världsklocka.....	27
Språkguide.....	27
Kalkylator.....	28
Enhetsomräkning.....	28

Anpassa Navigator IV.....	29	Batteriinformation	36
Ändra systeminställningarna	29	Byta batteri i Navigator IV	36
Ändra navigeringsinställningarna	29	Ladda Navigator IV	36
Ändra visningsinställningarna	30	Byta säkring i strömadapter för bil (tillval)	37
Uppdatera tidsinställningarna	30	Om GPS-satellitsignaler.....	37
Ställa in språken	30	Koppla loss Navigator IV och fästen	37
Ändra kartinställningarna	31	Sköta om Navigator IV	37
Lägga till säkerhetsinställningar	31	Överensstämmelseförklaring	38
Visa information om FM TMC-trafikprenumeration	31	Programlicensavtal	38
Ändra Bluetooth-inställningar	32	Specifikationer	39
Ändra inställningarna för larmade positioner	32	Felsökning.....	40
Ändra bränslemätarens inställningar	33	Index	42
Återställa alla inställningar	33		
Rensa användardata.....	33		
Bilaga.....	34		
Ljudalternativ för Navigator IV.....	34		
Återställa Navigator IV	34		
Kalibrera skärmen.....	34		
Låsa Navigator IV	34		
nūMaps Guarantee™	35		
Ytterligare kartor	35		
Uppdatera programvaran.....	35		
Extrafunktioner och valfria tillbehör.....	35		
Egna intressanta platser	35		


Komma igång Navigator IV



Strömknapp:

Tryck på och håll ned när du vill sätta på/stänga av Navigator IV.

Tryck snabbt om du vill justera volymen eller belysningens ljusstyrka.

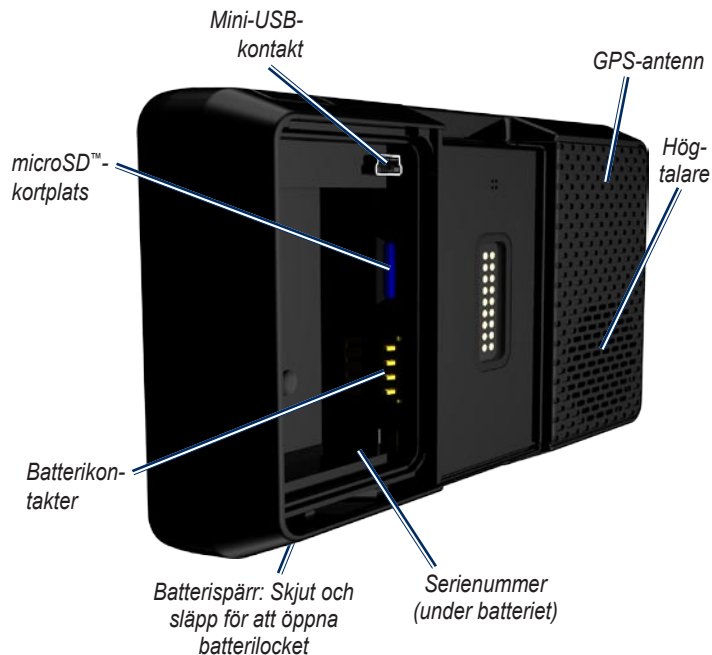

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten och annat.

Titta närmare på motorcykelfästet

Tryck på knapparna på vänster sida av motorcykelfästet för Navigator IV för direktåtkomst till programfunktioner. Motorcykelfästet måste vara anslutet till en extern strömförsörjning för att knapparna ska fungera.



- 1 Tryck för att zooma in och ut på kartan.
- 2 Tryck för att växla mellan kartsidan, färdatorn och mediaspelaren. Håll ned för att öppna inställningarna för ljusstyrka.
- 3 Tryck för att höra aktuell instruktion. (Exempelvis: "Sväng vänster på Storgatan.") Håll ned för att öppna volyminställningarna.

BMW Motorrad Navigator IV – Användarhandbok

Installera batteriet

1. Ta fram litiumjonbatteriet som medföljer i produktförpackningen.
2. Tryck på spärren tills batterilocket på baksidan av Navigator IV öppnas.
3. Hitta metallkontakterna på litiumjonbatteriets ena sida.
4. Sätt i batteriet så att metallkontakterna på batteriet passar med metallkontakterna inuti batterihållaren.
5. Sätt tillbaka batteriluckan.



WARNING! Låt alltid batteriet sitta i när Navigator IV är påslagen.

Montera Navigator IV i fästet


1. Placera underkanten av Navigator IV i vaggan.
2. Luta Navigator IV bakåt tills den fastnar och frigöringsknappen är helt plan.




WARNING! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.

Montera Navigator IV i en bil

1. Anslut strömkabeln för fordon till strömkontakten på högra sidan av vaggan.

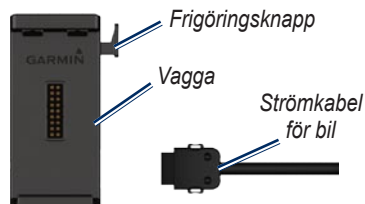

2. Placera friktionsfästet på instrumentbrädan.
3. Skjut monteringsarmen med vaggan fastsatt in i friktionsfästet.

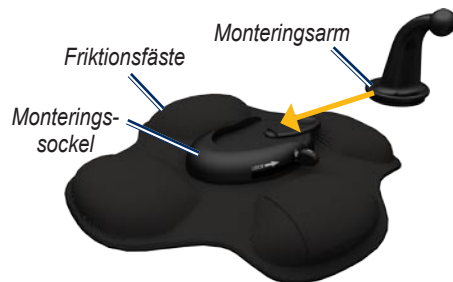

4. Skjut låsspaken till låst läge.
5. Sätt fast vaggan på friktionsfästets svängarm.



6. Placera underkanten av Navigator IV i vaggan.
7. Luta Navigator IV bakåt tills den fastnar.



8. Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i bilen.
9. Om du använder en trafikinformationsmottagare i Europa sätter du fast antennen på trafikinformationsmottagaren och monterar den på vindrutan med hjälp av sugkopsfästena.




OBS! Bilfästet medföljer bilsatsen (tillval).

Konfigurera Navigator IV

Om enheten är ansluten och fordonet är igång startar enheten automatiskt. Starta Navigator IV genom att trycka på **strömknappen**. Följ instruktionerna på skärmen.

Söka satelliter

1. Sök upp en öppen plats utomhus, utanför garaget och inte i närheten av höga byggnader.
2. Stanna fordonet och slå på Navigator IV-enheten.


Det kan ta några minuter innan enheten hittar satellitsignalen. Staplarna  anger styrkan på mottagningen. När en stapel är grön har Navigator IV fått kontakt med satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål och navigera dit.

Använda menysidan



- 1 GPS-signalstyrka.
- 2 Status för Bluetooth®-teknik.
- 3 Tryck och välj motorcykel-, EU-moped-, bil- eller fotgängarläge.
- 4 Batteristatus.
- 5 Aktuell tid. Tryck här om du vill ändra inställningarna.
- 6 Tryck här om du vill söka efter ett mål.
- 7 Tryck här om du vill visa kartan.
- 8 Tryck här om du vill ringa ett samtal när du är ansluten till en [kompatibel mobiltelefon](#).
- 9 Tryck här om du vill justera volymen.
- 10 Tryck här om du vill använda verktyg, t.ex. Var är jag?, Hjälp och rutter.

Välja användningsläge

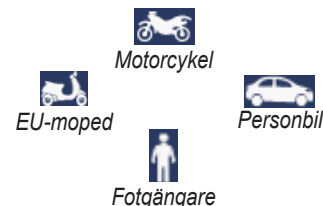

Din Navigator IV har flera användningslägen för olika transportsätt. Ruttuppläggning och navigering beräknas olika baserat på ditt användningsläge. Enkelriktade gator hanteras t.ex. annorlunda i promenadläge jämfört med köräge.


När du placerar din Navigator IV i ett fäste som inte överensstämmer med aktuell användningsläge tillfrågas du om du vill ändra användningsläge.

Ändra användningsläge


1. Tryck på ikonen för användningsläge.
2. Välj ett läge och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på **Ja** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera inställningarna.

Söka efter din destination

Sidan Vart? har flera kategorier som du kan använda till att söka efter adresser, städer och andra platser. Den detaljerade kartan i Navigator IV innehåller miljontals intressanta platser, t.ex. restauranger, hotell och automatiska tjänster.

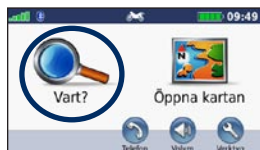

1. Tryck på **Vart?**.

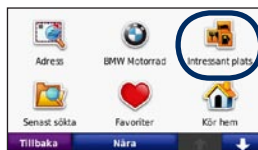

2. Välj en kategori.



3. Välj en underkategori.



4. Välj en destination.



5. Tryck på **Kör!**.



6. Trevlig resa!

Följa din rutt

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. Medan du kör vägleder Navigator IV dig till målet via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Det övre vänstra hörnet visar avståndet till nästa manöver och i vilken fil du bör befinna dig i för att utföra manövern.

Om du avviker från den ursprungliga ruten söks en ny rutt upp och du får en ny vägbeskrivning.

En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar.



OBS! Kartsidan kan variera beroende på din plats.

Lägga till ett delmål

Du kan lägga till ett stopp (delmål) till ruten. Navigator IV ger dig vägvisningar till ditt stopp och sedan till din slutdestination.

1. När en rutt är aktiv trycker du på **Meny** > **Vart?**.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på **Kör!**.
4. Tryck på **Lägg in som delmål** om du vill lägga till det här stoppet före slutmålet.

Om du vill lägga till mer än ett stopp under ruten bör du ändra den aktiva ruten. Se [sidan 14](#).

Ta en omväg

Om en väg längs din rutt är avstängd kan du ta en omväg.

1. När en rutt är aktiverad trycker du på **Meny**.
2. Tryck på **Omväg**.

Navigator IV försöker att navigera tillbaka till den ursprungliga ruten så snart som möjligt. Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att Navigator IV inte beräknar någon omväg.

Stoppa ruten

1. När en rutt är aktiverad trycker du på **Meny**.
2. Tryck på **Stoppa**.

Justera volymen


På menysidan trycker du på **Volym**. Tryck på eller på för att justera huvudvolymnivån. Tryck på **Tyst** för att stänga av allt ljud utom telefonljudet.

Om du vill justera volymnivåerna för röstuppmaningar och mediaspelaren trycker du på **Blandade kanaler**. Justera nivåerna efter behov. Tryck på **Återställ** för att återställa volyminställningarna till originalnivåerna.



OBS! Tryck snabbt på strömknappen för direktåtkomst till inställningarna för volym och ljusstyrka.

Vart?

På menyn  Vart? finns olika kategorier av platser att söka efter. Om du vill ha mer information om hur du söker efter en intressant plats läser du på [sidan 8](#).

Söka efter en adress

Stegen för att hitta en adress kan variera beroende på de kartor som är inlästa på Navigator IV. (Alla kartdata har inte sökfunktion för postnummer.)

1. Tryck på **Vart? > Adress**.
2. Tryck på **Byt område eller land**, om det behövs.
3. Tryck på **Sök alla**.

ELLER

Tryck på **Stava ort** eller **Stava postnummer**, ange ort/postnummer och tryck på **Klar**. Välj stad eller postnummer i listan.

4. Ange gatunumret och tryck sedan på **Klar**.
5. Ange gatunamnet och tryck på **Klar**.

6. Välj rätt gata i listan, om det behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.


Söka nära en annan plats

En sökning efter platser nära din aktuella plats utförs automatiskt av Navigator IV.

1. Tryck på **Vart? > Nära**.
2. Välj ett alternativ:
 - **Där jag befinner mig nu** – söker efter platser nära den aktuella platsen.
 - **En annan ort** – söker nära den ort du anger.
 - **Min aktuella rutt** – söker längs rutten.
 - **Min destination** – söker nära din aktuella destination.
3. Tryck på **OK**.


Kör! – sidalternativ

Visa sidan Kör! genom att trycka på ett objekt i sökresultatlistan.

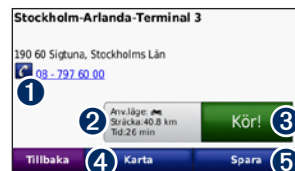

- 1 Tryck för att ringa till platsen, om en mobiltelefon med trådlös Bluetooth-teknik är ansluten.
- 2 Tryck för att visa ruttsidan. Se [sidan 11](#).
- 3 Tryck för att skapa en vägbeskrivning till den här platsen.
- 4 Tryck för att visa den här platsen på kartan.
- 5 Tryck för att spara den här platsen i Favoriter. Se [sidan 12](#).

Välja en rutt

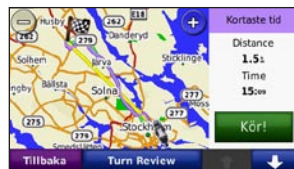

1. På sidan **Kör!** trycker du på fliken för ruttinformation, som anger ditt användningsläge samt tid och avstånd till din destination.
2. Tryck på **↑** och **↓** för att bläddra mellan rutter: kortare tid, kortare sträcka eller fågelvägen.

3. Tryck på **Kör!** för att välja en rutt.

Mer information om ruttinställningar finns på [sidan 29](#).

I fotgängarläget visas endast rutter längs vägar och i terräng.

Ange en hemposition

Du kan ange en hemposition för den plats du oftast kör tillbaka till.

1. Tryck på **Vart?** > **Kör hem**.
2. Välj ett alternativ.

Köra hem

När du har angett hemposition kan du ange en rutt till den. Tryck på **Vart?** > **Kör hem**.

Ändra hemposition

Om du vill ställa in en ny plats som hemposition använder du menyn **Verktyg**.

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Ange hemposition**.
2. Välj ett alternativ.

Söka efter en plats genom att stava namnet

Om du vet namnet på platsen du söker efter kan du skriva in det med hjälp av skärmnappensatsen. Du kan också ange bokstäver som ingår i namnet för att begränsa sökresultatet.

1. Tryck på **Vart?** > **Intressant plats** > **Stava namnet**.
2. Ange bokstäverna i namnet med skärmnappensatsen.
3. Tryck på **Klar**.

Använda skärmnappensatsen

När en skärmnappensats visas kan du trycka på bokstäverna och siffrorna.



- Tryck på **☰** om du vill lägga till ett mellanslag.
- Tryck på **✎** för att ta bort tecknet.
- Tryck på **📁** för att välja ord som du nyligen har skrivit och valt.
- Tryck på **Språk** om du vill ändra språkläge för tangentbordet.
- Tryck på **!76#** om du vill ange specialtecken.

Söka efter senast hittade platser

I Navigator IV sparas de senaste 50 hittade platserna i en lista. De senaste visade platserna står överst i listan. Tryck på **Vart?** > **Senast sökta** så visas de platser du hittat den senaste tiden.

Rensa senast hittade platser

Om du vill ta bort alla platser från listan med dina senast hittade platser trycker du på **Rensa** > **Ja**. Alla objekt i listan tas bort men den faktiska platsen tas inte bort från Navigator IV.

Använda favoriter

Du kan spara platser i Favoriter så att du snabbt kan hitta dem och skapa ruttor till dem. Din hemplats sparas också i Favoriter.

Spara aktuell plats

Tryck på fordonssymbolen på kartsidan. Tryck på **Spara plats** för att spara din aktuella plats.

Spara hittade platser

1. Om du vill spara en plats som du har hittat klickar du på **Spara** på Kör!-sidan.
2. Klicka på **OK**. Platsen sparas i **Favoriter**.

Söka efter sparade platser

1. Tryck på **Vart?**.
2. Tryck på **Favoriter**.
3. Tryck på en kategori. Dina sparade platser visas i en lista.

Ändra sparade platser

1. Tryck på **Vart?** > **Favoriter**.
2. Tryck på den plats du vill ändra.
3. Tryck på **Ändra**.
 - **Byt namn** – ange ett nytt namn och tryck sedan på **Klar**.

- **Bifoga foto** – välj ett foto för platsen. Mer information om att överföra bilder till din Navigator IV eller ditt minneskort finns på [sidan 24](#).
- **Byt kartsymbol** – tryck på en ny symbol.
- **Byt telefonnummer** – ange ett telefonnummer och tryck på **Klar**.
- **Byt kategorier** – skapa eller ändra den kategori som platsen sparas i.
- **Ta bort** – tryck på **Ja** för att ta bort objektet från listan Favoriter.

Använda fotonavigering

Du kan läsa in foton som innehåller platsinformation till Navigator IV eller minneskortet och sedan skapa ruttor till dem.

1. Gå till <http://connect.garmin.com/photos> om du vill hämta bilder med platsinformation.
2. Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja och läsa in foton.

- Tryck på **Vart? > Favoriter > Panoramio™-foton**. Foton med platsinformation visas i listan.

- Tryck på en bild.

Använda extrafunktioner

Information om extrafunktioner som fartkamerainformation och Garmin Travel Guide finns på [sidorna 35–36](#).

Söka efter en plats med kartan

Om du vill söka efter en plats med hjälp av kartan trycker du på **Vart? > Sök på karta** eller tryck på en annan plats av kartan.



- Tryck på och dra om du vill visa en annan del av kartan.
- Tryck på **+** och **–** för att zooma in och ut.

- Tryck var som helst på kartan. En pil pekar på platsen.
- Tryck på **Spara** för att spara den här platsen.
- Tryck på **Kör!** om du vill navigera till den platsen.
- Om Navigator IV är i simulatorläge trycker du på **Ange plats** för att ställa in din position på den aktuella platsen. (Se [sidan 29](#).)
- Tryck på **A** för att växla mellan en 3D-karta (tredimensionell) och en 2D-karta (tvådimensionell).
- Tryck på **R** för att rotera betraktningsvinkeln i 3D-vy.
- När du zoomar ut ändras kartan till en digital höjdkarta som visar områdets konturer.
- Zooma långt ut för att visa en glob. Tryck på och snurra på globen för att snabbt hitta andra områden av världen.



OBS! Du kan bara se detaljerad kartinformation för områden som det finns kartor inlästa för i Navigator IV.

Ange koordinater

Om du känner till de geografiska koordinaterna för slutmålet, kan du navigera till destinationen med hjälp av koordinaterna för latitud och longitud i Navigator IV (eller andra koordinatformat). Detta kan vara användbart vid geocaching.

- Tryck på **Vart? > Koordinater**.
- Tryck på **Format** och välj rätt koordinatformat för den typ av karta du använder.
- Tryck på ett riktningsfält om du vill välja en ny riktning.
- Tryck på ett numeriskt fält om du vill ange koordinaterna och tryck sedan på **Klar**.
- När du har angett rätt koordinater trycker du på **Nästa**.

Använda egna rutter

Använd Navigator IV för att skapa, spara, ändra och dela upp till 20 rutter.

Skapa en egen rutt

1. Tryck på **Vart?** (eller **Verktyg**) > **Egna rutter** > **Ny**.
2. Tryck på **Lägg in ny startposition**.
3. Hitta en plats du vill använda som startpunkt och tryck på **Välj**.
4. Tryck på **Lägg in ny destination**.
5. Hitta en plats du vill använda som slutpunkt och tryck på **Välj**.
6. Lägg till en plats till din rutt genom att trycka på . Ta bort en plats genom att trycka på .
7. Beräkna ruten och visa den på kartan genom att trycka på **Nästa**.
8. Spara ruten och avsluta genom att trycka på **Spara**.

Ändra egna rutter

1. Tryck på **Vart?** (eller **Verktyg**) > **Egna rutter**.
2. Välj den rutt du vill ändra.
3. Tryck på **Ändra**.

4. Tryck på ett alternativ för att ändra ruten:

- **Byt namn** – ange ett nytt namn och tryck sedan på **Klar**.
- **Lägg till/ta bort stopp** – lägg till eller ta bort stopp i ruten.
- **Manuell sortering av positioner** – ändra ordningen på punkterna i ruten.
- **Optimal sortering av positioner** – automatisk sortering av punkterna.
- **Räkna om** – ändra ruttens inställning för att göra en ny beräkning enligt någon av inställningarna snabbare tid, kortare avstånd eller fågelvägen.
- **Ta bort** – ta bort ruten.

Dina ändringar sparas automatiskt när du lämnar någon av sidorna för att ändra en rutt.

Dela rutter

Dela dina sparade rutter med andra Navigator IV-ägare genom att använda ett minneskort eller en trådlös Bluetooth-anslutning. Du får åtkomst till den importerade ruten i **Vart?** > **Egna rutter**.

Dela rutter med ett minneskort

1. Tryck på **Vart?** > **Egna rutter**.
2. Välj den rutt du vill dela.
3. Tryck på **Dela** > **Exportera** > **Minneskort** > **OK**.
4. Välj den rutt du vill dela och tryck på **Exportera** > **OK**.
5. Ta bort minneskortet och sätt i det i den andra Navigator IV-enheten.
6. Ett meddelande visas. Tryck på **Ja** för att importera den delade ruten.
7. Tryck på **Rutter** och välj sedan den rutt du vill importera.
8. Tryck på **Importera** > **OK**.


Dela med Bluetooth

1. Tryck på **Vart?** > **Egna rutter**.
2. Välj den rutt du vill dela.
3. Tryck på **Dela** > **Exportera** > **Bluetooth** > **OK**.
4. En lista över närliggande Bluetooth-enheter visas. Välj den andra Navigator IV-enheten och tryck på **OK**.

Använda huvudsidorna

Kartsidan

Tryck på  **Visa karta** om du vill visa kartsidan.

- Fordonsikonen  visar var du är just nu.
- Tryck var som helst på kartan för att välja en översiktsvy.
- Tryck på och dra kartan om du vill visa ett annat område av kartan (se [sidan 13](#)).
- En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar.



- 1 Tryck här för att visa sidan med nästa sväng eller sidan för trafikplats (om tillgänglig).
- 2 Tryck här om du vill visa sidan Svänglista.

- 3 Tryck här för att zooma in och ut.
- 4 Tryck på fordonsikonen för att visa Var är jag?-sidan.
- 5 Tryck här för att visa färddatorn.
- 6 Tryck här om du vill gå tillbaka till menysidan.

Ändra datafält

Du kan visa olika information när du kör och följer en rutt.

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på ett datafält i vänstra eller högra hörnet, längst ned på kartsidan.
2. Från färddatorsidan trycker du på det datafält som du vill visa på kartan.

Svänglistan



När du följer en rutt visar svänglistsidan instruktioner en sväng i taget och avståndet mellan dem för hela rutten. Om du vill visa svänglistsidan trycker du på textfältet överst på kartsidan. Om du vill se en sida med nästa sväng trycker du på den svängen. Visa hela rutten på kartan genom att trycka på **Visa karta**.

Nästa sväng



När du navigerar längs en rutt visar sidan med nästa sväng svängen på kartan, samt

avstånd och tid tills du är framme vid svängen.

Om du vill visa en kommande sväng på kartan trycker du på det övre vänstra hörnet på kartsidan eller på en av svängarna på svänglistsidan.

Trafikplatsvy



När funktionen är tillgänglig kan den här sidan visa en bild av den kommande korsningen och ange vilken fil du ska köra i. Om du vill visa den här sidan trycker du längst upp till vänster på kartsidan. Du kan också nå den här sidan från sidan med nästa sväng.

Färddatorsidan



Färddatorn visar användbar statistik om färden. För att visa Färddatorn trycker du på ett datafält vid sidan om **Meny** från kartsidan.

Gröna bockmarkeringar visas bredvid datafälten som syns på den aktuella kartsidan.

Du kan navigera med hjälp av en GPS-kompass. Ingen kalibrering krävs, men du måste ha fri sikt mot himlen. När du färdas roterar kompassen.

Återställa trippinformationen

För att säkerställa korrekt trippinformation bör du nollställa trippinformationen innan ruten inleds.

1. Tryck på ett datafält från kartsidan för åtkomst till färddatorsidan.
2. Tryck på **Nollställ** och välj ett alternativ:
 - Tryck på **Max hastighet** för att nollställa maxhastigheten.
 - Tryck på **Trippdata** för att nollställa informationen på färddatorsidan.
 - Tryck på **Bränslemätare** för att nollställa bränslemätaren på färddatorn. Mer information om bränslemätaren finns på [sidan 33](#).

Använda handsfree-funktionerna

Med hjälp av Bluetooth-teknik kan Navigator IV anslutas till din mobiltelefon och till ett trådlöst headset/hjälm så att det blir en handsfree-enhet.

Om du vill kontrollera om din enhet med Bluetooth-teknik är kompatibel med Navigator IV besöker du www.garmin.com/bluetooth.

Para ihop enheter

Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan du etablera trådlösa anslutningar mellan Navigator IV och t.ex. en mobiltelefon. Första gången du använder två enheter tillsammans måste du ”para ihop” dem genom att etablera kontakt med hjälp av PIN-kod/lösenord. När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du sätter på dem.

För att kunna para ihop och ansluta måste Navigator IV och den andra enheten vara påslagna och inom 33 fot (10 meter) från varandra. Navigator IV kan vara ansluten till en telefon och ett headset samtidigt.

Aktivera ihoppningen antingen via Navigator IV eller enheten. Se instruktionerna för dina enheter.

När du slår på Navigator IV utförs ett försök att para ihop den med den enhet den senast var ansluten till. Du kan välja att ställa in att en enhet ska anslutas automatiskt när Navigator IV sätts på.

När telefonen är ansluten till Navigator IV kan du ringa telefonsamtal. Öppna telefonmenyn genom att trycka på **Telefon** på menysidan.

Para ihop telefonen med telefonen

1. På menysidan trycker du på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth > Till**.
2. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen. Denna funktion kan finnas i en meny kallad Settings (Inställningar), Bluetooth, Connections (Anslutningar) eller Hands-free.
3. Inled en sökning efter Bluetooth-enheter.
4. Välj Navigator IV i listan med enheter.
5. Ange **1234** i telefonen.

Para ihop Navigator IV med mobiltelefonen

1. På menysidan trycker du på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth > Till**.
2. Under Telefon trycker du på **Lägg till**.
3. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen. Aktivera läget hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig. De här inställningarna kan finnas på menyn Bluetooth, Anslutningar eller Hands-free.
4. Tryck på **OK** på Navigator IV.

5. Välj telefonen och tryck sedan på **OK**.
6. Ange **1234** i telefonen.

Para ihop Navigator IV med ett trådlöst headset

Om du vill lyssna på högkvalitativt ljud kan du ansluta ett A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth-headset.

När Navigator IV sitter i motorcykelfästet är den inbyggda högtalaren avaktiverad och du kan bara ta emot samtal eller lyssna på talade instruktioner och MP3-filer via ett trådlöst headset/hjälm. Mer information finns i ljudalternativtabellen på [sidan 34](#).

1. På menysidan trycker du på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth > Till**.
2. Under Ljud trycker du på **Lägg till**.
3. Slå på ditt headset och aktivera läget hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig om det behövs.
4. Tryck på **OK** på Navigator IV.
5. Välj ditt headset och tryck på **OK**.

6. Ange Bluetooth PIN-koden/lösenordet för headsetet om det behövs och tryck på **Klar**.



7. Tryck på **OK**.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal öppnas fönstret för inkommande samtal. Tryck på **Svara** om du vill svara. Tryck på **Ignorera** om du inte vill ta samtalet och stänga av ringsignalen.

När Navigator IV sitter i motorcykelfästet kan du bara ta emot samtal via ett headset.

Under samtal

Om du vill avsluta samtalet trycker du på  > **Lägg på**. Tryck på  > **Samtalsalternativ** för följande alternativ:

- **Pekljud** – visar en sida med knappsats så att du kan använda automatiska system som t.ex. röstbrevlåda.

- **Föra över ljud till telefonen** – det här är användbart om du vill stänga av Navigator IV men behålla samtalet eller om du vill samtala privat. Om du vill byta tillbaka igen trycker du på **Föra över ljud till enheten**.
- **Koppla bort mikrofon (sekretess)**.

Telefonmeny

Visa telefonmenyn genom att trycka på **Telefon** på menysidan. Tryck på **Status** för att visa signalstyrkan, batterinivån och namnet på den anslutna telefonen.



OBS! Det finns telefoner som inte kan hantera alla funktioner på telefonmenyn i Navigator IV.

Använda telefonboken

Varje gång mobiltelefonen ansluter till Navigator IV laddas telefonboken automatiskt över till Navigator IV. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig.

1. Tryck på **Telefon > Telefonbok**.
2. Tryck på den post (kontakt) i telefonboken som du vill ringa upp.
3. Tryck på **Ring** om du vill ringa upp kontakten.

Ringa till en intressant plats (POI)

1. Tryck på **Telefon > Intressant plats**.
2. Sök efter den intressanta plats som du vill ringa till.
3. Tryck på **Ring** eller .

Ringa ett nummer

1. Tryck på **Telefon > Ring**.
2. Ange numret och tryck sedan på **Ring**.

Visa samtalshistorik

Varje gång mobiltelefonen ansluter till Navigator IV laddas samtalshistoriken automatiskt över till Navigator IV. Det kan ta några minuter att föra över dessa data till Navigator IV.

1. Tryck på **Telefon > Samtalshistorik**.
2. Tryck på en kategori för att visa samtalen. Samtalen visas i kronologisk ordning med de senaste samtalen överst i listan.
3. Tryck på en post och tryck sedan på **Ring**.

Ringa hem

Ange ett av dina hemnummer så att du snabbt kan ringa hem.

Så här anger du telefonnumret:

1. Tryck på **Telefon > Ring hem**.
2. Tryck på **Skriv in telefonnummer** om du vill använda knappsatssidan, eller **Välj i telefonbok** (fungerar bara om din telefon hanterar överföring av telefonbok).
3. Tryck på **Klar > Ja**. Navigator IV ringer upp ditt hemtelefonnummer.

Så här ringer du hem:

Tryck på **Telefon > Ring hem**.

Ringa samtal med röstuppringning

Du kan ringa ett samtal genom att säga kontaktens namn högt.

1. Tryck på **Telefon > Röstuppringning**.
2. Säg kontaktens namn.



OBS! Du kan behöva ”träna” mobiltelefonen i att känna igen dina röstuppringningskommandon. Se instruktionerna till din telefon.

Använda trafikinformation

Navigator IV kan ta emot FM TMC-trafikinformation (Traffic Message Channel) eller MSN® Direct-trafikinformation, beroende på den trafikmottagare som är ansluten till Navigator IV.

Navigator IV visar båda typerna av trafikinformation på samma sätt.



OBS! Garmin ansvarar inte för riktigheten i trafikinformationen.

Trafik

Du kan bara få trafikinformation om Navigator IV är ansluten till en FM-trafikinformationsmottagare (tillval). Mer information finns på www.garmin.com/traffic.

MSN® Direct

Du kan bara komma åt MSN Direct-innehåll med en MSN Direct-mottagare (tillval). Mer information finns på <http://garmin.msndirect.com> eller www.garmin.com/traffic. Om du vill köpa ett tillbehör går du till <http://buy.garmin.com>.

Ta emot trafikinformation



För att kunna ta emot trafikinformation måste följande villkor uppfyllas:

- Trafikinformationsmottagaren måste vara ansluten till bilfästet.
- Bilfästet måste vara anslutet till en extern strömkälla.

- Trafikinformationsmottagaren och Navigator IV måste vara inom dataräckhåll för en FM-station som sänder ut trafikinformation.



OBS! Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

Trafik i ditt område

När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon i det övre vänstra hörnet på kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Färgkod för allvarlighet

Färg	Beskrivning	Betydelse
Grön	Låg allvarlighetsgrad	Trafiken flyter normalt.
Gul	Medelhög allvarlighetsgrad	Det förekommer en viss köbildning.
Röd	Hög allvarlighetsgrad	Svår köbildning eller trafiken står helt stilla.

Trafik på rutten

Vid beräkning av rutten undersöker Navigator IV den aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar beräknas rutten automatiskt om. Rutten kan fortfarande dras genom trafik om det inte finns bättre alternativa rutter.

Om en inte så allvarlig trafikfördröjning uppstår på din rutt visar trafikikonen information om hur mycket extra tid som har lagts till på din rutt på grund av fördröjningen. Den här tiden ingår i din beräknade ankomsttid.

Undvika trafik längs rutten manuellt:

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Trafik på rutten**.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga trafikfördröjningar på din rutt, om det behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker du på **Undvik**.

Visa trafikkartan

På trafikkartan visas färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Visa trafikarta** om du vill visa trafikproblemen på en karta.

Om du vill återgå till den normala kartan trycker du på trafikikonen och trycker sedan på **Visa normal karta**.

Visa trafikfördröjningar

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Trafiksökning** om du vill visa en lista med trafikfördröjningar.
3. Tryck på ett alternativ i listan om du vill visa fördröjningen på en karta och information om fördröjningen. Om det finns fler än en fördröjning trycker du på pilarna så visas övriga fördröjningar.


Använda mediaspelarna






Spela upp musik

Överför musikfiler till internminnet eller minneskortet. Se [sidan 24](#).

1. Tryck på **Verktyg > Mediaspelare**.
2. Tryck på **Källa** om du vill visa MP3-spelaren.
3. Tryck på **Sök**.
4. Om det behövs väljer du en kategori och en underkategori.
5. Om du vill spela upp hela kategorin från början av listan trycker du på **Spela alla**. Om du vill spela upp en viss låt trycker du på den.



- Tryck på spellistan om du vill lägga till låtar, ta bort låtar och hoppa till en annan låt i spellistan.
- Om du vill justera volymen trycker du på .

- Tryck på  om du vill spela upp den aktuella låten från början och tryck igen om du vill spela upp den föregående låten i spellistan. Tryck på och håll ned för att snabbspola bakåt genom den aktuella låten.
- Tryck på  för att hoppa till nästa låt. Tryck på och håll ned för att snabbspola framåt genom den aktuella låten.
- Om du vill göra paus i låten trycker du på .
- Tryck på  om du vill repetera den aktuella spellistan.
- Tryck på  för att blanda spellistan.
- Tryck på albumbilden om du vill visa detaljer om låten eller ta bort låten från spellistan.

Filformat som kan användas

Navigator IV hanterar MP3-musikfiler och M3U- och M3U8-spellistefiler.



OBS! Om du har parat ihop din telefon via Bluetooth med din Navigator IV kan du inte spela MP3-filer på telefonen via Navigator IV.

Skapa och lyssna på spellistor

Med Navigator IV kan du lyssna på spellistor som skapats på datorn. Du kan också spara spellistor med Navigator IV.

Så här sparar du den aktuella spellistan:

1. Medan du lyssnar på musik i musikspelaren trycker du på **Bläddra > Spellista > Spara aktuell spellista**.

2. Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Så här skapar du en ny spellista:

1. I musikspelaren trycker du på **Bläddra > Spellista > Skapa ny spellista**.
2. Välj låtar.
3. Tryck på **Tillbaka** när du har lagt till låtar i spellistan.

Så här skapar du en spellista på en dator:

1. Skapa en spellista med musikfiler på datorn med ett ljudprogram. Spara spellistan som en M3U- eller M3U8-fil.

- Om det behövs använder du en textredigerare och tar bort sökvägen till filnamnen i M3U-filen. M3U-filen ska endast innehålla namnen på musikfilerna. Se ljudprogrammets hjälpfil.
- Överför spellistan och musikfilerna till Navigator IV (se [sidan 24](#)). M3U-filen måste finnas på samma plats som musikfilerna.

Så här spelar du upp en spellista:

- I musikspelaren trycker du på **Bläddra > Spellista > Öppna sparad spellista**. Alla tillgängliga spellistor visas.
- Tryck på en spellista för att starta uppspelning av musikfilerna.

Så här ändrar du den aktuella spellistan:

- När du lyssnar på musik i musikspelaren trycker du på spellistan.
- Ändra spellistan:
 - Tryck på **Lägg till** om du vill lägga till en låt i slutet av spellistan.
 - Tryck på en låt och sedan på **Ta bort** om du vill ta bort den från spellistan.





Lyssna på Audible-böcker

Om du vill köpa böcker från Audible.com®, besöker du <http://garmin.audible.com>.



Lyssna på en bok

- Tryck på **Verktyg > Mediaspelare**.
- Tryck på **Källa** så att Audible-bokspelaren öppnas.
- Tryck på **Sök**.
- Tryck på en kategori och sedan på en boktitel.



- Om du vill justera volymen trycker du på .
- Om du vill hoppa över ett avsnitt trycker du på , om du vill förflytta dig bakåt trycker du på . Håll knappen intryckt om du vill förflytta dig framåt eller bakåt.
- Om du vill göra paus i boken trycker du på .
- Tryck på bokomslaget för att visa mer detaljerad information.

Använda bokmärken

Om du vill skapa ett bokmärke trycker du på  och sedan på **Bokmärke**. Visa dina bokmärken genom att trycka på  och sedan trycka på ett bokmärke. Om du vill spela upp boken från bokmärket trycker du på **Spela**.

Hantera filer

Du kan lagra filer, t.ex. JPEG- och GPX-filer, i Navigator IV-enhetens internminne eller på ett minneskort (tillval).



OBS! Navigator IV är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den är heller inte kompatibel med Mac® OS 10.3 eller tidigare.

Läsa in filer

Steg 1: Sätt i ett minneskort

Om du vill sätta i eller ta bort kortet trycker du på det tills du hör ett klick. Detta steg är valfritt.

Steg 2: Anslut USB-kabeln

Anslut USB-kabeln till kontakten under batteriluckan på Navigator IV. Anslut kabelns andra ände till en USB-port på datorn.

Minneskortet och Navigator IV visas som flyttbara enheter under Den här datorn om du har Windows eller som en volym på skrivbordet om du har Mac OS.





OBS! I vissa operativsystem eller datorer med flera nätverksenheter kan det hända att Navigator IV inte visas. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter kan du läsa i hjälpen till operativsystemet.

Steg 3: Överföra filer till Navigator IV

Du kan kopiera filer på datorn och klistra in dem i Navigator IV-enheterna/-volymerna.

1. Bläddra efter den fil du vill kopiera på datorn.
2. Markera filen och välj **Ändra > Kopiera**.
3. Öppna enheten "Garmin" eller minneskortenheten/volymen.
4. Välj **Ändra > Klistra in**.

Steg 4: Mata ut och koppla från USB-kabeln

När du har överfört filerna klickar du på  i Aktivitetsfältet eller drar volymikonen till  papperskorgen på Mac-datorer. Koppla bort Navigator IV.

Filformat som kan användas

- MP3-musikfiler
- M3U- och M3U8-spellistefiler
- AA-ljusboksfiler
- JPEG- och JPG-bildfiler
- GPX-ruttfiler
- GPI-filer med egna intressanta platser från POI Loader-programmet
- Kartor, rutter, tripploggar och waypoints från MapSource®

Ta bort filer

1. Med Navigator IV ansluten till datorn öppnar du Navigator IV eller minneskortenheten/volymen.
2. Markera den fil du vill ta bort och tryck sedan på **Delete** på datorns tangentbord.



OBS! Om du inte är säker på vad en fil används till bör du **INTE** ta bort den. Minnet på Navigator IV innehåller viktiga systemfiler som du **INTE** bör ta bort. Du bör framför allt inte ta bort filer från mappar med namnet "Garmin".

Använda verktygen

Menyn Verktyg innehåller många funktioner som kan vara till nytta när du är ute och reser.

Inställningar

Mer information om inställningarna finns på [sidorna 29–33](#).

Var är jag?

Tryck på **Verktyg** > **Var är jag?** för att visa information om din aktuella position. Det här en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig. Tryck på en knapp till höger så visas de närmaste platserna i den kategorin. Tryck på **Spara plats** för att spara din aktuella plats.



Hjälp

Tryck på **Verktyg** > **Hjälp** om du vill få information om hur du använder Navigator IV. Tryck på en kategori om du vill visa information om ett avsnitt. Om du vill söka efter ett nyckelord i avsnitten trycker du på **Sök**.

Mediaspelare

Mer information om mediaspelaren finns på [sidorna 22–23](#).

MSN® Direct

Med en MSN Direct-mottagare (tillval) kan du få tillgång till MSN Direct-innehåll. Mer information finns på www.garmin.com/traffic eller <http://garmin.msndirect.com>. Om du vill köpa ett tillbehör går du till <http://buy.garmin.com>.

Mer information om hur du aktiverar MSN Direct-tjänsten eller använder MSN Direct, finns i *MSN Direct Owner's Manual Supplement* på www.garmin.com.

Bildvisare

Visa bilder som du har lagrat i din Navigator IV.

1. Tryck på **Verktyg** > **Bildvisare**.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du på den. Tryck på **Info** om du vill visa filinformation och visa det här fotot när du slår på Navigator IV.
3. Tryck på **Tillbaka**.
4. Om du vill se alla bilder trycker du på pilarna.

Visa ett bildspel

1. Tryck på **Verktyg** > **Bildvisare** > **Bildspel** om du vill starta ett bildspel.
2. Om du vill avbryta bildspelet trycker du någonstans på skärmen.

Egna rutter

Mer information om rutter finns på [sidan 14](#).

Min info

Tryck på **Verktyg** > **Min info** om du vill hantera och ta bort sparade data, t.ex. dina favoriter.

Om du har överfört en rutt från MapSource, trycker du på **Importera rutt från fil** om du vill använda den ruten i Navigator IV.

Hantera tripploggar


Tripploggar spelas in under tiden du navigerar längs en rutt.

Spara tripploggar

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Hantera tripploggar** > **Aktuell tripplogg** > **Ändra** > **Arkivera logg**.
2. Ange ett namn för tripploggen.
3. Välj **Klar**.
ELLER
Tryck på **Arkivera logg** under tiden du visar en tripplogg.

Visa tripploggar

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Hantera tripploggar**.
2. Om du vill visa tripploggen för aktuell rutt väljer du **Aktuell tripplogg** eller en sparad tripplogg.
3. Välj ett segment eller tryck på **Visa alla segment**.

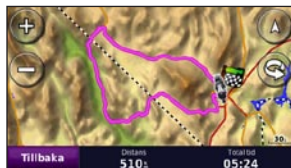

Visa tripploggar på kartan

1. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Karta**.
2. Under **Tripplogg** väljer du **Visa** eller **Dölj**.
En arkiverad tripplogg visas som en färgad linje på kartan.

Ta bort tripploggar

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Hantera tripploggar**.
2. Välj en tripplogg.
3. Tryck på **Ändra** > **Töm logg**.

Visa en tripploggs höjdkurva

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Hantera tripploggar**.
2. Välj en tripplogg.
3. Välj ett segment eller **Visa alla segment**.
4. Tryck på

Dela tripploggar

Om ett minneskort är installerat i enheten trycker du på **Dela** > **Exportera** för att spara tripploggen på kortet.

Ändra tripploggar

1. Tryck på **Verktyg** > **Egna rutter**.
2. Välj en tripplogg.
3. Tryck på **Ändra**.

Världsklocka

Tryck på **Verktyg** > **Världsklocka** om du vill visa den aktuella tiden för olika städer runt om i världen. Tryck på **Världskarta** för att se en karta.


Ändra städer

1. Tryck på **Verktyg** > **Världsklocka**.
2. Klicka på den stad du vill ändra.
3. Ange den nya staden och tryck på **Klar**.
4. Tryck på den nya staden i listan och tryck på **Spara**.

Språkguide

Med Garmins språkguide har du data från Oxfords flerspråkiga resurser samt fem stycken tvåspråkiga lexikon rakt i handen. Om du vill köpa ett tillbehör går du till <http://buy.garmin.com> eller kontaktar din lokala Garmin-återförsäljare.

Ord och fraser


1. Tryck på **Verktyg** > **Språkguide** > **Ord och fraser**.
2. Tryck på **Språk**, välj **Från-** och **Till-språk** och tryck sedan på **Tillbaka**.
3. Välj en kategori och sök sedan efter en fras.
4. Tryck på **Sök** om du vill stava ordet eller frasen, om det behövs. Tryck på en fras om du vill visa översättningen.
5. Om du vill höra översättningen trycker du på .

Tips för ord och fraser

- Använd **Sök efter nyckelord i fraser** om du vill söka efter alla fraser som innehåller ett visst ord.
- Tryck på ett understruket ord om du vill använda ett annat ord.
- Om du vill ändra ord i frasen eller visa en annan översättning trycker du på **Fler varianter**.

Tvåspråkiga lexikon

Det finns fem olika tvåspråkiga lexikon i Garmin-språkguiden.

1. Tryck på **Verktyg** > **Språkguide**.
2. Tryck på **Tvåspråkiga lexikon**.
3. Tryck på ett översättningsalternativ. Om det behövs klickar du på **Till engelska**.
4. Sök efter ordet och tryck sedan på det.
5. Om du vill höra översättningen trycker du på .

Tips för tvåspråkiga ordlistor

- Om du vill stava ordet eller början av ordet trycker du på **Sök**.
- Tryck på **Text** om du vill visa information om förkortningar, etiketter och uttalssymboler för det valda språket.

Allt innehåll i ordlistor, ord och fraser är © Oxford University Press. Röstfilerna är © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press och Hachette

Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary
© Oxford University Press och Bibliographisches
Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Kalkylator


1. Tryck på **Verktyg** > **Kalkylator**.
2. Ange det första talet.
3. Välj räknesätt (\div , \times , $-$ eller $+$).
4. Ange det andra talet.
5. Tryck på **=**.
6. Tryck på **C** om du vill utföra en ny beräkning.

Enhetsomräkning

1. Tryck på **Verktyg** > **Enhetsomräkning**.
2. Tryck på **Konvertera**, välj en enhet att omvandla till och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på den måttenhet som du vill ändra från.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan på **OK**. Om det behövs upprepar du föregående steg.
5. Tryck på en tom rektangel.
6. Ange ett värde och tryck på **Klar** för att konvertera enheten.
7. Om du vill ange ett annat värde trycker du på **Rensa**.

Uppdatera växelkurser

Du kan konvertera valutor manuellt med hjälp av Navigator IV, vilket innebär att du kan använda de senaste växelkurserna.

1. Tryck på **Verktyg** > **Enhetsomräkning** > **Konvertera** > **Valuta** > **OK** > **Uppdatera**.
2. Tryck på den växelkurs du vill uppdatera.
3. Rensa den aktuella växelkursen genom att trycka på . Ange den nya växelkursen och tryck sedan på **Klar**.
4. Slutför genom att trycka på **Spara**.

Tryck på **Återställ** för att använda den ursprungliga växelkursen.

Anpassa Navigator IV

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar**.
2. Klicka på den inställning du vill ändra.



3. Tryck på knappen bredvid inställningsnamnet om du vill ändra den.



OBS! Vissa menyer och inställningar ändras beroende på vilket läge du använder. Titta efter ikonerna för användningsläge bredvid inställningen. Alla inställningar är inte tillgängliga för alla användningslägen.

Ändra system-inställningarna

Tryck på **Verktyg > Inställningar > System**.

GPS-simulator – aktivera simulatören om du vill stänga av GPS-läget för att simulera navigering. Detta sparar även batteriström.

Användningsläge – ange navigeringsmetod för att optimera rutter: **Personbil**, **Motorcykel**, **Fotgängare** eller **EU-moped**. Se [sidan 7](#).

Enheter – ändra måttenheter till **Kilometer** eller **Mile**.

Knappsatslayout – välj önskad knappsatslayout:

- **QWERTY** – en layout som liknar en dators tangentbord
- **ABCDE** – en alfabetisk layout
- **Stor** – en layout som låter dig välja mellan flera bokstäver åt gången.

Om – visa versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och ljudversionsnummer för Navigator IV. Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

Återställ – återställ de ursprungliga systeminställningarna.

Ändra navigerings-inställningarna

Tryck på **Verktyg > Inställningar > Navigation**.

Ruttinställningar – välj en inställning för beräkning av rutter.

- **Kortare tid** – för att beräkna rutter som går fortare att köra men som kan utgöra längre körsträcka.
- **Kortare väg** – för att beräkna rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.
- **Fågelvägen** – för att beräkna rutter fågelvägen (utan vägar).

- **På väg** – för att beräkna rutter med vägar (endast fotgängarläge).

Undvikanden – ange de vägtyper du vill undvika eller föredra på dina rutter.



Återställ – återställ de ursprungliga navigeringsinställningarna.

Läget Räkna om – välj hur din Navigator IV beräknar om en rutt om du avviker från den.

Ändra visningsinställningarna

Tryck på **Verkt** > **Inställningar** > **Skärm**.

Färgläge – **Dag** ger en ljus bakgrund, **Natt** ger en mörk bakgrund, medan **Auto** växlar automatiskt mellan de två.

Skärmbild – aktivera skärmbildsläge. Tryck på  eller  från kartsidan för att ta en skärmbild. Bilden sparas i bitmapp-format i mappen **Garmin\Screenshot** på Navigator IV-diskenheten.

Ljusstyrka – justera nivån på bakgrundsbelysningen. Genom att sänka bakgrundsbelysningen kan du förlänga batterilivslängden.

Pekskärm – följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera pekskärmen.

Återställ – återställ de ursprungliga visningsinställningarna.

Uppdatera tidsinställningarna

Tryck på **Verkt** > **Inställningar** > **Tid**.

Tidsformat – välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-tidsformat.

Aktuell tid – välj **Automatisk** för att automatiskt uppdatera tiden till den aktuella tidszonen. När **Automatisk** inte är valt kan du justera tiden i 15-minuters steg för att anpassa till olika tidszoner.

Återställ – återställ de ursprungliga tidsinställningarna.

Ställa in språken

Tryck på **Verkt** > **Inställningar** > **Språk**.

Tal – ändra språket för taluppspelningar.

Text – ändra all skärmtext till det valda språket. Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Knappsats – välj tangentbord för språket. Du kan också ändra tangentbordsläget från ett tangentbord genom att trycka på knappen **Språk**.

Återställ – återställ originalspråken.

Ändra kartinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Karta**.

Kartinfo – justera hur mycket detaljer som ska visas på kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Kartvy – välj ett kartperspektiv.

- **Kurs upp** – visa en 2D-karta med färdriktningen överst.
- **Norr upp** – visa kartan i 2D med norr överst.
- **3D** – visar karta tredimensionellt med Kurs upp.

Fordon – om du vill ändra den ikon som används till att visa din position på kartan trycker du på **Byt**. Tryck på den ikon du vill använda och sedan på **OK**. Hämta fler fordonsikoner på www.garmingarage.com.

Tripplogg – visa eller dölj loggen för dina resor. Om du vill tömma tripploggen trycker du på **Verktyg** > **Min info** > **Töm tripplogg**.

Kartinfo – visa vilka kartor som är inlästa på Navigator IV, med versioner. Aktivera (markerad) eller avaktivera (omarkerad) en karta genom att trycka på den.

Återställ – återställ de ursprungliga kartinställningarna.

Lägga till säkerhetsinställningar

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Säkerhet**.

Garmin Lock – lås Navigator IV genom att aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig personlig kod och en säkerhetsplats. Mer information finns på [sidan 34](#).

Säkerhetsläge – stänger av eller slår på säkert läge. När fordonet rör sig stänger säkerhetsläget av alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och kan stjäla uppmärksamheten från körningen.

Återställ – återställ de ursprungliga säkerhetsinställningarna. När du återställer säkerhetsinställningarna återställs inte Garmin Lock-PIN-koden eller säkerhetsplatsen.

Visa information om FM TMC-trafikprenumeration



OBS! Det går bara att få åtkomst till trafikinställningarna om Navigator IV är ansluten till en extern strömkälla och en FM-TMC-trafikinformationsmottagare.

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Trafik**. Alla trafikinställningar är inte tillgängliga för alla platser.

Aktivera trafik – aktivera och avaktivera trafikfunktionen.

Aktuell – välj den leverantör du vill använda. Om du vill använda den bästa leverantören för området väljer du **Auto**, annars kan du välja en specifik leverantör.

Sök fler – sök efter fler TMC-trafikleverantörer. Om du befinner dig i ett nytt område trycker du på **Ja** för att rensa leverantörstabellen.

Prenumerationer – visa dina FM-trafikprenumerationer och förfallodatum (dessa visas i listan med huvudtrafikinställningar för nordamerikanska enheter).

Lägg till (eller **Prenumerationer** > **Lägg till**) – lägg till en ny prenumeration till en trafik tjänst. Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa en prenumeration.

Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.


Ändra Bluetooth-inställningar

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Bluetooth**.

Telefon eller **Ljud** – välj **Lägg till** > **OK** om du vill para ihop med en enhet som har trådlös Bluetooth-teknik. Om du vill lyssna på högkvalitativt ljud trådlöst ansluter du till ett Bluetooth-headset som stödjer A2DP-profilen. Se [sidorna 17–19](#). Välj **Byt** om du vill para ihop och ansluta till en annan enhet. Navigator IV-enhetens PIN-kod (eller lösenord) är **1234**.

Släpp – välj den enhet som du vill koppla från och tryck på **Ja**.

Ta bort – välj den enhet som du vill ta bort från Navigator IV-enhetens minne och tryck på **Ja**.

Bluetooth – aktivera/avaktivera Bluetooth-funktionerna. Om du har aktiverat enheten för Bluetooth visas ikonen  **Bluetooth** på menysidan. Om du vill förhindra att en enhet ansluts automatiskt väljer du **Från**.

Vänskapligt namn – mata in ett vänskapligt namn som identifierar Navigator IV för enheter med Bluetooth-teknik. Tryck på **Klar**.


Återställ – återställ de ursprungliga Bluetooth-inställningarna. Detta återställer inte ihopkopplingsinformationen.

Ändra inställningarna för larmade positioner

Du måste ha larmade positioner (t.ex. egna intressanta platser, en databas för fartkameror eller en TourGuide®-fil) inlästa för att kunna justera inställningarna för larmade positioner. Se [sidorna 35–36](#).

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Larmade positioner**.

Positionsalarm – tryck på **Byt** om du vill aktivera eller avaktivera larmen som avges när du närmar dig egna intressanta platser eller fartkameror.

TourGuide – ange hur du vill att ljudet för TourGuide ska aktiveras. Tryck på **Auto** om du vill höra hela turen som den är programmerad. Tryck på **Anvisad** så visas högtalarikonen  på kartan när reseinformation finns tillgänglig längs din rutt, eller välj **Från**.

Återställ – återställ de ursprungliga inställningarna för larmade positioner.

Ändra bränslemätarens inställningar

När Navigator IV är ansluten till motorcykelfästet kan du få ett meddelande när bränslenivån är låg.


Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Bränslemätare**.

Bränslespårning – tryck på **På**. En bränslemätare visas under kompassen på kartsidan.

Distans per tank – ange hur långt motorcykeln kan gå per tank bränsle.

Varning för låg bränslenivå – välj den bränslenivå där du vill bli meddelad om att bränslenivån är låg.

Använda bränslelarm

När bränslenivån är tillräcklig låg för att aktivera larmet för återstående bränsle visas  på kartsidan. Tryck på ikonen för att visa en lista över närliggande mackar.

Återställa alla inställningar

1. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar**.
2. Tryck på **Återställ**.
3. Tryck på **Ja**.

Rensa användardata



OBS! Med den här proceduren tar du bort all information du själv har angett.

1. Håll fingret på det nedre högra hörnet av Navigator IV-enhetens skärm medan du startar Navigator IV.
2. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas.
3. Tryck på **Ja** om du vill ta bort alla användardata.

Alla ursprungliga inställningar återställs. Eventuella objekt du har sparat raderas.

Bilaga

Ljudalternativ för Navigator IV

Ström Källa	Ljudalternativ	Navigering-sanvisningar	MP3	Telefon
Motorcykelfäste	Bluetooth-headset	✓	✓	✓
	Inbyggd högtalare			
	Ljudutgång	✓		
Bilfäste eller inget fäste	Bluetooth-headset	✓	✓	✓
	Inbyggd högtalare	✓		✓
	Ljudutgång	✓	✓	✓

Återställa Navigator IV

Om Navigator IV slutar fungera stänger du av den och slår sedan på den igen.

Om det inte hjälper ska du hålla  nedtryckt i 8 sekunder. Slå sedan på Navigator IV igen. Navigator IV bör fungera normalt.

S
V

Kalibrera skärmen

Om pekskärmen inte svarar ordentligt på dina kommandon bör du kalibrera den.

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Skärm**.
2. Under Pekskärm trycker du på **Kalibrera**.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

Låsa Navigator IV

Garmin Lock är ett antistöldsystem som låser Navigator IV. Varje gång du sätter på Navigator IV måste du ange PIN-koden eller köra till säkerhetsplatsen.

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck på knappen nedanför **Garmin Lock**.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en säkerhetsplats.

Vad är en säkerhetsplats?

Välj en plats som du återkommer till ofta, t.ex. ditt hem eller kontor, som säkerhetsplats. Om Navigator IV har satellitsignaler och du befinner dig på säkerhetsplatsen behöver du inte ange PIN-koden.



OBS! Om du glömmer bort både PIN-kod och säkerhetsplats måste du skicka in Navigator IV till Garmin för att få den upplåst. Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett giltigt inköpskvitto.

nüMaps Guarantee™

Om du vill ha en kostnadsfri kartuppdatering (om sådana finns) registrerar du din Navigator IV på <http://my.garmin.com> inom 60 dagar efter att du har mottagit satellitdata första gången och börjat använda Navigator IV. Om du registrerar över telefon eller väntar längre än 60 dagar, är du inte längre berättigad till den kostnadsfria kartuppdateringen.

Ytterligare kartor

Du kan köpa fler kartor för Navigator IV. Om du vill se en lista på kartor som är kompatibla med din Navigator IV, går du till Navigator IV-produktsidan på Garmins webbplats på (www.garmin.com) och klickar på fliken **Maps** (Kartor).

Uppdatera programvaran

1. Gå till www.garmin.com/products/webupdater och hämta WebUpdater till datorn.
2. Anslut Navigator IV till datorn med hjälp av mini-USB-kabeln.

3. Starta WebUpdater och följ anvisningarna på skärmen.

När du har bekräftat att du vill utföra en uppdatering hämtar WebUpdater automatiskt uppdateringen och installerar den på Navigator IV.

Extrafunktioner och valfria tillbehör

Mer information om valfria tillbehör finns på www.garmin.com/products/navigationIV, eller kontakta din BMW Motorrad-återförsäljare.

Fartkameror

På vissa platser finns information om fartkameror tillgänglig. Mer information finns på <http://my.garmin.com>. För dessa platser innehåller Navigator IV placeringen av hundratals fartkameror. Du får ett varning från Navigator IV när du närmar dig en fartkamera om du kör för fort. Informationen uppdateras minst varje vecka så att du har alltid tillgång till den senaste informationen.

Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang. Varje region som du köper har ett eget förfallodatum.



WARNING! Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av egna intressanta platser eller databasen för fartkameror.

Egna intressanta platser

Med POI Loader kan du läsa in egna intressanta platser till Navigator IV. Olika Internet-företag tillhandahåller POI-databaser. Vissa databaser med dessa POI innehåller varningsinformation för platser, t.ex. skolor.

Gå till www.garmin.com/extras och klicka på **POI Loader** om du vill installera POI Loader på datorn. Mer information finns i hjälpen för POI Loader. Öppna hjälpfilen genom att trycka på **F1**.

Du visar dina egna intressanta platser genom att trycka på **Vart?** > **Extra** > **Egna intressanta platser**. Om du vill ändra inställningarna för larmade positioner trycker du på **Verktyg** > **Inställningar** > **Larmade positioner** > **Positionslarm**.

Ta bort egna intressanta platser från Navigator IV genom att ansluta den till en dator. Öppna mappen **Garmin\poi** på Navigator IV eller minneskortenhetsen. Ta bort filen med namnet **poi.gpi**.

TourGuide

Med TourGuide kan Navigator IV spela upp GPS-styrda ljudturer från tredje part. En ljudtur kan t.ex. ta dig längs en rutt medan den spelar upp intressanta fakta om historiska platser längs vägen. Mer information får du genom att gå till www.garmin.com/extras och klicka på **POI Loader**.

Om du vill visa dina TourGuide-filer trycker du på **Vart?** > **Extra** > **Egna intressanta platser**. Ändra inställningarna för Garmin TourGuide genom att trycka på **Verktyg** > **Inställningar** > **Larmade positioner** > **TourGuide**.


Garmin Travel Guide

På samma sätt som en vanlig reseguide innehåller Garmin Travel Guide detaljerad information om platser som restauranger och hotell. Om du vill köpa ett tillbehör går du till <http://buy.garmin.com> eller kontaktar din Garmin-återförsäljare.

Om du vill använda Travel Guide sätter du in minneskortet i Navigator IV. Tryck på **Vart?** > **Extra**. Tryck på namnet på din reseguide för att visa den.

Batteriiinformation

Navigator IV innehåller ett utbytbart litiumjonbatteri. Du kan maximera livslängden på batteriet genom att inte lämna Navigator IV i direkt solljus och undvika att utsätta den för höga temperaturer under längre tid.

Status för Navigator IV-batteriet anges med hjälp av batteriikonen  i hörnet av menyskärmen. Du kan öka exaktheten på batterimätaren genom att ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Avbryt inte uppladdningen förrän Navigator IV är fullt uppladdad.

Byta batteri i Navigator IV

Om du behöver byta batteri i Navigator IV kontaktar du din lokala BMW Motorrad-återförsäljare. Mer information om hur du kasserar batteriet på ett korrekt sätt får du av lokala avfallsmyndigheter.

Ladda Navigator IV

- Använd motorcykelfästet.
- Använd strömkabeln för bil.
- Använd USB-kabeln (tillval).
- Använd en nätadapter (tillval).
- Använd en batteriladdare (tillval).



OBS! Batteriet laddas inte i motorcykelfästet när Navigator IV är avstängd.

Maximera batteriets livslängd

- Minska bakgrundsbelysningen (**Verktyg > Inställningar > Skärm > Ljusstyrka**).
- Avaktivera Bluetooth, se [sidan 17](#).
- Lämna inte Navigator IV i direkt solljus. Undvik att utsätta enheten för stark hetta under lång tid.

Byta säkring i strömadapter för bil (tillval)



OBS! När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort några av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen.

Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta den säkring som finns i fordonsadaptorns ände.

1. Skruva av det svarta runda ändstycket och ta bort det.
2. Byt ut säkringen (en glascylinder med silverfärgade ändar) och byt ut den mot en snabb säkring på 3 A.



3. Sätt den silverfärgade änden i det svarta ändstycket. Skruva på det svarta ändstycket.

Om GPS-satellitsignaler

För att Navigator IV ska fungera måste den ta emot GPS-satellitsignaler (Global Positioning System). Om du är inomhus, nära höga byggnader eller träd eller i ett parkeringsgarage kan Navigator IV inte ta emot satellitsignaler. Sök upp en öppen yta utomhus utan höga skymmande föremål när du vill använda Navigator IV.

När Navigator IV tar emot satellitsignaler är staplarna för signalstyrka på menysidan gröna ■■■■■. När den tappar satellitsignalen blir fälten röda eller genomskinliga ■■■■■.

Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

Koppla loss Navigator IV och fästen

Koppla loss Navigator IV från vaggan, på både bilfästet och motorcykelfästet, genom att trycka på knappen på vaggans sida och luta Navigator IV framåt.

Ta bort vaggan från bilfästet genom att vrida vaggan åt höger eller vänster. Tryck på vaggans sockel om du vill lossa kulan på fästet.

Sköta om Navigator IV

Navigator IV innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan skadas permanent om den utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer utöver normalt bruk med motorcykel eller bil. Du kan minimera risken för skador genom att undvika att tappa den samt att inte använda den i miljöer där den kan utsättas för kraftiga skakningar eller vibrationer.

Rengöra höljet

Navigator IV är tillverkad av material av hög kvalitet och kräver inte att användaren underhåller den med annat än rengöring. Rengör ytterhöljet (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel och torka den torr. Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Rengöra pekskärmen

Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och luddfri trasa. Om det behövs använder du vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring. Fukta trasan med vätskan och torka försiktigt av pekskärmen.

Skydda Navigator IV

- När du inte använder Navigator IV förvarar du den i bärväskan som medföljer paketet.
- Förvara inte Navigator IV där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom den då kan skadas permanent.

- Det går att använda en persondatorpenna till pekskärmen, men försök inte göra det samtidigt som du kör bil. Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Förhindra stöld

- Förebygg stöld genom att ta bort enheten och fästet när den inte används. Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera produkten på <http://my.garmin.com>.
- Använd funktionen Garmin Lock. Se [sidan 34](#).

Överensstämmelse-förklaring

Härmed intygar Garmin att denna Navigator IV uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/EG. Den fullständiga överensstämmelseförklaringen för din Garmin-produkt finns på Garmins webbplats: www.garmin.com.

Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA Navigator IV ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för programvaran är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör

Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt göra om programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller omexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i USA.

Specifikationer

Fysisk storlek (B × H × D): 136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94 tum)

Vikt: 270 g (6,17 oz.)

Skärm: 4,3 tum diagonalt, 480 × 272 bildpunkter, liggande WQVGA TFT-bildskärm med vit bakgrundsbelysning och pekskärm

Hölje: Vattentätt enligt IPx7

Temperaturområde: -20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)

Laddningstemperatur: 0°C till 45°C (32°F till 113°F)

Datalagring: Internminne och löstagbart minneskort (tillval). Data lagras utan tidsgräns.

Datorgränssnitt: USB-masslagringsenhet, plug-and-play

Hörlursuttag: 3,5 mm-standardkontakt

Laddningstid: Cirka 4 timmar

Strömförsörjning: DC-fordonsström med strömkabeln för fordon och vaggan eller motorcykelfästet, eller nätadapter (tillval)

Strömförbrukning: 10 W max.

Batterilivslängd: upp till 4 timmar, beroende på användning och inställningar

Batterityp: Borttagbart litiumjonbatteri

GPS-mottagare: högkänslig

Hämtningstider*:

Varm: < 1 sek

Kall: < 38 sek

Fabriksåterställning: < 45 sek

*Medelvärde för stationär mottagare med fri sikt.

Felsökning

Problem/fråga	Lösning/svar
Min Navigator IV får aldrig kontakt med satellitsignaler.	Ta med Navigator IV ut ur parkeringsgarage och undan från höga byggnader och träd. Var stillastående i flera minuter.
Min Navigator IV laddas inte i bilen.	Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln. Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget. Din Navigator IV kan bara laddas upp mellan 32 °F och 113 °F (0 °C och 45 °C). Om Navigator IV är placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas.
Hur rensar jag alla användardata?	Håll fingret nedtryckt i Navigator IV-skärmens nedre högra hörn samtidigt som du slår på enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas. Tryck på Ja om du vill ta bort alla användardata.
Navigator IV har låst/hängt sig.	Om Navigator IV-enhetens skärm slutar fungera stänger du av den och slår sedan på den igen. Om det inte hjälper håller du strömknappen nedtryckt i 8 sekunder. Slå sedan på Navigator IV igen. Navigator IV bör fungera normalt.
Pekskärmen fungerar inte på rätt sätt när jag trycker på den.	Stäng av Navigator IV. Håll fingret på skärmen och håll sedan strömknappen nedtryckt. Håll den nedtryckt tills kalibreringsskärmen visas. Följ instruktionerna på skärmen.
Jag hör inget ljud via den inbyggda högtalaren.	På huvudmenyn trycker du på Volym och kontrollerar att Tyst inte är markerat och att volymen inte är inställd på 0 % . Ljudet som du försöker lyssna på kanske inte går att spela upp via den enhet du använder. Se ljudalternativmatrisen på sidan 34 .
Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt.	Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Telefonen ansluter inte till Navigator IV.	Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth . Kontrollera att Bluetooth är inställt på Till . Se till att telefonen är påslagen och befinner sig inom 33 fot (ca 10 meter) från Navigator IV. Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.
Hur kan jag kontrollera om Navigator IV är i USB-masslagringsläget?	När Navigator IV är i USB-masslagringsläget visas en bild av en Navigator IV som är ansluten till datorn. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn .

Problem/fråga	Lösning/svar
Datorn identifierar inte att Navigator IV är ansluten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koppla från USB-kabeln från datorn. 2. Stäng av Navigator IV. 3. Anslut USB-kabeln till datorn och Navigator IV. Navigator IV slås på automatiskt och ändras till USB-masslagringsläget.
Det finns inga nya borttagbara enheter i listan med diskenheter.	Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din Navigator IV-diskenheter. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter läser du i hjälpen till operativsystemet.
Jag får ingen trafikinformation.	<p>Bekräfta att du befinner dig inom täckningsområdet. Du måste befinna dig inom ett täckningsområde för att få trafikinformationen för det området.</p> <p>Kontrollera att FM TMC-trafikinformationsmottagaren är ansluten till strömanslutningen på vaggan och även till bilens eluttag.</p>
Hur hittar jag restauranger nära hotellet jag kommer att bo på i framtiden?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på Vart? > Nära > En annan ort (och ange din semesterdestination). 2. Leta upp hotellet och tryck på Kör!. 3. Tryck på Meny > Vart? > Nära > Min destination. 4. Sök efter en restaurang. Restauranger närmast hotellet visas först.

Index

Symboler

2D-kartvy 13, 31

3D-kartvy 13, 31

A

A2DP 18

aktuell plats, spara 12

ange din plats 13

anpassa zūmo 29–33

ansluter en mobiltelefon 17

användardata, ta bort 33

användningsläge 7, 29

Audible-böcker 23

B

bakgrundsfärg 30

batteriinformation 36

bilder 25

Bluetooth-teknik 17–19

A2DP 18

headset 18

inställningar 32

para ihop med telefon 17, 32

ta bort en telefon 32

böcker 23

bokmärken 23

bränslespårning 33

D

datoranslutning 24

delar rutter

med Bluetooth 14

med minneskort 14

delmål, lägga till 9

detaljkartor 31

diakritiska tecken 11

digitala kartor med höjddindikationer 13

E

egna intressanta platser 35

enheter, konvertera 28

enhets-ID 29

extrafunktioner 13, 35, 36

F

fågelvägen, rutt 14, 29

färdatorsidan 16

fartbegränsningsikon 9, 15

fartkameradatabas 35

favoriter 12

Panoramio-foton 13

redigera 12

spara 12

filer 24

filformat som kan användas 24

hantera 24

överföra 24

ta bort 24

filformat som kan användas 24

fordonsikon 15, 31

förvara zūmo 38

fotonavigering 12–13

G

Garmin Lock 31, 34

geocaching 13

global vy 13

GPS

av/på 29

om GPS 37

H

handsfree-telefonfunktioner 17–19

Hem

plats 11

telefonnummer 19

Hjälp 25

hjälp på enheten 25

hörlursuttag 39

I

inkommande samtal 18

inställningar

återställa 33

K

kalkylator 28

karta

aktivera detaljkartor 31

anpassa 31

detaljnivå 31

flytta 13

Kartinfo, knapp 31

sök 13

uppdatera 35

version 31

visa 31

ytterligare 35

zooma 13

kartkonturer 13

kilometer 29

knappsatsen 11

layout 29

språkläge 11, 30

kontakta Garmin 1

konvertera

enheter 28

valuta 28

koordinater 13

Kör! – sidalternativ 10

Kör hem 11

L

ladda zūmo 36, 40

lägesikon 31

läsa in filer i zūmo 24

läsa zūmo 34

litiumjonbatteri 36, 39

ljudalternativ 34

ljudversion 29

ljusstyrka 30

M

M3U-format, spellista 22

MapSource 35

måttenheter, konvertera 28

maxfart, nollställa 16, 33

mediaspelare 22–23

mikrofon 4

mile 29

min info 26

montering

ta bort från fäste 37

motorcykelfäste 5

MP3-musikfiler

läsa in 24

spela upp 22

MSN Direct 20

musik 22

myGarmin 1

N

Nästa sväng 15

navigering

inställningar 29

läge 29

nödsituationshjälp 25

nollställa

maxhastighet 16

trippdata 16

nüMaps Guarantee 35

O

omväg 9

överensstämmelseförklaring 38

översätta filer 24

översätta ord 27

P

Panoramio-bilder 12

pekskärm

inställningar 30

kalibrera 34

rengöra 38

PIN-kod

Bluetooth 32

Garmin Lock 34

postnummer 10

programvara

licensavtal 38

uppdatera 35

version 29

Q

QWERTY-knappsats 29

R

registrering 38

ringa

hem 19

historik 19

lägga på 18

på sidan Kör! 10

stänga av ljud 18

svara på 18

röstmeddelande 18

röstuppringning 19

rutter

efter 9

egna 14

fägelvägen 29

importera 26

inställningar 29

lägga till ett stopp 9

omväg 9

redigera 14

simulerar 29

S

säkerhetsinställningar 31

säkerhetsplats 34

säkert läge 31

säkring, byta 37

satellitssignaler 37

SD-kort 24, 39

dela 14

SD-kortplats 4

serienummer 4

simulera en rutt 29

skärm

ljusstyrka 30

skärmbilder 30

skärmmknappsatsen 11

sköta zūmo 37

söka efter platser 8

adress 10

använda foton 12–13

efter namn 11

efter postnummer 10

Kör! – sidalternativ 10

nära en annan plats 10

objekt på kartan 13

senast valda platser 12

sparade platser (Favoriter) 12

sökområde 10

spara

hittade platser 12

spara aktuell plats 12, 13, 25

specifikationer 39

spellista 22

från dator 22

redigera 23

skapa 22
 spara aktuell 22
 spela upp 23
 språkguide 27
 stänga av ljud
 ljud 9
 telefonsamtal 18
 stava namnet 11
 stöldskyddsfunktion 31, 34
 strömknapp 4
 svänglista, sida 15
 systeminställningar 29

T

ta bort
 alla användardata 33
 egna intressanta platser 36
 favoriter 12, 14
 filer 24
 lista med senaste sökningar 12
 rutt 14
 tecken 11
 tripplogg 26
 ta bort fästet 37
 talspråk 30
 telefonbok 19
 textspråk 30
 tidsinställningar 30
 tidszon 30
 tillbehör 35

TourGuide 32, 36
 trafik 20, 20–21
 incidenter 20
 lägga till trafikprenumerationer 31
 trafikinformationsmottagare
 antenn 6
 Travel Guide 35, 36
 trippdata, nollställa 16
 tripploggar 26, 31
 dela 26
 redigera 26
 spara 26
 ta bort 26
 visa 26
 visa på karta 26
 tvåspråkiga lexikon 27

U

undvika
 stöld 38
 trafik 20
 vägtyper 30
 uppdatera
 kartor 35
 programvara 34, 35
 USB 24
 masslagringsläge 24
 mata ut 24
 utgång, ljud 9
 hörlursuttag 39

V

vägbeskrivningar 15
 vägfilshjälp 16
 vaggas 6
 valuta, konvertera 28
 Var är jag? 25
 världsklocka 27
 varningar
 fartkamera 35
 larmgräns 32
 Vart? 10–13
 verktyg 25–28
 visningsinställningar 30
 volym 9

W

WebUpdater 35

Y

ytterligare kartor 35

Z

zooma 13

D
E

I
T

P
T

N
L

D
A

F
I

N
O

S
V

Aktuelle Software-Updates erhalten Sie (mit Ausnahme von Karten-Updates) während der gesamten Lebensdauer des Produkts von Garmin kostenlos auf der Garmin-Website unter www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Großbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

BMW-Teilenummer 77 01 7 726 493, Überarb. A

Garmin-Teilenummer 190-01072-91, Überarb. A